



# Notice de Montage Cabine Infrarouge Classic 98x103 cm

ref weka 548.1010.42.00



Page 1 – 29:  
Page 30 – 33:

notice de montage de la cabine infrarouge  
notice de montage de la commande d`infrarouge



Dim. Extérieur	Dim. Intér	Hauteur minim. d'implantation	Surface intér.	Volume intér.	poids
L x P x H [cm]	L x P x H [cm]	L x P x H [cm]	[m <sup>2</sup> ]	[m <sup>3</sup> ]	[kg]
109 x 98 x 190	97 x 87 x 177	210 x 200 x 210	0.84	1,50	207

#### Généralités:

- cabine à éléments avec radiants wekaTherm
- avec instructions détaillées et matériel de montage

ZUVERLÄSSIGE QUALITÄT  
Made in Germany



#### Technologie de radiants

- radiants wekaTherm avec commande digitale
- tous les raccordements électriques sont préinstallés
- branchement 230 V~16A
- électricité: 2140 watt
- temps de préchauffage: ca.45 min. en cas de 20°C température ambiante



#### Equipement intérieur

- 1 couchette stable 54 cm profond, caillebotis et dossier ergonomique en bois spécial de haute qualité
- à faible conductivité thermique

#### construction de parois

- éléments de paroi préfabriqués avec radiants wekaTherm, aussi dans le sol
- matériau: revêtement extérieur: 3 pâges coffrage en épicea nordique, revêtement de paroi arrière extérieur: panneau de fibres de bois
- Revêtement interne: coffrage en épicea nordique

#### porte

- Porte exclusive entièrement vitrée premium avec poignée moderne aspect graphite et
- fermeture magnétique 2 points,
- butée à droite

#### plafond

- élément de plafond préfabriqué, revêtement intérieur en bois massif
- spot halogène et ouverture d'évacuation d'air intégrés

- fr -

### **Chère cliente, cher client,**

Lisez attentivement la présente notice avant de procéder à l'assemblage de la cabine thermique à infrarouge afin d'éviter toute erreur de montage ou d'éventuels dommages.

**Contrôlez immédiatement à l'aide de la liste de colisage que la cabine vous est bien parvenue intacte et complète.**

Ne détruisez la liste de colisage qu'une fois la garantie écoulee. Cette liste vous permet de vérifier si les pièces détachées sont complètes et doit être conservée avec le justificatif d'achat. Elle vous permettra de faire valoir aisément d'éventuelles réclamations.

**Les numéros-repères de la liste de colisage ne correspondent pas à ceux de la notice !**

Nous nous réservons le droit d'apporter aux produits des modifications liées au progrès technique, ce qui peut se traduire par de petites différences dans les représentations ou les descriptions.

### **Emballage**

Ne jetez pas les matériaux d'emballage n'importe comment !

Les emballages en papier, en carton et en carton ondulé ainsi que les éléments d'emballage en plastique doivent être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet.

### **Le matériau bois**

Des nœuds sains, de légères décolorations et des petites fissures sont des signes caractéristiques du bois qui confèrent à la cabine un aspect naturel. Ils ne constituent pas un motif de réclamation.

### **Préalablement au montage**

Pour mettre en place la cabine, vous devez disposer d'une **hauteur de plafond minimum de 210 cm**.

Le sol doit être plat et parfaitement horizontal, sous peine dans le cas contraire de perturber le fonctionnement de la cabine.

Nous vous recommandons d'effectuer le montage à deux.

Pour prévenir les accidents, faites en sorte que les enfants ne se situent pas à proximité durant le montage.

Prévoyez pour le montage un espace libre d'env. 60 cm autour de la cabine.

Une fois le montage terminé, faites glisser la cabine jusqu'à son emplacement définitif, celui-ci devant respecter un écart d'au moins 5 cm par rapport au mur.

### **Consignes d'utilisation et de sécurité**

Il n'existe pas de limite d'âge concernant l'utilisation de cette cabine à infrarouge. En principe, toutes les personnes en bonne santé peuvent s'en servir.

En cas de problèmes de santé, il convient de demander l'avis d'un médecin avant toute utilisation.

Consultez également votre médecin

- en cas de grossesse
- en cas de paralysie ou si vous souffrez d'hypertension artérielle et d'épilepsie
- si vous avez des implants
- en cas d'affections de la peau, de troubles de la sensibilité ou après des traitements cutanés
- en cas de prise de médicaments

N'utilisez pas la cabine à infrarouge

- en cas de fièvre ou d'infections aiguës
- en cas de thromboses, d'inflammations ou de plaies ouvertes
- en cas de crises métaboliques
- sous l'influence de l'alcool ou de la drogue

Il est interdit aux enfants, aux personnes d'un certain âge, aux personnes insensibles à la chaleur et à celles souffrant d'un handicap de rester seuls dans la cabine à infrarouge.

Avant de la faire chauffer, vérifiez qu'aucun de vos animaux ne s'y trouve.

La cabine à infrarouge est exclusivement prévue pour le bien-être. Une utilisation non conforme (par ex. pour sécher du linge etc.) est formellement interdite.

Du fait de l'apparition possible d'odeurs pouvant lors de la mise en service, il est recommandé de faire chauffer la cabine pendant au moins 1 heure puis de bien l'aérer avant la première utilisation.

Conformément à la norme VDE 0100, les travaux d'installation et de maintenance de la cabine thermique à commande électronique doivent être effectués exclusivement par un électricien.

Une erreur de manipulation à une tension d'alimentation de 230 V est synonyme de danger de mort !

## Les panneaux d'avertissement

### ATTENTION !

De larges systèmes de chauffage fonctionnant à une tension d'alimentation de 230 V se trouvent dans l'élément de sol et dans les éléments de paroi.

**Une fois la cabine IR – conformément à la notice de montage – assemblée, il est formellement interdit de fixer des vis, clous, agrafes, etc. dans les éléments de la cabine ainsi que de recouvrir en partie ou intégralement les surfaces de chauffage (par exemple avec des serviettes de bain, des coussins) !**  
**RISQUE D'INCENDIE, DANGER DE MORT !**

doivent être fixés conformément aux figures 9 et 11 !

## Entretien

Nous recommandons d'utiliser des serviettes de sauna pour s'asseoir dans la cabine afin d'éviter que la transpiration ne coule sur les éléments en bois.

Aérez intégralement la cabine après chaque utilisation.

Veillez aussi à bien aérer la pièce dans laquelle vous avez installé la cabine à infrarouge.

Les surfaces de chauffage à l'intérieur de la cabine ne nécessitent pas d'entretien particulier. Elles ne doivent pas être recouvertes ou entrer en contact avec l'humidité. Vous pouvez éliminer les saletés les plus tenaces en frottant le bois avec du papier émeri.

De faibles coulures de résine à la surface du bois sont inévitables. Les résidus de résine séchés peuvent être retirés à l'aide d'un papier émeri fin.

N'utilisez aucune colle chimique à l'intérieur de la cabine, uniquement de la colle à bois.

La banquette et le caillebotis de sol doivent être sortis de la cabine pour être intégralement nettoyés avec une brosse souple et de l'eau claire, au moins une fois tous les six mois.

## Consignes techniques

Conditions nécessaires au branchement de la cabine infrarouge : une prise électrique protégée par fusible distinct 16A

Reportez-vous à la notice de montage de l'unité de commande et de la commande IR pour le fonctionnement et le raccordement de la commande IR.

Le capteur en film a été monté en usine et se trouve dans l'un des éléments de la paroi arrière.

L'ampoule utilisée pour l'éclairage de la cabine ne doit pas dépasser une puissance de 40 W !

Veillez à ce que la prise soit accessible à tout moment.

Le câble d'alimentation fourni ne peut être obtenu, dans le cas d'un échange ultérieur, qu'auprès de notre service clientèle OLG.

Afin de couper l'alimentation de l'appareil sur tous les pôles, il est nécessaire de retirer la fiche secteur de la prise électrique.

Sur le bloc secteur se trouvent, entre autres, 2 prises pour les circuits de chauffage 1-3..

Lors du raccordement des câbles des radiateurs, vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre des deux prises.

Afin d'éviter un éventuel affaissement de la porte, serrez solidement les vis à six pans creux des ferrures.


## Battant de porte

Les excentriques de positionnement, pos. 20, permettent d'ajuster simplement et à tout moment, même a posteriori, le panneau mobile de la porte vitrée. Pour cela, les parties intérieures des ferrures sont démontées et les excentriques tournés dans la direction désirée.

Lors du montage des poignées de porte, bien veiller à ce que la pièce de préhension en métal soit positionnée sur le côté extérieur de la porte.

## Recommandations en vue de l'assemblage

Pré-percez tous les assemblages vissés afin d'éviter d'endommager les éléments en bois !  
Ceci vous est rappelé par le symbole suivant dans la notice :




## Caractéristiques techniques :

- Dimensions extérieures L x P x H : env. 109x98x190 cm
- Puissance : 2140W
- Tension d'alimentation : 230 V (50 Hz)


## Outils

Pour le montage, nous vous recommandons de préparer les outils suivants.

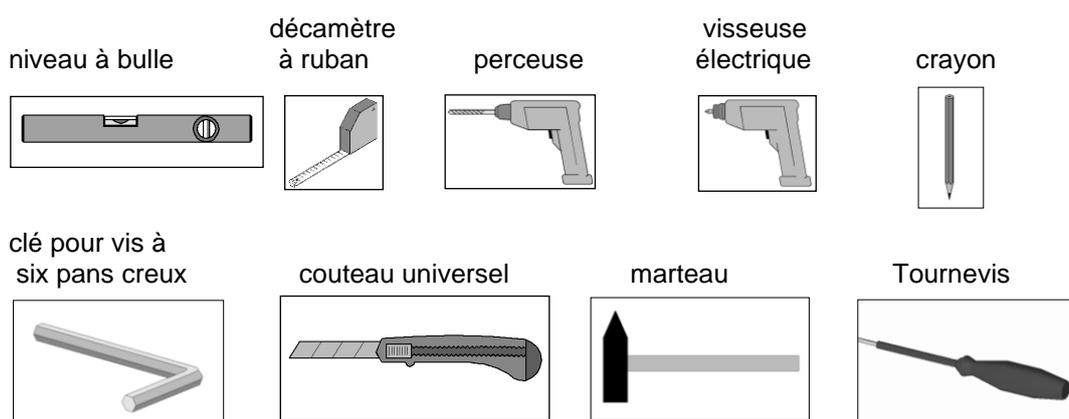


## Abréviations / Symboles:

FW	-	paroi avant
SW	-	paroi latérale
RW	-	paroi arrière
cm	-	centimètres
mm	-	millimètres
ca.	-	environ / env.

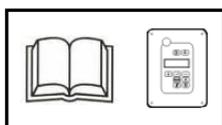

- Respecter la notice d'utilisation de la commande IR !

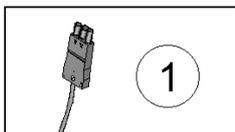

- Câble de rep.1 = élément de sol

**Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir au montage et à l'usage de votre cabine thermique.**

## Conditions de garantie de OLG

Nous vous accordons, aux conditions qui suivent, 5 ans de garantie à compter de la date de livraison sur le bon fonctionnement des pièces en bois de nos produits exclusivement (désignés produits OLG), à l'exclusion des pièces qui leur sont associées et à l'exclusion des composants du produit OLG fabriqués en un matériau autre que le bois. Pendant la durée de la garantie, les pièces défectueuses, ou les pièces de la marchandise manquantes ou la marchandise elle-même seront remplacées suivant notre choix. L'étendue de la garantie se limite au remplacement gratuit de la pièce en bois défectueuse ou comportant un vice. Sont exclus de l'étendue de la garantie les coûts consécutifs ou supplémentaires et singulièrement les coûts de livraison, de montage ou de transformation.



La garantie est exclue dans les cas suivants :







- La notice de montage n'a pas été respectée,
- Le produit a été modifié (par des pièces rapportées ou des transformations) par rapport à ce qui est dit dans la notice de montage,
- Les limites de charge indiquées (par exemple le poids de la neige etc) ont été dépassées,
- Le produit OLG a été monté sur des mauvaises fondations (dalle, plancher ou autre) et notamment en cas de non respect des règles de construction,
- L'entretien du bois a été négligé ou est insuffisant (entretien : protection du bois, peinture, etc.).
- Le vent de force supérieure à 7, les catastrophes naturelles ou des manifestations de violence ont endommagé le produit OLG.
- Le défaut consiste en des modifications inhérentes à la nature du matériau « bois », comme par exemple les changements de couleur caractéristiques pour le bois, les fissures, le gauchissement, le rétrécissement, ou le gonflement ou autres.





Le recours à la garantie ne peut se faire qu'avec le bordereau de colisage d'origine et le document d'achat d'origine pendant la période de garantie par écrit, par fax ou par courriel. Il est subordonné à la dénonciation immédiate du vice ou du défaut sous forme d'une description explicite du dommage par le texte et l'image.

Le recours à la garantie sera adressé à :


OLG France – WEKA  
2 Impasse de têtes de chat, ZI du Buiosson rondeau  
FR-91650 Breuillet

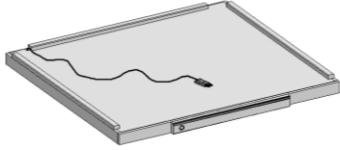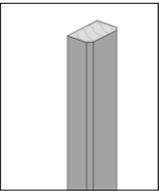Etape	Image	Dimensions [mm]	Quantité
①	B548.01.0077 	1060 x 964	1
②	B548.01.0078 SW 	870 x 1895	2
③	B548.01.0079 FW 	1060 x 1895	1
④	B548.01.0080 RW 	1060 x 1895	1
⑤	B548.01.0081 	970 x 868	1
⑥	B548.03.0003 	540 x 950	1
⑦	B548.03.0004 	410 x 930	1
⑧	G548.01.0001 	18,5/29/475	2

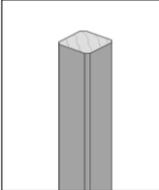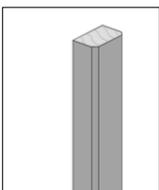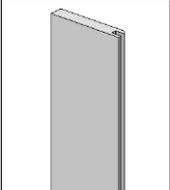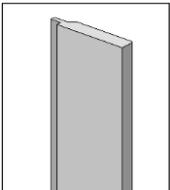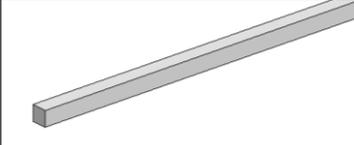
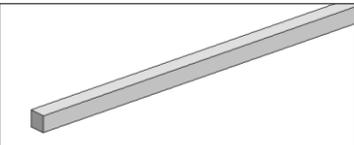
Etape	Image	Dimensions [mm]	Quantité
9	G548.01.0002 	30/30/475	3
10	G548.01.0003 	18,5/29/440	2
11	Voir notice de montage pour dossiers 800.0286.22.29!		
12	Voir notice de montage pour dossiers MA 800.0286.22.29!		
13	G548.01.0046 	14/73/1895	2
14	G548.01.0047 	14/68/1895	2
15	G548.01.0042 	18,5/18,5/972	2
16	G543.01.0043 	18,5/18,5/833	2

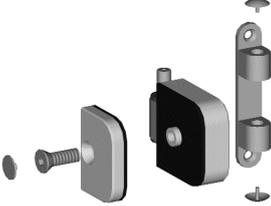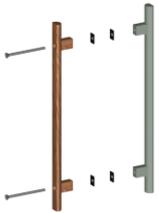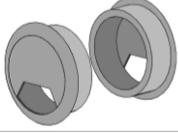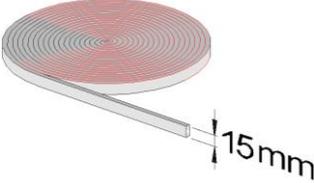Etape	Image	Dimensions [mm]	Quantité
17	K107.5518.0000 	550 x 1895	1
18			2
19			2
20			2
21			1
22			1
23		10 m	1
24	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p style="text-align: center;"><b>WARNUNG!</b></p> <p>Im Bodenelement und in den Wandelementen befinden sich großflächige Heizsysteme mit 230V Netzspannung. Nach erfolgreichem Aufbau der IR-Kabine gemäß Montageanleitung ist das Einbringen von Schrauben, Nägeln, Heftklammer etc. in die Kabinenelemente, sowie das teilweise oder ganzflächige Bedecken der Heizflächen (zum Beispiel mit Handtuch, Kissen) strengstens verboten!</p> <p style="text-align: center;"><b>BRANDGEFAHR, LEBENSGEFAHR !</b></p> </div>	120 x 40	2




Etape	Image	Dimensions [mm]	Quantité
25		4,0 x 60	20
26		4,0 x 50	6
27		4,0 x 40	10
28		3,5 x 35	35
29		3,0 x 30	100
30		3,5 x 15	20
31		1,6 x 30	35
32		200 x 240	1

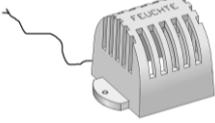Etape	Image	Dimensions [mm]	Quantité
32M		4,5 x 70	2
33		130 x 170	1
33M1		3,9 x 25	4
33M2		Ø 12mm	4
34		200 cm lang	1
35			1
36			1
37			1





Attention: Pos. 11 n'est plus nécessaire! Les bandes de garniture sur les murs arrière sont remplacées par des dossiers ergonomiques ! - Voir les dossiers de montage MA800.0286.22.29

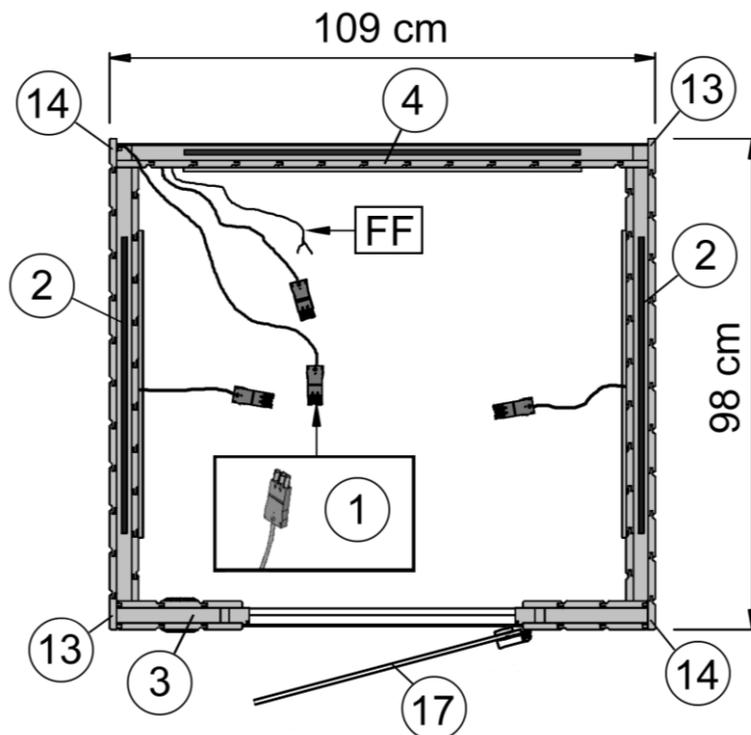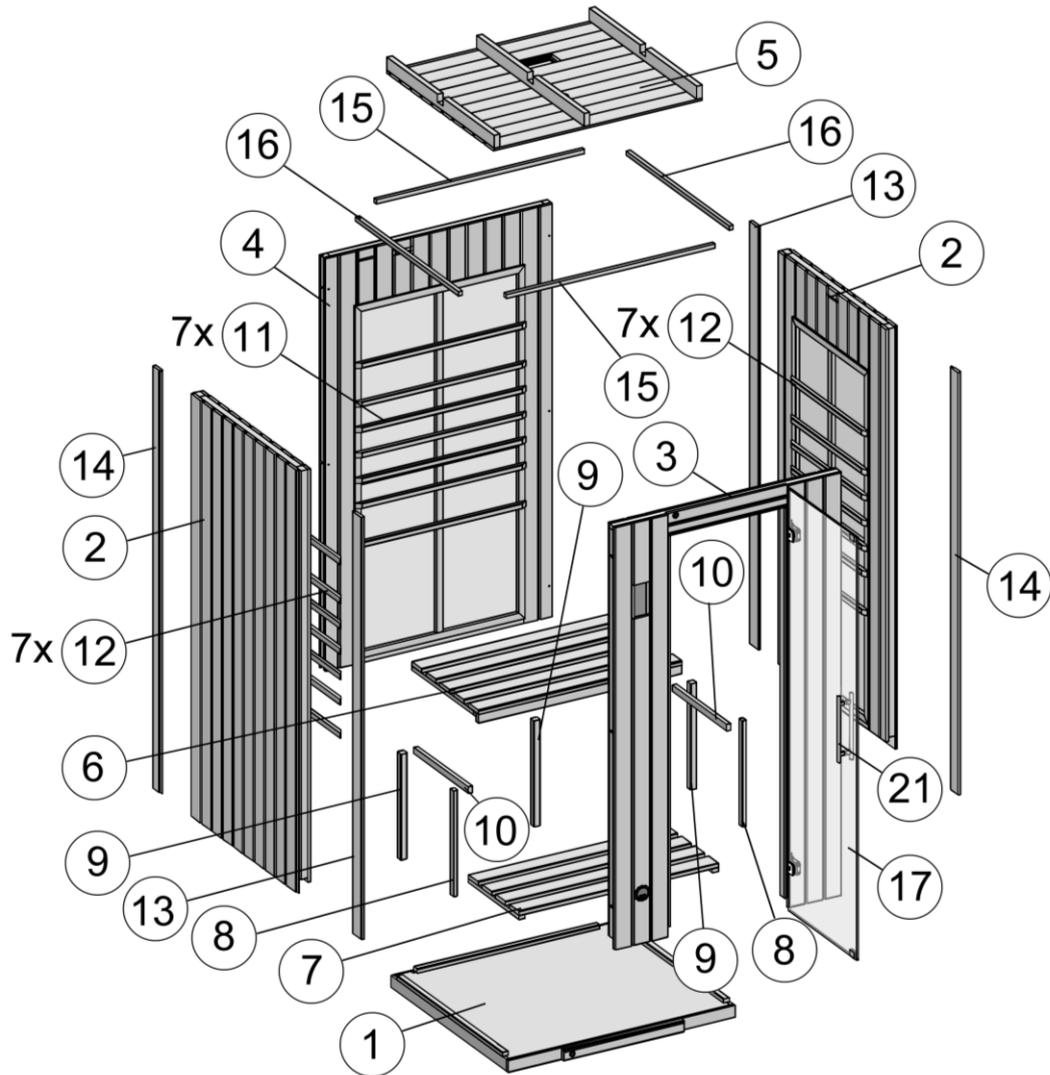



# Montage

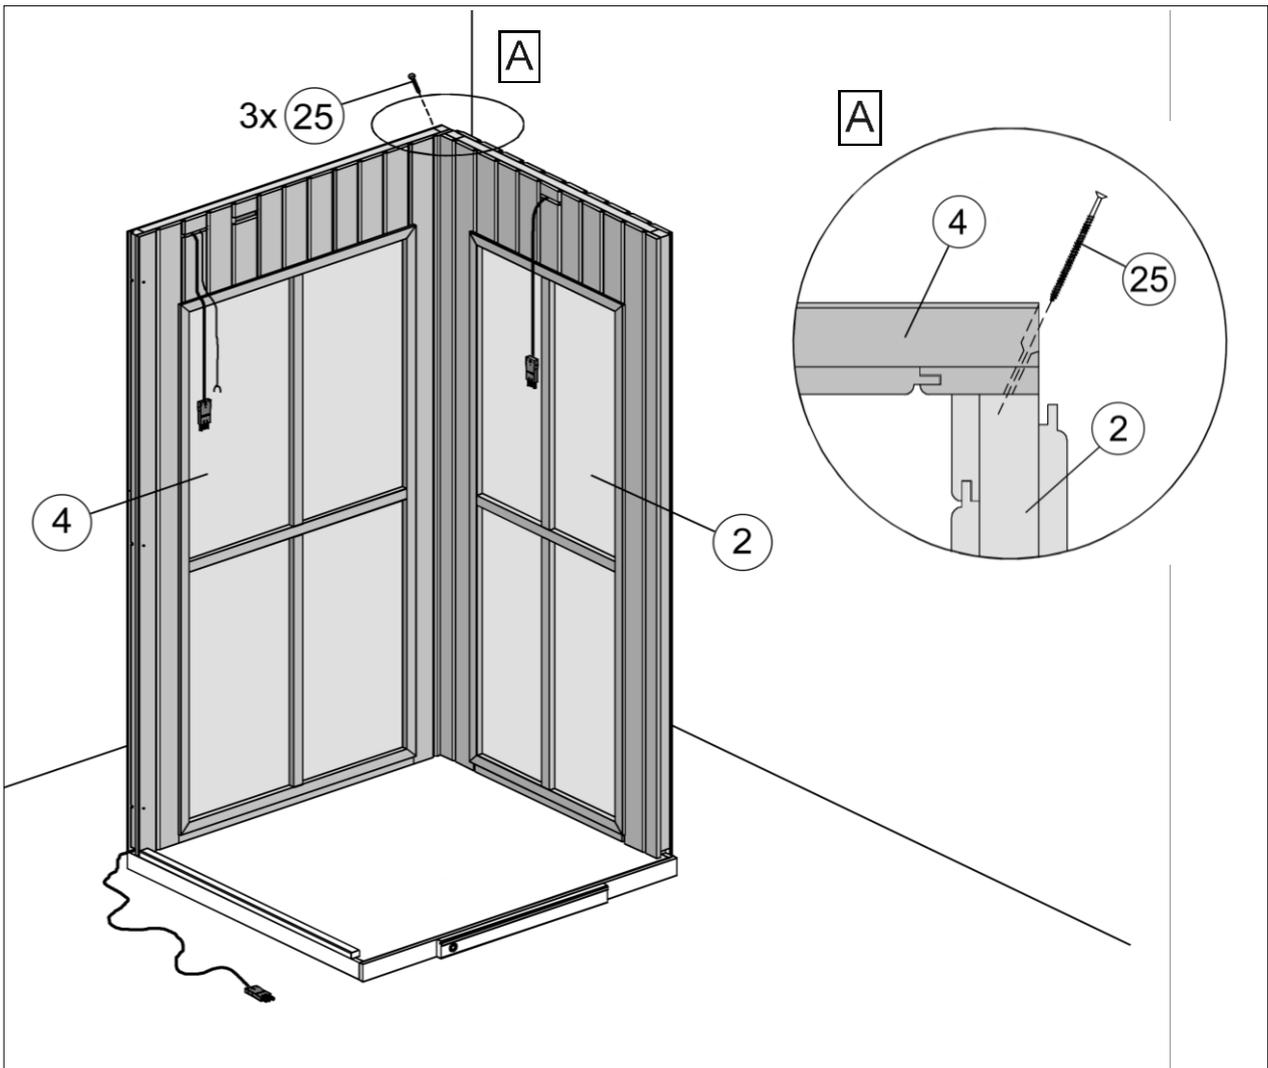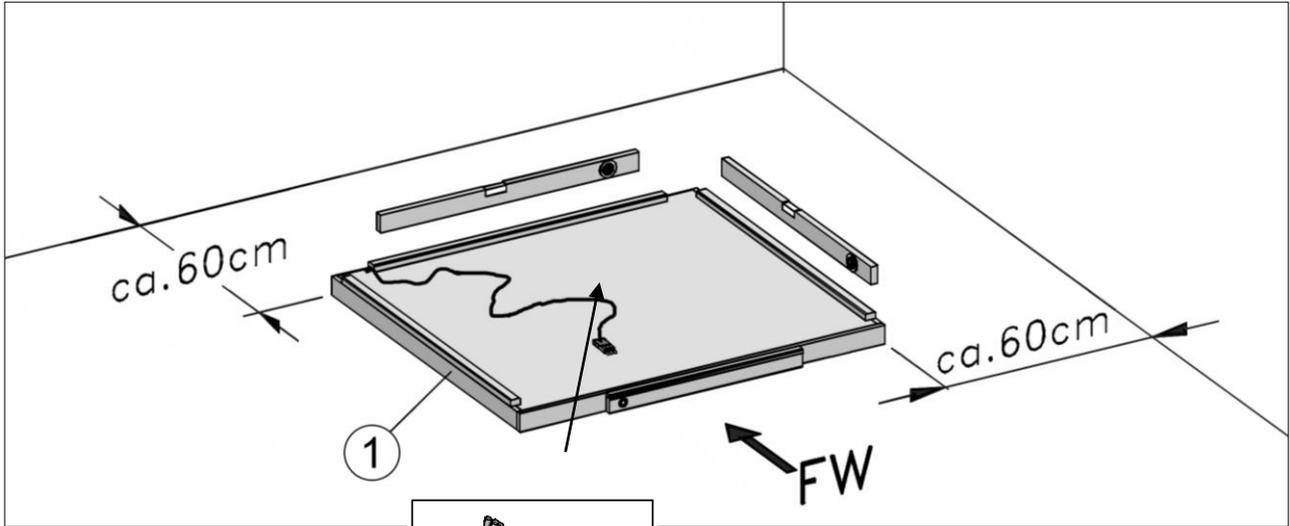








3

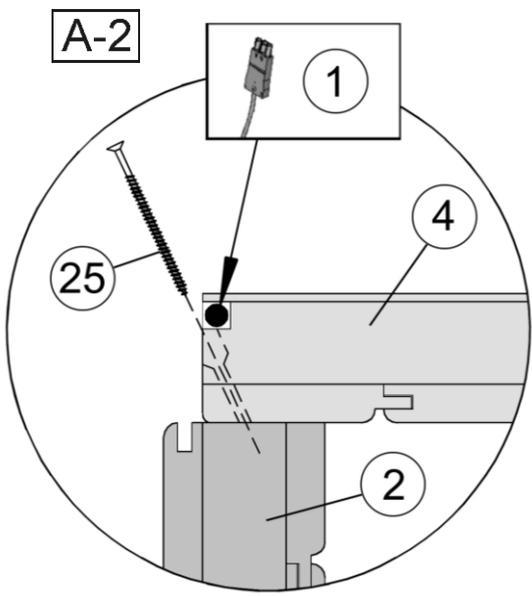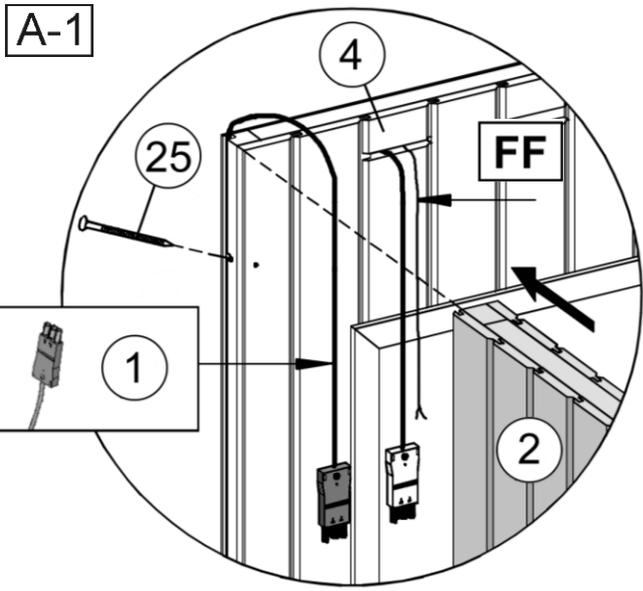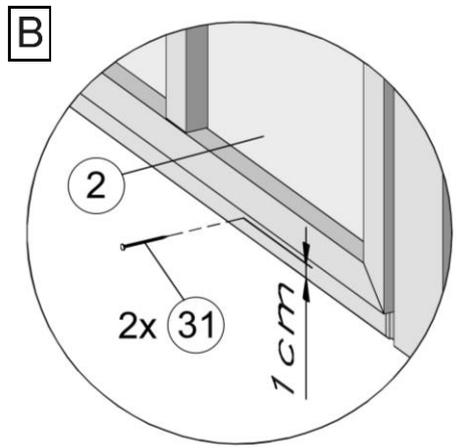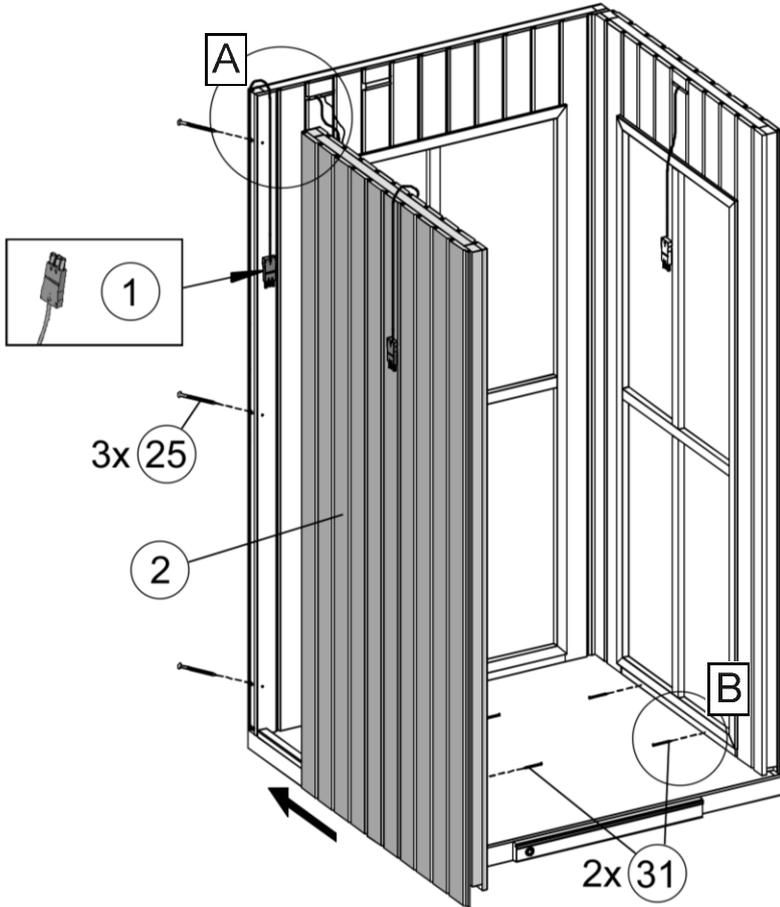


4

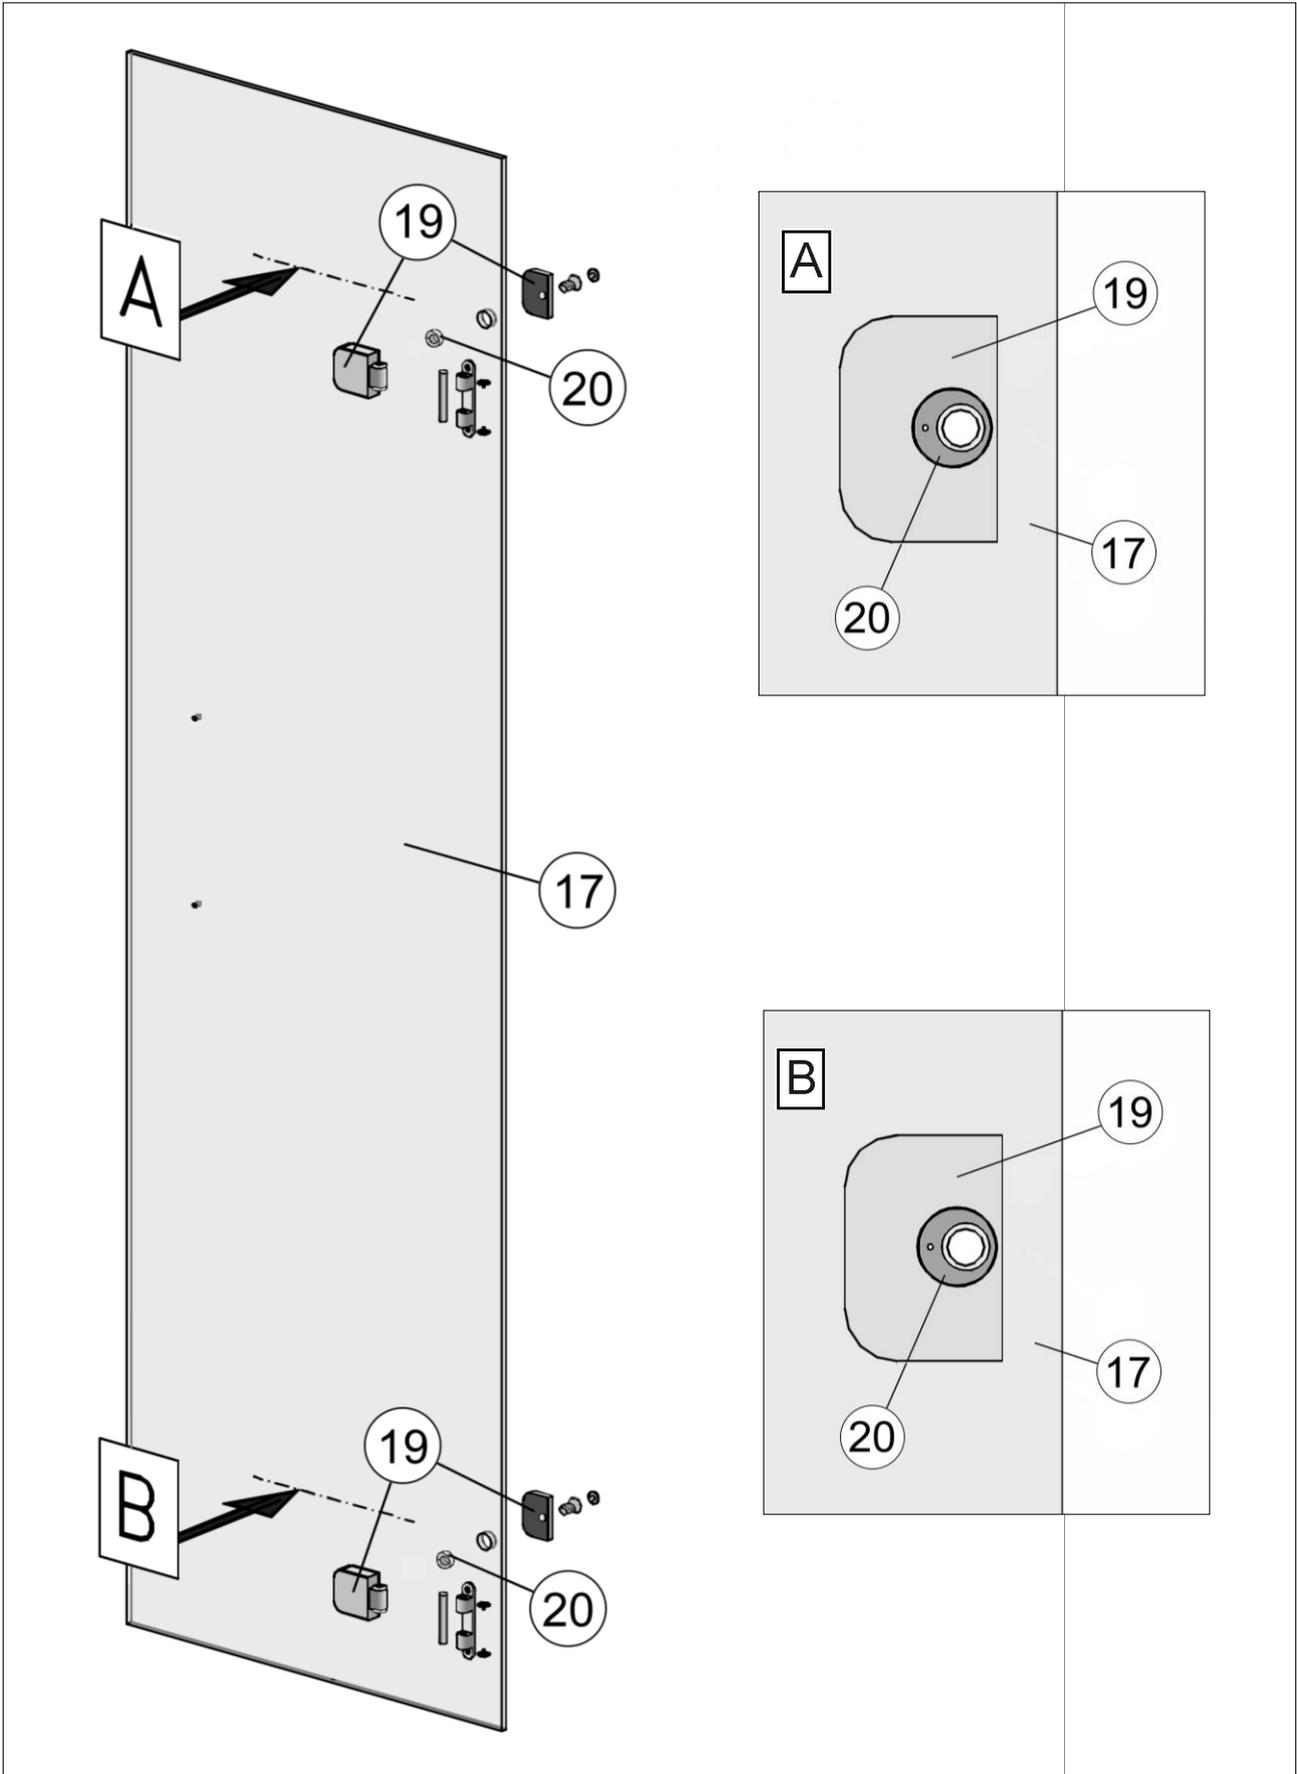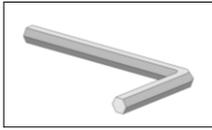


5

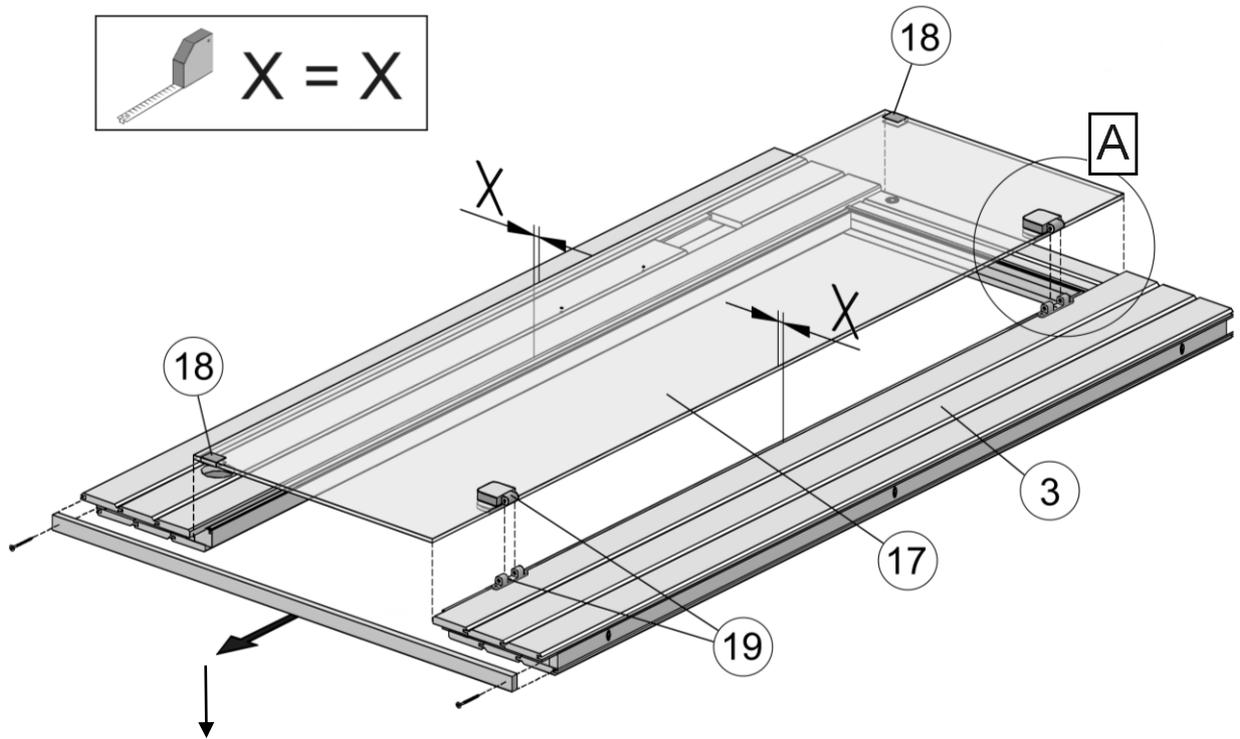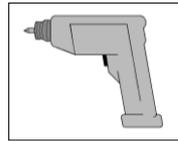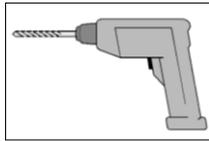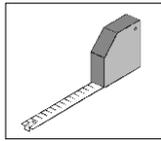





A-1

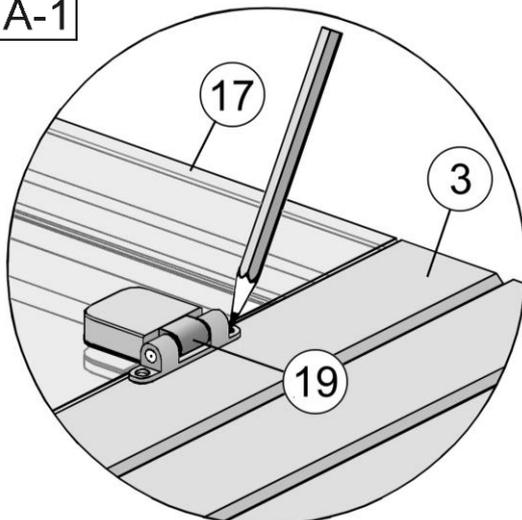





A-2

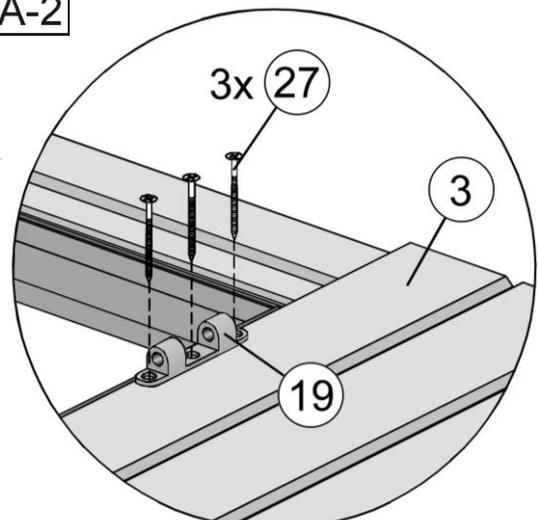






6

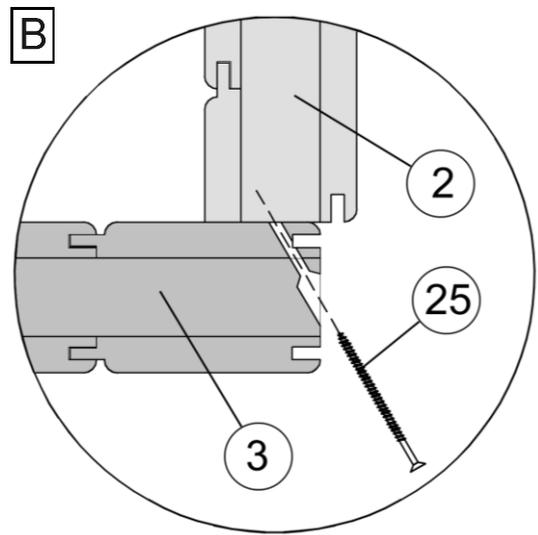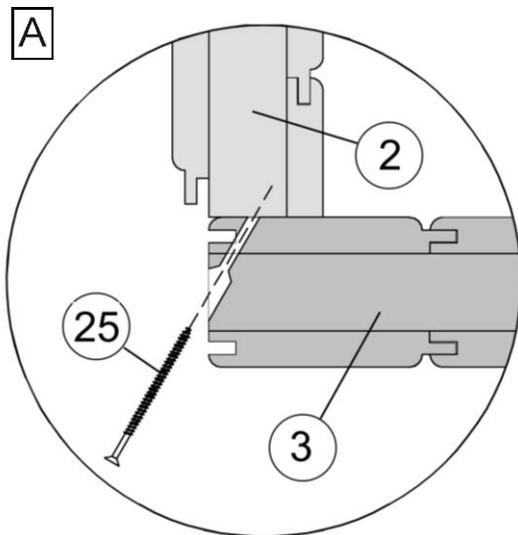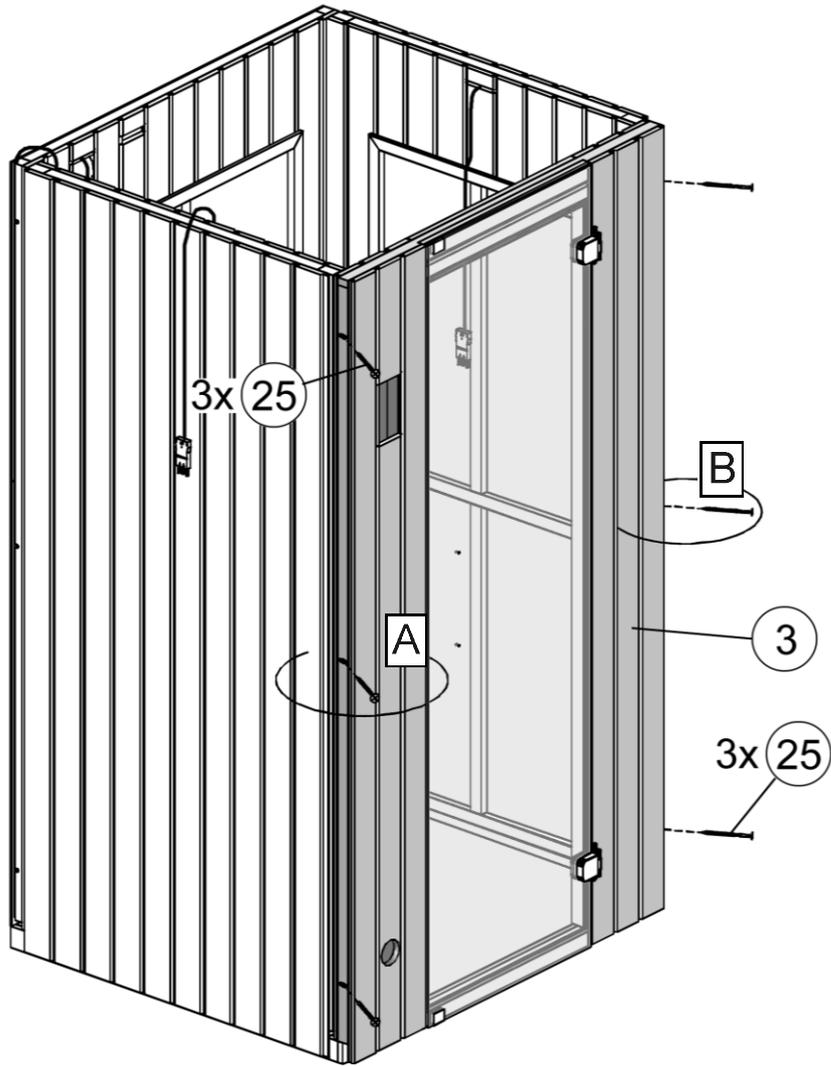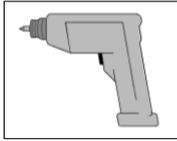


7

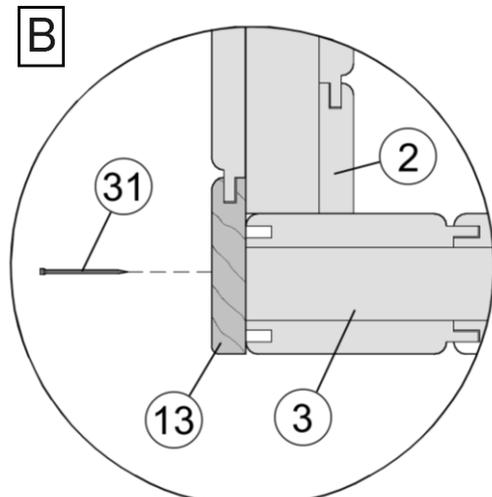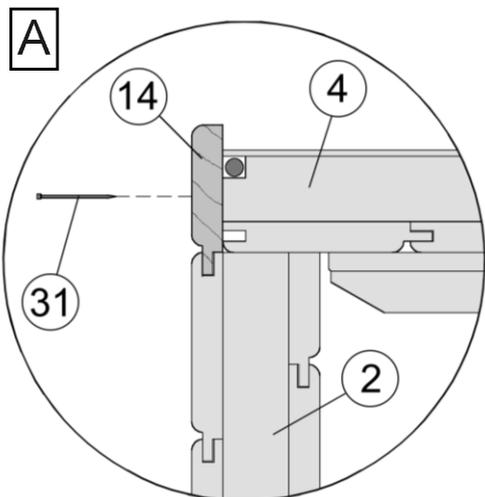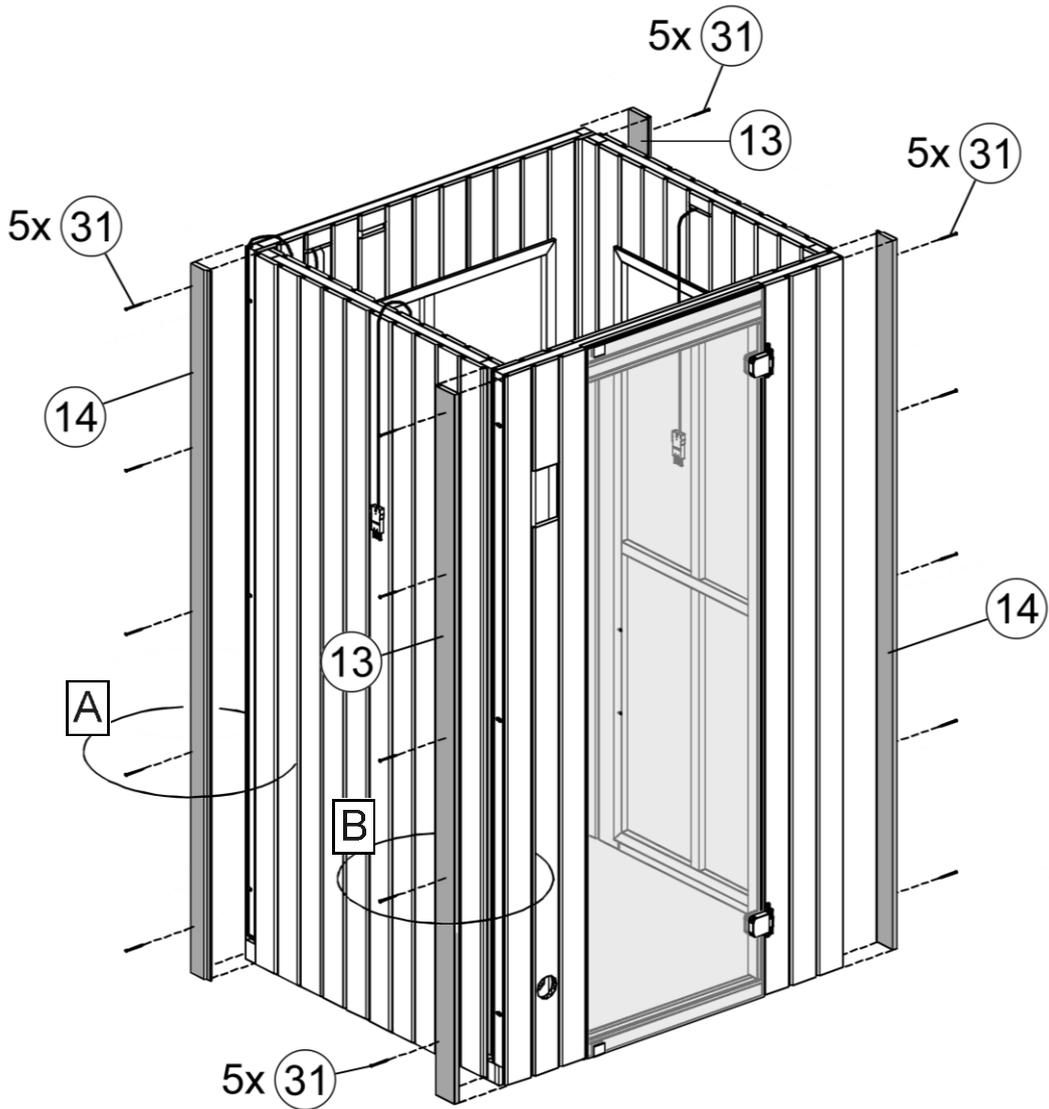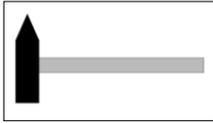



8

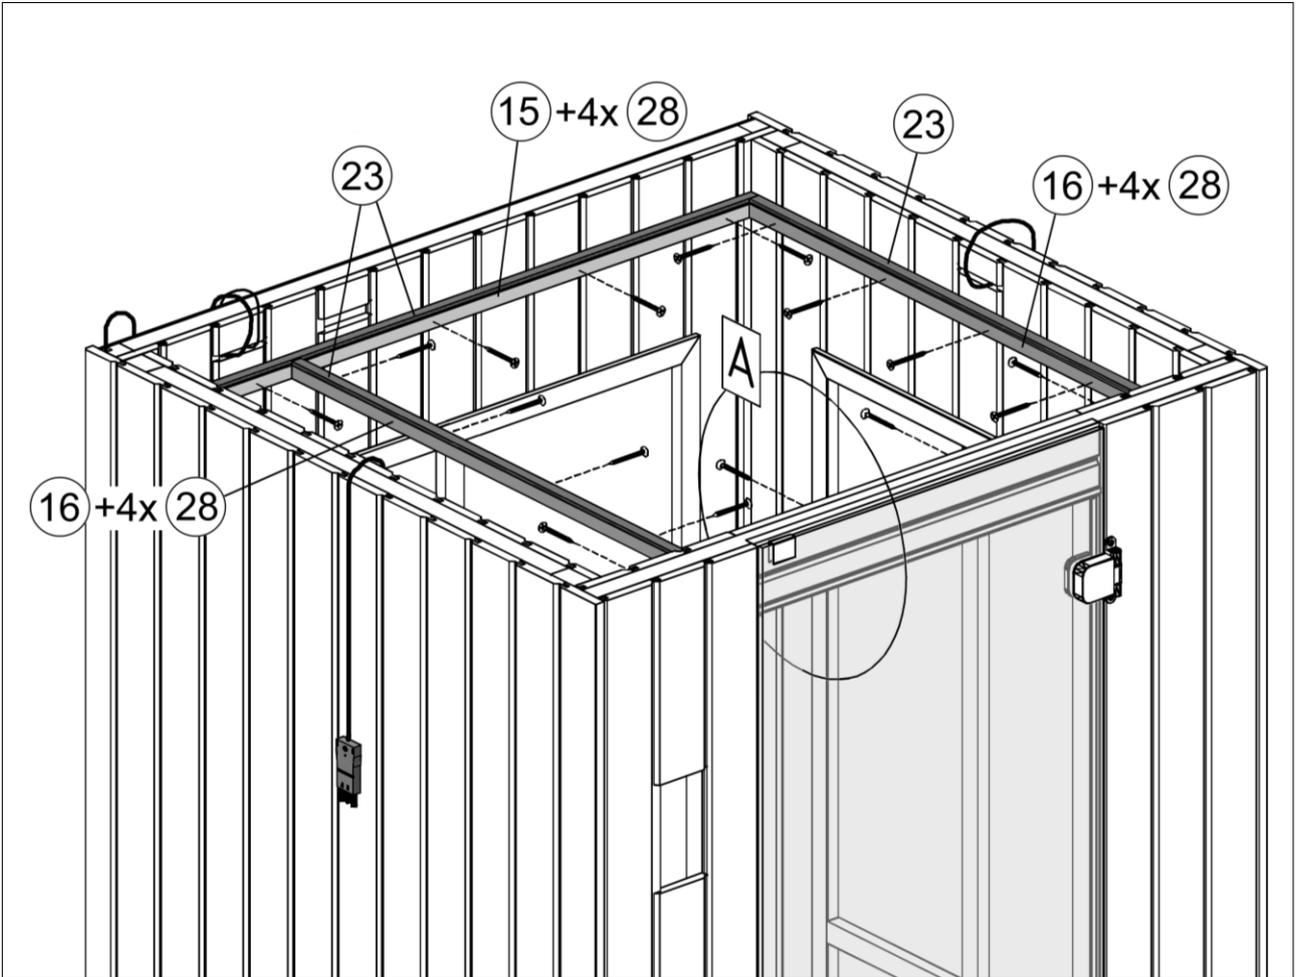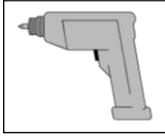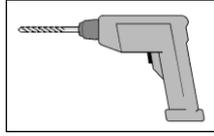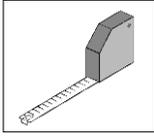



A




+

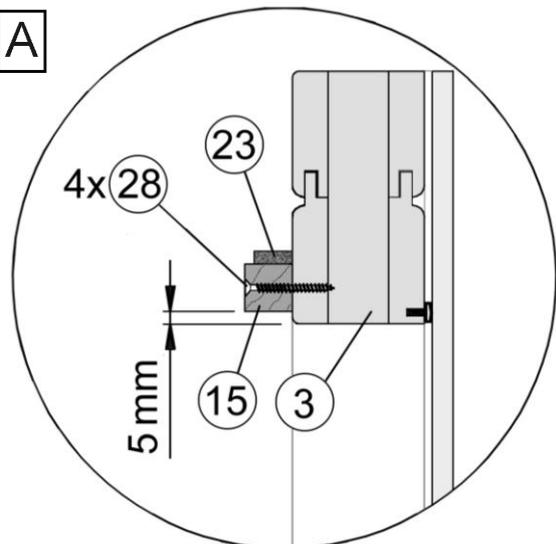


9

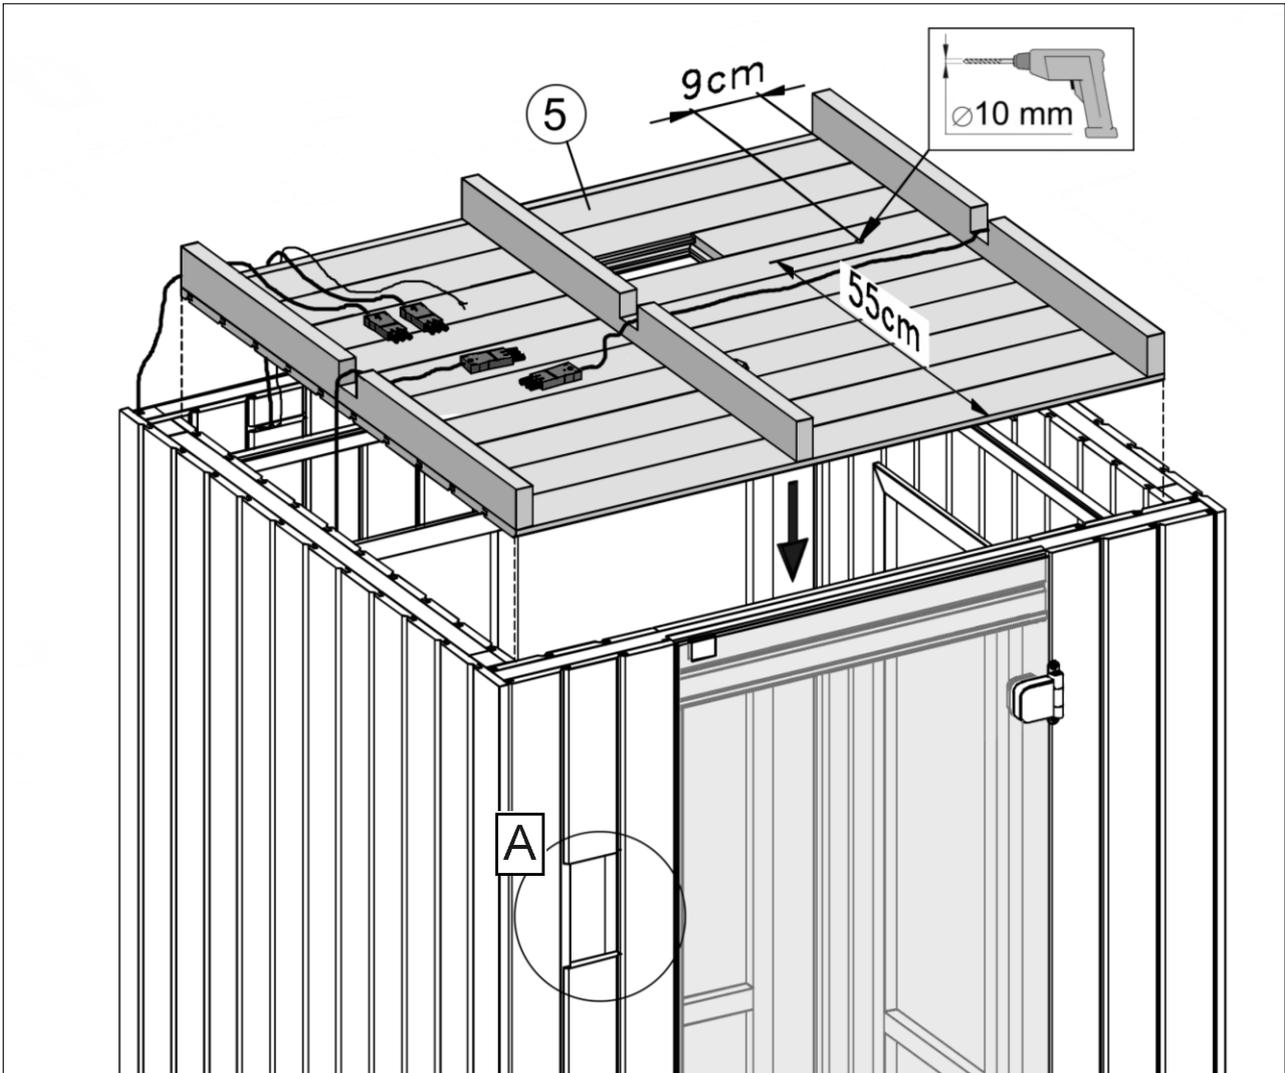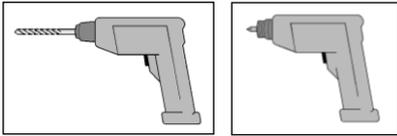




A-1

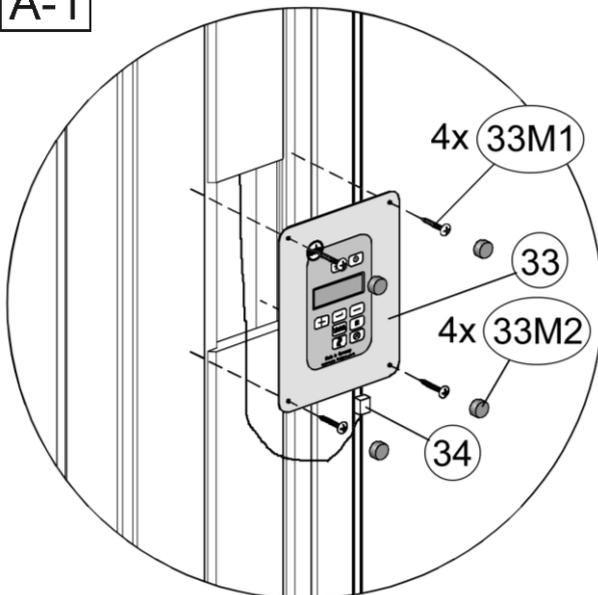


A-2

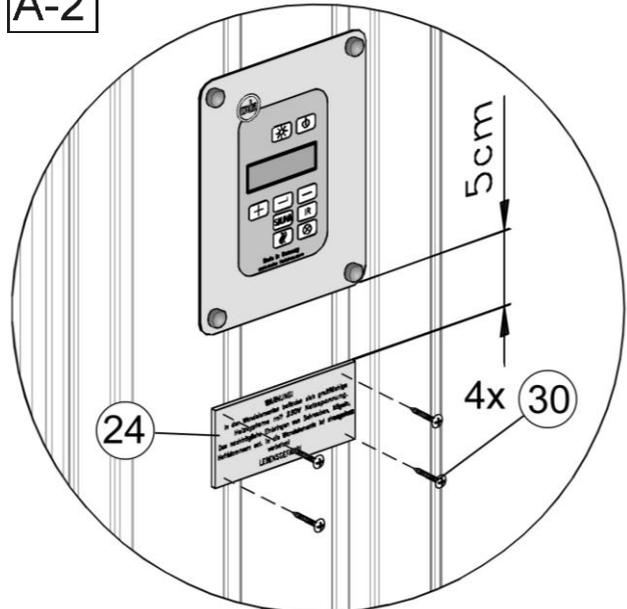







10

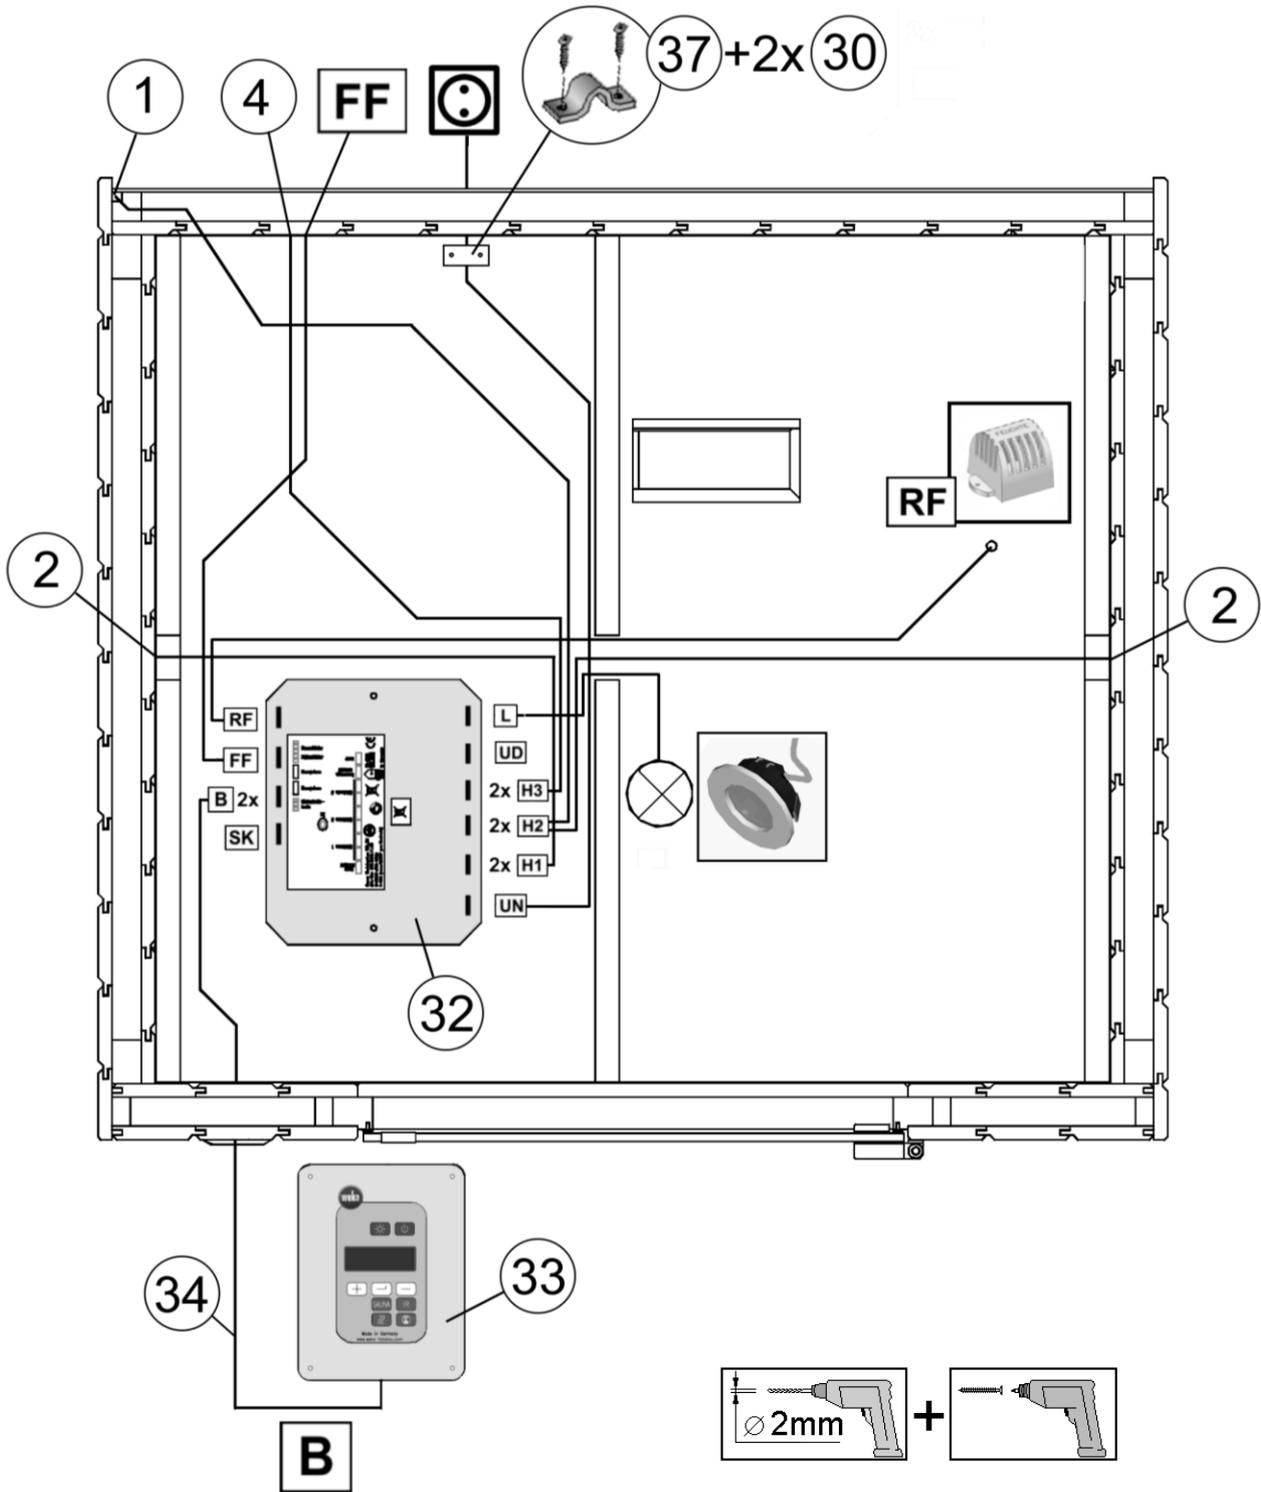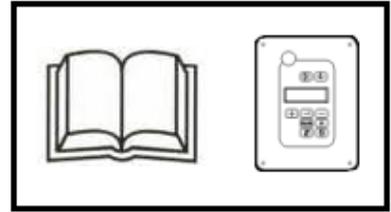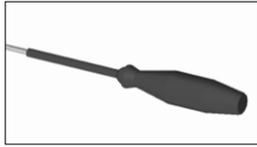



- fr -

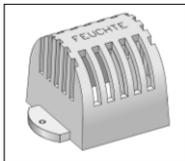Raccordement secteur 230 VAC	<b>UN</b>	→		Prise
Circuit de chauffage 1	<b>H1</b>	→	<b>2</b>	Élément de paroi SW - gauche
	<b>H1</b>	-	-	Non affecté
Circuit de chauffage 2	<b>H2</b>	→	<b>2</b>	Élément de paroi SW - droite
	<b>H2</b>	→	<b>1</b>	Élément de sol
Circuit de chauffage 3	<b>H3</b>	→	<b>4</b>	Élément de paroi RW
	<b>H3</b>	-	-	Non affecté
Tension permanente 230 VAC (max. 60 W)	<b>UD</b>	-	-	Non affecté (en option)
Lumière	<b>L</b>	→		Éclairage de la cabine Élément de plafond
Circuit de sécurité	<b>SK</b>	-	-	Non affecté (en option)
Système de bus	<b>B</b>	→	<b>33</b>	Unité de commande
	<b>B</b>	-	-	Non affecté (en option)
Capteur film	<b>FF</b>	→	<b>4</b>	Élément de paroi RW
Capteur pièce	<b>RF</b>	→		Élément de plafond, intérieur

11

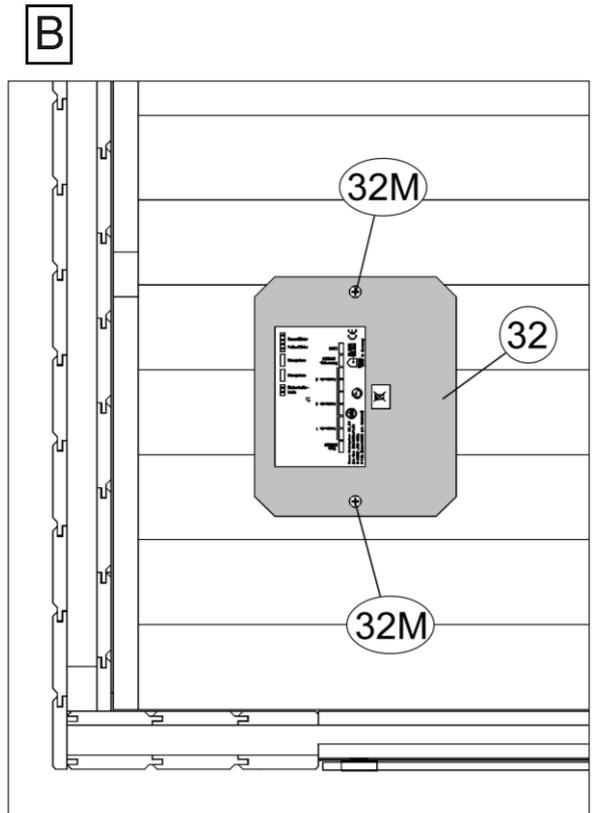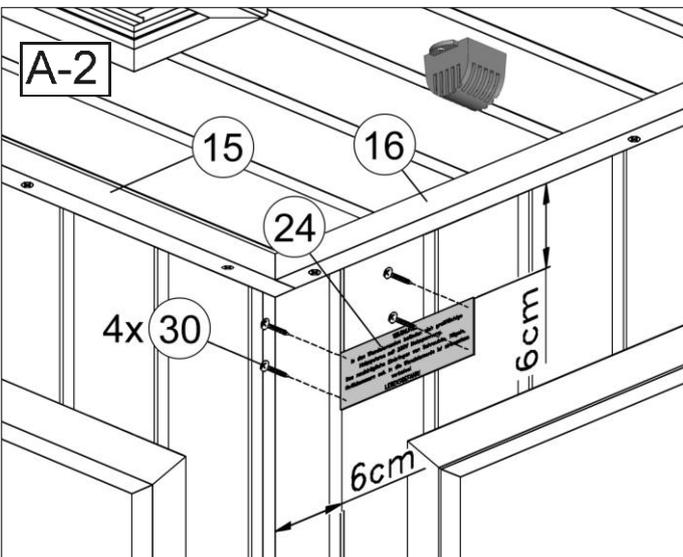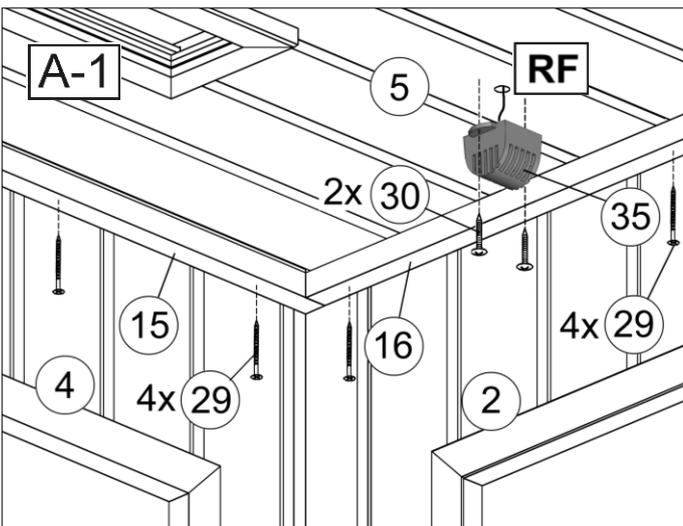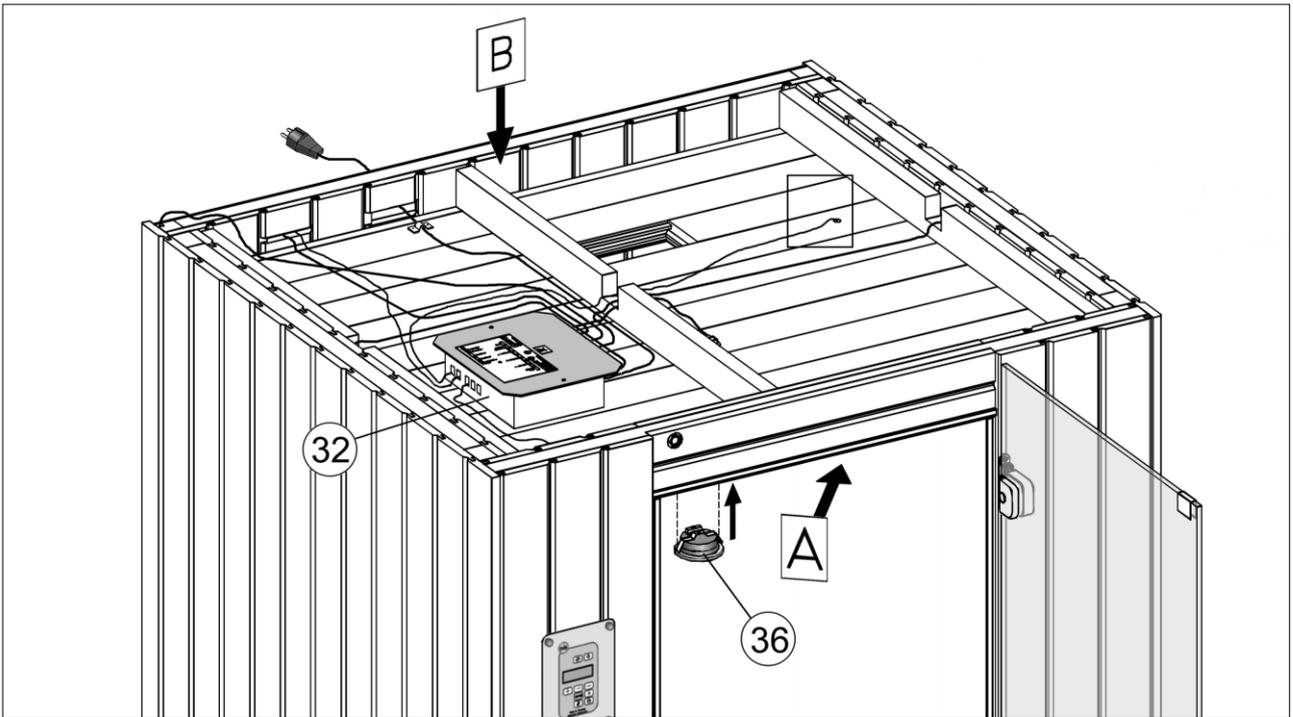


12





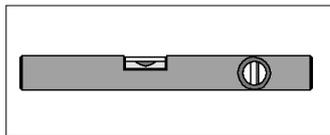
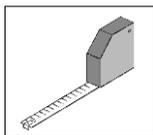


fr



schéma sans pièces électriques

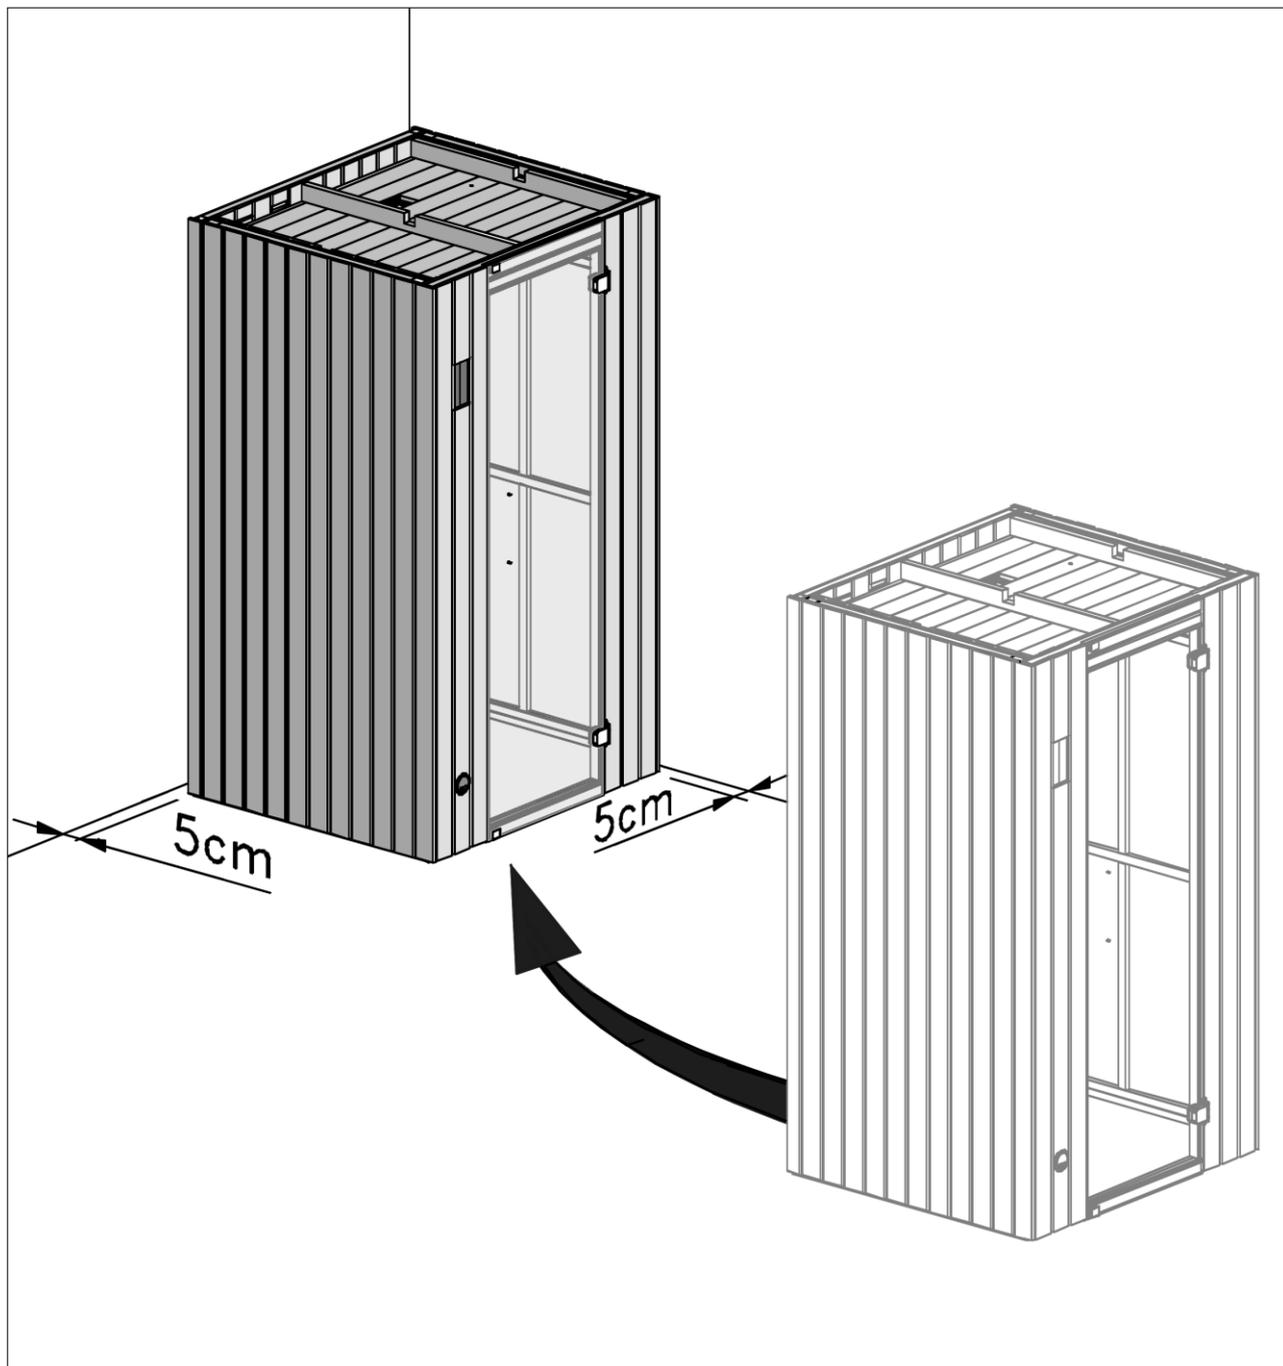



13

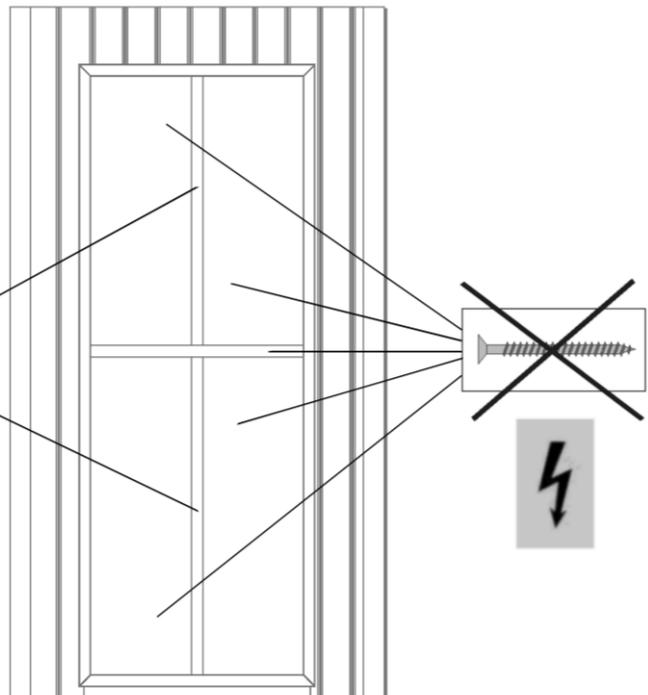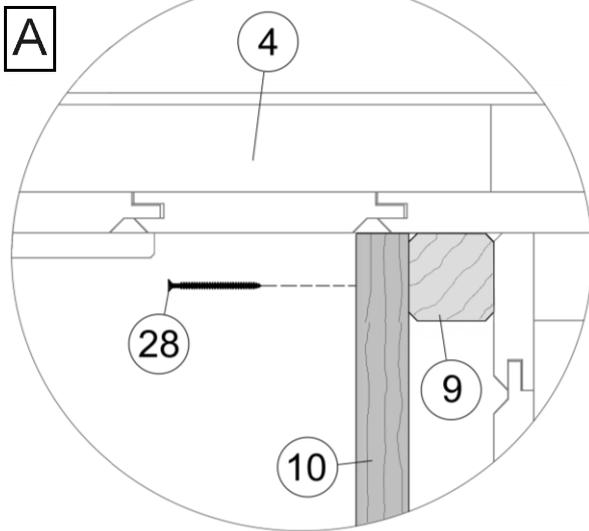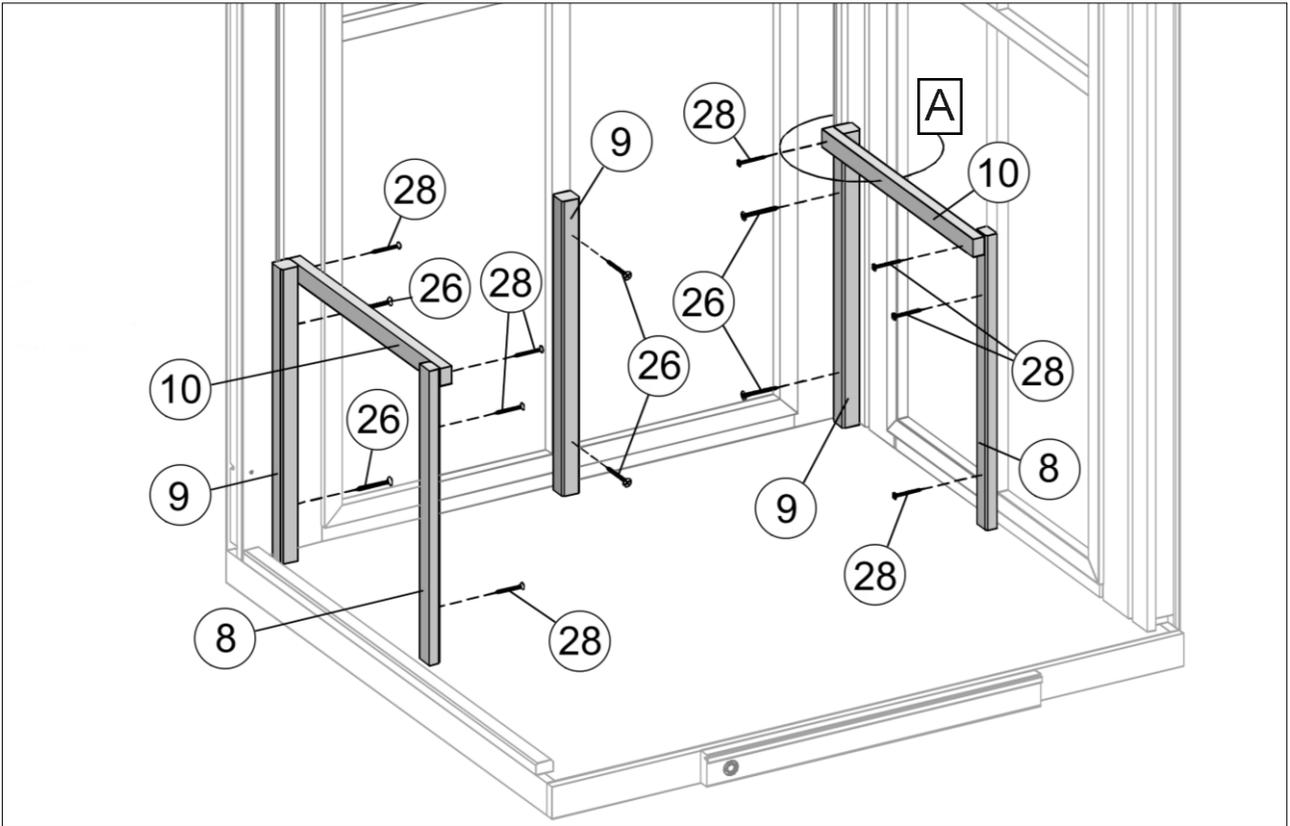



14


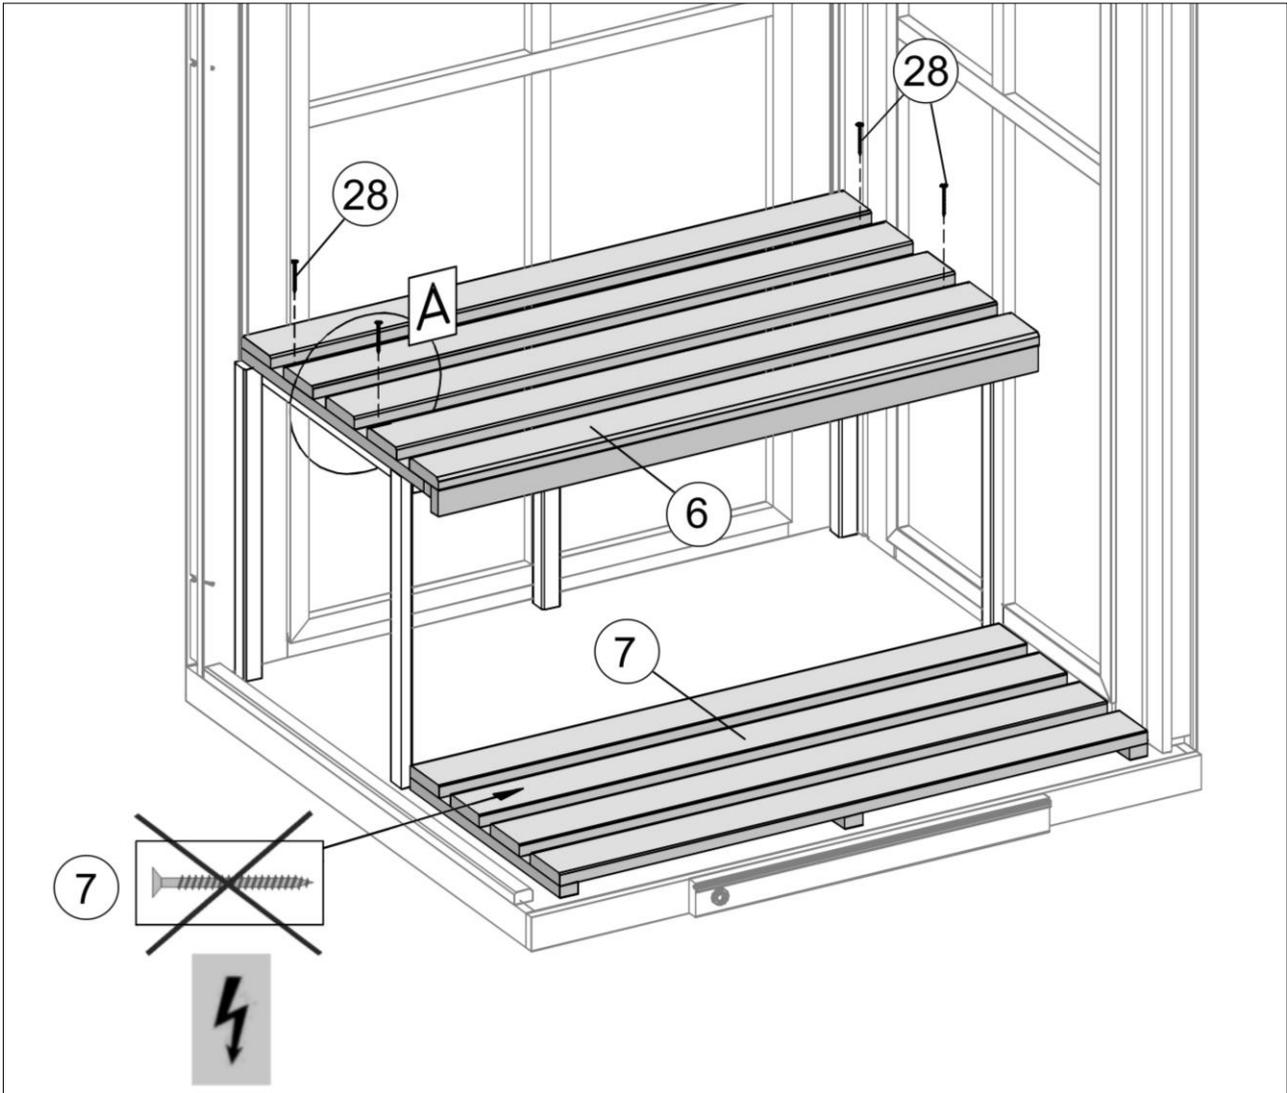
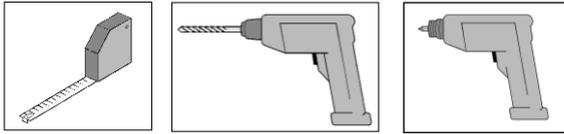


A


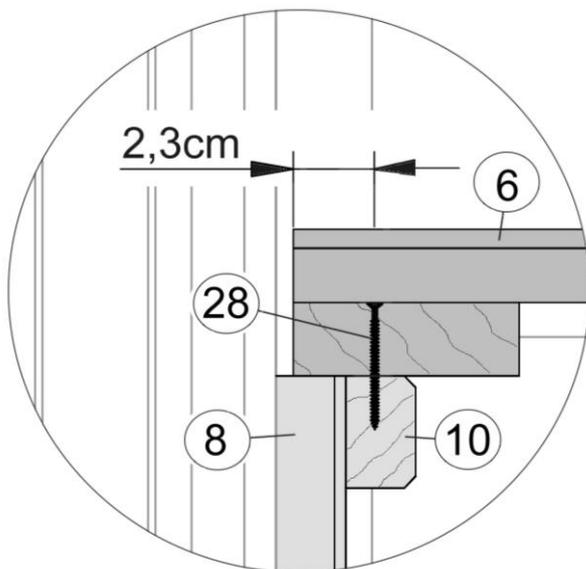


## 15 Montage du dossier

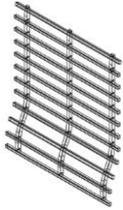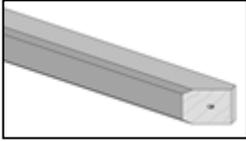Etape	Image	Dimension [mm]	quantité
①	B548.03.0013 	124/930/1100	1
②	G548.03.0049 	18/24/615	24
③	K001.4040.0004 	4,0 x 40	4
④	K001.3030.0004 	3,0 x 30	48

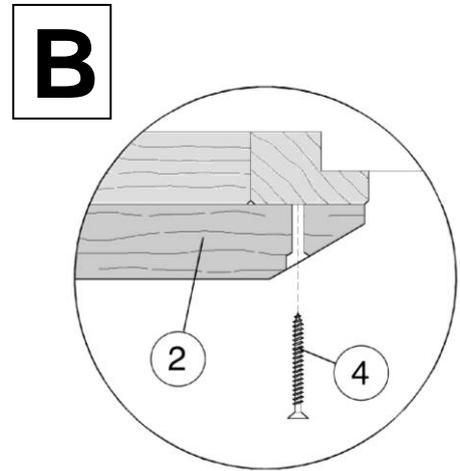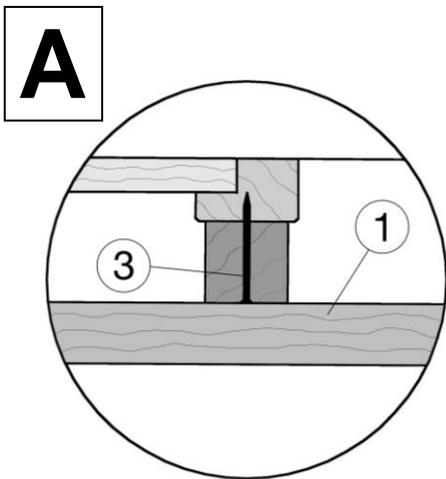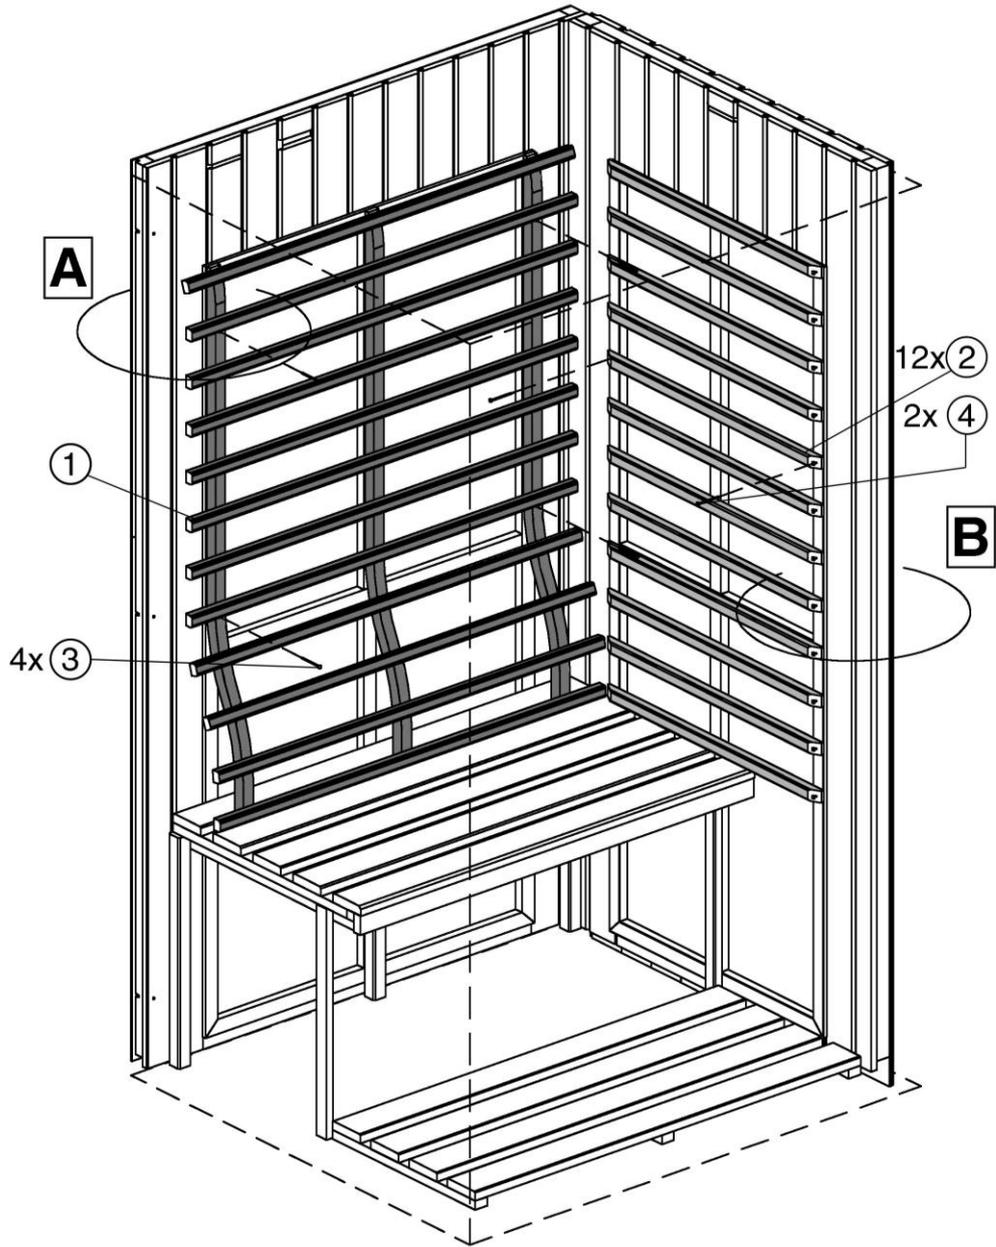

16

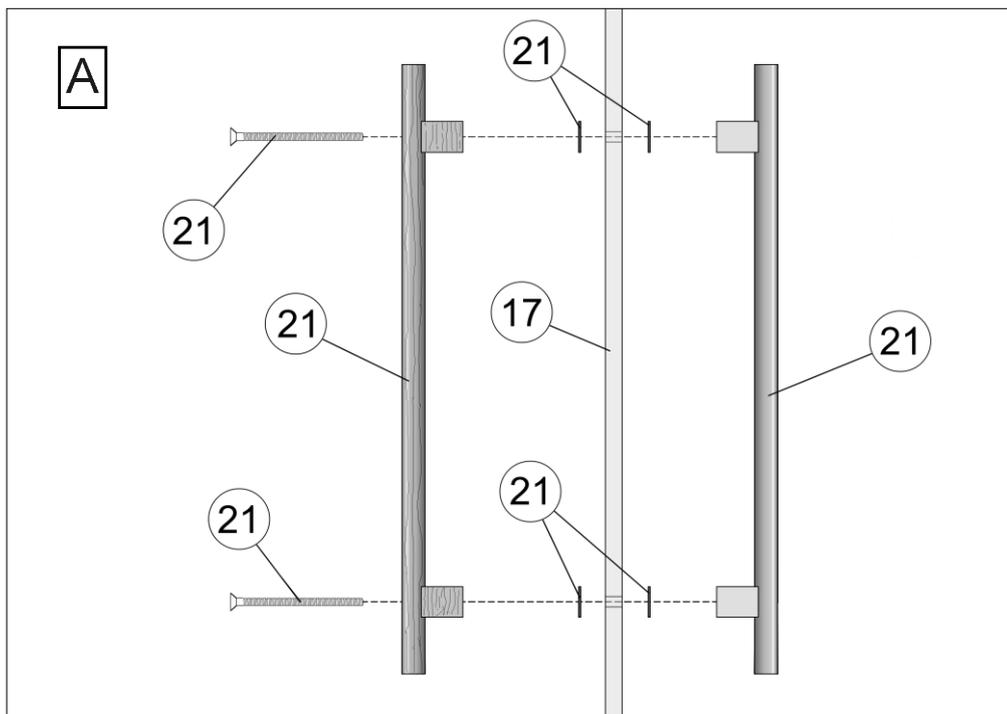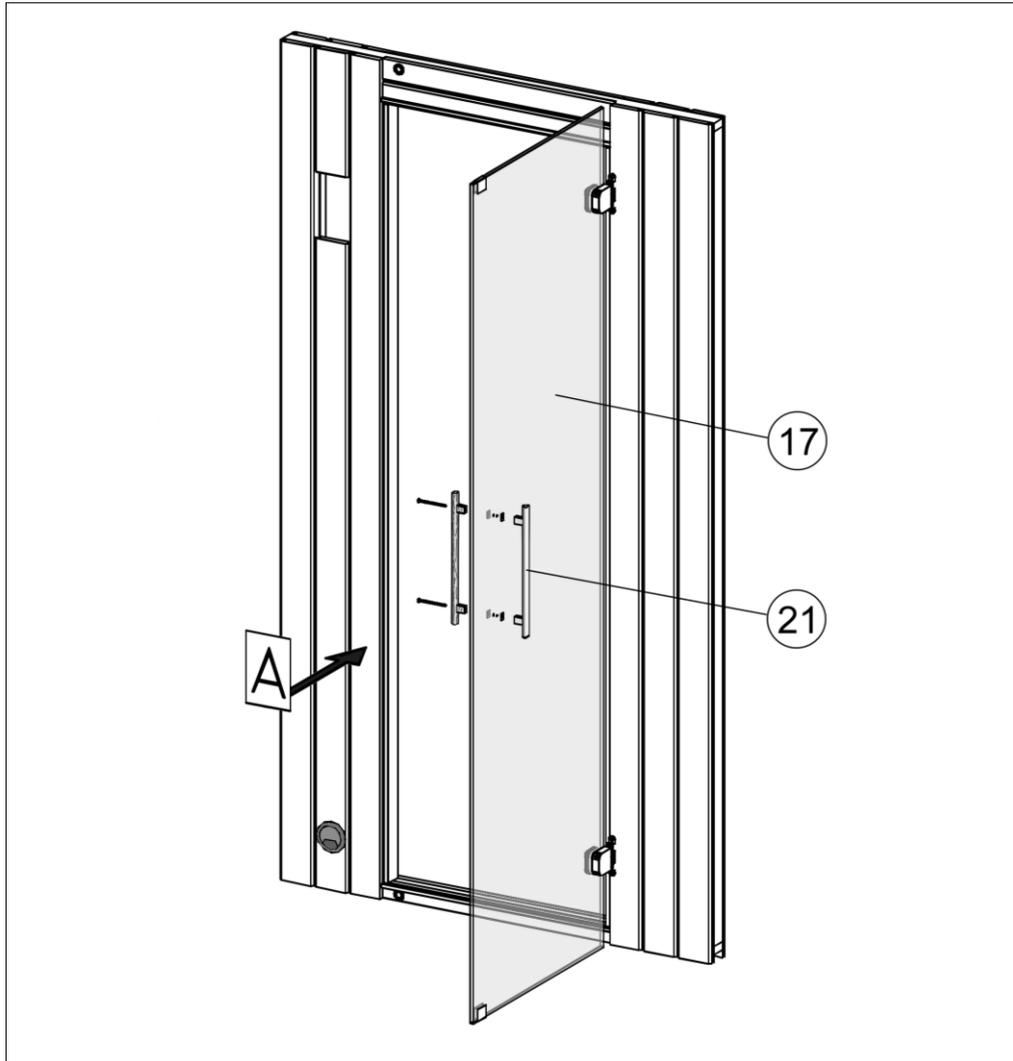

## Déclaration de Conformité CE



Nous déclarons par la présente que l'appareil décrit ci-après et sa fabrication sont conformes aux directives CE mentionnées ci-dessous.

**Description d'article:** Cabine à infrarouge

**Numéro d'article:** 548.1010.41.xx ; 548.1010.42.xx

cabine à infrarouge avec les radiantes wekaTherm avec commande digitale

**Série de modèles:** 548  
1010

**Données techniques:** AC 230V / 50Hz, puissance d'enclenchement électronique maximale 3200 W  
lumière max. 40 W / 230 V , Standby 1,5 W

**Autres informations:** classe de protection I

### Directives CE concernées:

- Compatibilité électromagnétique (CE) 2004/108/EC
- directives basse tension 2006/95/EC
- Sécurité des jouets 88/378/EEC amendé 93/68/EEC
- matériel médical (classe 1) 93/42/EEC
- Directive sur les produits liés à l'énergie (DPE) 2009/125/EC
- Ordonnance sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 1935/2004/EC
- Directive 2011/65/EU (RoHS), w/o composants électroniques
- 

### Normes EN harmonisées:

EN 60335-1 : 2010; EN 60335-2-53 : 2007; EN 60335-2-53 : 2011; EN 55011 : 2007; EN 61000-3-2/A2 : 2009; EN 61000-3-3 : 2008; EN 61000-6-1 : 2007; EN 61000-6-2 : 2005; EN 61000-6-3 : 2007; EN 61000-6-4 : 2007; EN 61000-4-2 : 2009; EN 61000-4-3 : 2008; EN 61000-4-4 : 2004; EN 61000-4-5 : 2007; EN 61000-4-6 : 2009; EN 61000-4-11 : 2005; EN 55014-1/A2 : 2011; EN 55014-2/A2 : 2008; DIN EN 60238 (VDE 0616 Teil 1) : 2009; EN 60238 : 2008; DIN EN 62321 : 2009


Neubrandenburg 30. Oktober 2013  
date

\_\_\_\_\_  
signature  
Directeur Général (Frank Albertsmeier)

archivage



**Montage :**

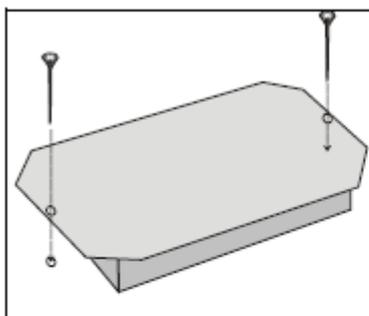

La commande est montée en dehors de la cabine, sur le toit.

Cet appareil peut être vissé sur un support à l'aide des vis jointes.

Attention :

Les vis doivent être serrées juste assez pour que la commande ne puisse plus bouger. Attention de ne pas tordre le couvercle en vissant.

**L'appareil doit toujours être monté avec la plaque métallique sur le dessus.**

Toute autre position de montage est interdite.

**Montage de la sonde :**

La sonde de température doit être montée au plafond.

**Branchement électrique :**

Le branchement électrique doit être exécuté conformément au schéma de câblage.


Le schéma de câblage représente le câblage complet avec tous les composants livrables.

Suivant le niveau d'équipement de la cabine, tous les composants peuvent ne pas être compris dans la fourniture.

**ATTENTION Consigne de sécurité :**

Les lignes des sondes ne doivent jamais être en contact avec la tension du secteur. Si une autre ligne que la ligne d'origine est connectée aux bornes, elle ne doit pas être dénudée de plus de 15mm.

**Exemple de branchement : Exemple de branchement d'une commande d'infrarouge à l'appareil de chromothérapie :**

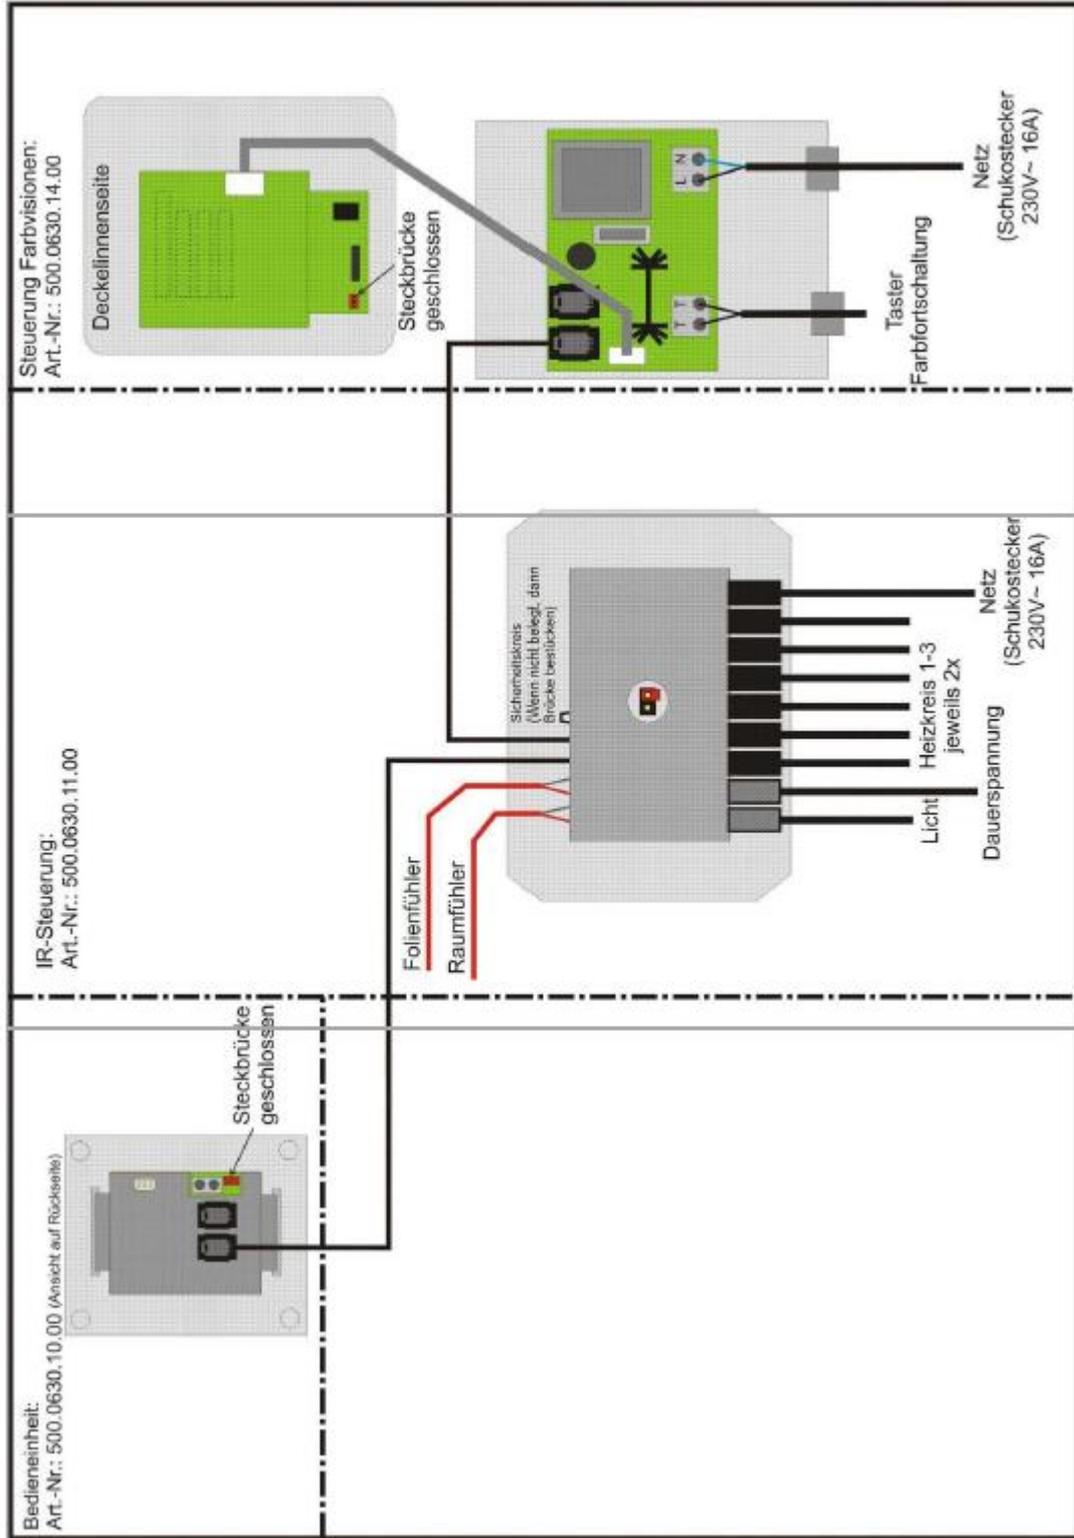

**Terminaison de bus :**

Tous les modules doivent être connectés entre eux via une liaison bus. La communication des appareils entre eux passe par cette liaison.

Pour que l'échange de données puisse fonctionner sans faille, le premier et le dernier appareil sur le bus doivent être terminés par une résistance de terminaison. Pour ce faire, le cavalier rouge doit être enfoncé sur les deux contacts de l'appareil concerné.

**Attention :**

L'installation électrique doit être exécutée conformément aux dispositions de la norme VDE 0100. Branchement suivant le schéma de branchement.

**ATTENTION :**

Toute intervention sur la commande électronique et sur le module de chromothérapie hors tension par un électricien exclusivement.

**ATTENTION :**

Après la fin de la séance, éteindre l'appareil sur la commande électronique.

**Utilisation :**

L'utilisation de la commande est décrite dans la notice accompagnant l'unité de commande.

**Messages d'erreur :**

Tous les appareils sont munis d'un contrôle de dysfonctionnement. Les appareils offrent ainsi une sécurité maximale. Par ailleurs, l'intervention est considérablement facilitée en cas de dysfonctionnement.

Quand un défaut est décelé sur une commande, l'appareil concerné est désactivé et ne peut plus être utilisé. Tous les autres appareils restent en marche.

Voir à ce sujet la notice de l'unité de commande !