




www.weka-holzbau.com

# Carport

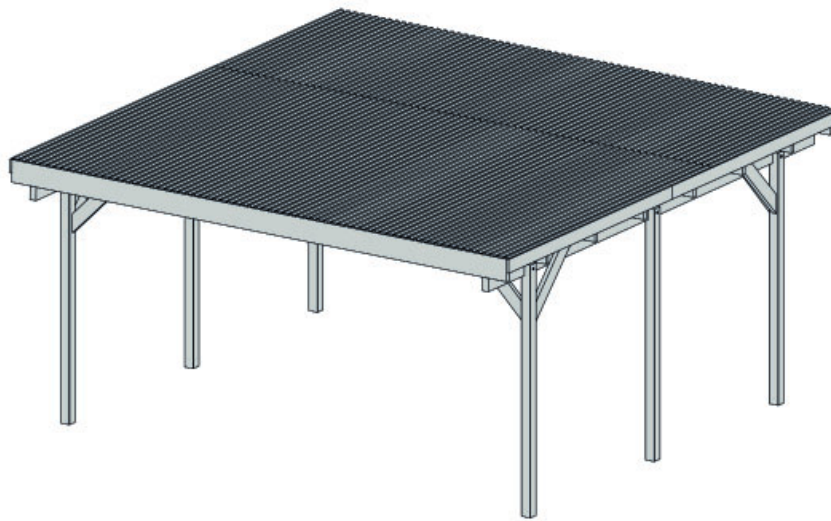


Art.-Nr.: 616.5050.30.10

## Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

de

T2-20.41

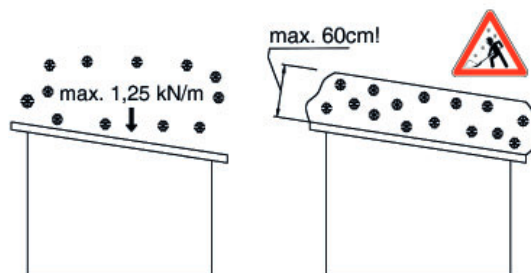

Stand: 2101

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, danke, dass Sie sich für ein weka – Produkt entschieden haben.**

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau bitte vollständig durch, um Montagefehler oder Beschädigungen zu vermeiden.

**WICHTIG: Prüfen Sie bitte sofort anhand der Packliste, ob das weka-Produkt vollständig und unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist.**

Bitte vernichten Sie die Packliste erst nach Ablauf der Garantiezeit. Diese Liste dient Ihnen zur Kontrolle auf Vollständigkeit der Einzelteile und ist mit dem Kaufbeleg aufzubewahren. Eventuelle Beanstandungen können mit Hilfe dieser Liste problemlos behoben werden.

Die Pos.-Nummern der Packliste stimmen nicht mit den Pos.-Nummern folgender Montageanleitung überein. Geben Sie die Montageanleitung, Packlisten etc. an jeden nachfolgenden Besitzer des Produktes weiter. Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So können geringfügige Abweichungen in den Darstellungen entstehen.

### **Sicherheitsinformationen**

#### **Auswahl des Untergrundes**

Der Boden unter dem weka - Produkt soll eben, horizontal und gewachsen sein.

Befindet sich Ihr weka - Produkt in der Nähe von Hanglagen und Unterkellerungen, konsultieren Sie bitte einen örtlichen Baufachmann. Es besteht sonst eventuell Einsturzgefahr!

#### **Platzbedarf**

Der Platzbedarf richtet sich nach der Größe Ihres weka - Produktes. Da das Produkt ständig umlaufend von außen umgangen, kontrolliert und belüftet werden sollte, muss ein Freiraum von ca. 1,0- 1,5m allseitig vorhanden sein.

#### **Sicherheits- und Warnhinweise**

Zur Verhütung von Unfällen ist zu vermeiden, dass sich Kinder während der Montage in unmittelbarer Nähe aufhalten.

Kinder unter 14 Jahren dürfen sich bei der Montage nicht in einem Umkreis von 3 m um die Baustelle aufhalten.

Es sind die gültigen Arbeitsschutz- und – Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Informieren Sie sich bitte bei einem Baufachmann.

Das Dach ist nur auf lastverteilenden Bohlen zu betreten.

Wenn Sie am Dach arbeiten, vermeiden Sie Absturzgefahr durch Einhaltung der zurzeit gültigen Unfallverhütungsvorschriften (z.B. Gerüstanordnung, Absturzsicherung).

Die erforderlichen Maßnahmen und Einsatzbedingungen stimmen Sie mit einem örtlichen Baufachmann oder zuständigen Arbeitsschutzbehörde ab. Arbeiten Sie immer mit Helfern!

Wir empfehlen Ihnen, beim Abpacken der losen Holzteile und bei der Montage Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe und beim Bohren und Sägen eine Schutzbrille zu tragen.

Wenn in Produktinformationen oder statischen Berechnungen nicht anders ausgewiesen, ist das Dach bei Schneelasten größer / gleich  $1,25\text{kN/m}^2$  oder ca. 60cm Schneehöhe zu beräumen.


## Hinweise für Montage und Nutzung

### Transport und Lagerung

Sie erhalten das Produkt auf Paletten gestapelt.

Nach dem Auspacken und der Kontrolle behandeln Sie die Teile wie folgt:


Schützen Sie das unbehandelte Holz vor

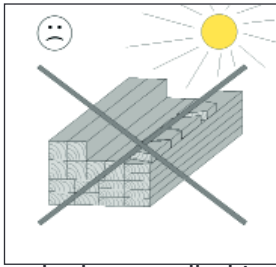

stundenlanger, direkter Sonneneinwirkung




Feuchtigkeit

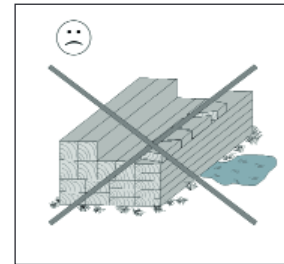

Bodenkontakt

Folgen falscher Lagerung sind:

- Risse
- Verdrehen und Wölben
- Fäulnis (Befall durch Schädlinge usw.)

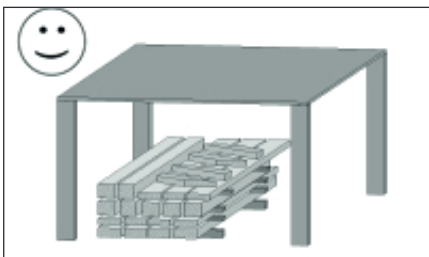

Lagern Sie das Holz vor Witterungseinflüssen geschützt und gewährleisten Sie eine ausreichende Umlüftung!

Holz ist ein Naturprodukt. Verschiedenartige Färbungen, Äste und Rissbildung sind normal und haben keinen Einfluss auf die Statik.

Durch extreme Witterungseinflüsse, insbesondere nach langen Wärmeperioden, können sich Trockenrisse bilden. Diese Trockenrisse sind keinesfalls ein Qualitätsmangel, sondern eine natürliche Erscheinung und je nach Wetterlage können sich diese Risse bis auf ein Minimum wieder verschließen. Darüber hinaus haben diese Trockenrisse, welche in Längsrichtung des Holzes auftreten, keinen Einfluss auf die Festigkeit und Belastbarkeit des Materials.

### Verpackung

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen! Papier-, Pappe- und Wellpappe Verpackungen, sowie Kunststoffverpackungsteile sollten in die entsprechenden Sammelbehälter gegeben werden.

### Holzschutz

Das Produkt besteht aus dem natürlichen Rohstoff Holz. Dies macht regelmäßig ausreichende Holzschutzmaßnahmen zwingend erforderlich. Für die fachgerechte Holzschutzbehandlung wenden Sie sich bitte an einen Holzschutzfachmann.

Holzschutzmaßnahmen sind vom Kunden in eigener Verantwortlichkeit durchzuführen.

Ohne vorschriftsmäßigen Holzschutz kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Bitte beachten Sie auch die diesbezüglichen Bestimmungen in unseren Garantieerklärungen.

Wenn Sie die Montage durch ein weka-Montageteam vereinbaren, müssen die erforderlichen Anstricharbeiten vor Beginn der Montage beendet sein.

### Kesseldruckimprägnierte Produkte

Bei kesseldruckimprägnierten Produkten werden Holzschutzsalze unter hohem Druck in das Holz gepresst, was einen dauerhaften Schutz gegen Pilzbefall, Insekten, Witterungseinflüssen und Fäule bewirkt.

Die Fixierung der Holzschutzmittel dauert mehrere Wochen, bis sie in wasserunlösliche Komponenten umgewandelt ist. Die metallischen Bestandteile der ansonsten farblosen Imprägniersalzlösung bewirken eine grünliche Färbung des Holzes, die aber nichts über die Qualität der Imprägnierung aussagt. Die grüne oder braune Färbung ist nicht witterungsbeständig und verblasst nach einiger Zeit.

Eine farbliche Gestaltung oder ein Nachschutz darf **frühestens 8-12 Wochen** nach dem Aufbau erfolgen.

In jedem Fall muss kesseldruckimprägniertes Holz vor der Behandlung trocken sein (Holzfeuchte maximal 18%).

### **Das müssen Sie vor dem Aufbau beachten!**

Erkundigen Sie sich vor der Montage, ob für den Bau des Carports oder des Lagerhauses die Genehmigung einer Baubehörde erforderlich ist.

Prüfen Sie, ob sich im Fundamentbereich eventuell Elektro- und Wasseranschlüsse/-leitungen befinden.

### **Vorbereitungen**

Voraussetzung für eine Statik gerechte Montage ist die Verankerung der Pfosten mittels H-Pfostenträgern in Betonfundamenten. Die Pfostenträger sind als weka-Zubehör gegen Aufpreis erhältlich.

Die benötigte Dachneigung von mindestens 1% (Gefälle in Richtung Rückseite) erreichen Sie, indem Sie die Höhe der Pfostenträger variieren.

Das erforderliche Gefälle erreichen Sie auch alternativ durch die Kürzung der Pfosten.

Nach erfolgtem Höhenausgleich des Geländes, sind die Fundamente höhen- und lagemäßig einzumessen.

Um das exakte Ausrichten der H-Anker zu erleichtern, kennzeichnen Sie die erforderlichen Pfostenabstände auf einem Richtholz und befestigen dort die Anker mit Schraubzwingen.

Danach hängen Sie die H-Anker in die zuvor ausgehobenen Fundamentlöcher, wobei ein Mindestabstand von 2 cm zwischen Fundamentoberkante und oberer Strebe einzuhalten ist.

Nachdem Sie die Löcher mit Beton B25 aufgefüllt haben, müssen die Fundamente mindestens 3 Tage lang aushärten.

Bei Holzteilen mit Bodenkontakt (z.B. bei Rückwänden, Geräteräumen etc.) muss zwischen Fundament und Holz eine Sperrschicht aus Dachpappe o.ä. vorgesehen werden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Eine Sperrschicht aus Dachpappe ist nicht im Lieferumfang enthalten.


Um Windschäden zu vermeiden, sind die Bodenbalken, bzw. die senkrechten Pfosten von Wänden oder Geräteräumen auf dem Fundament zu befestigen. Hierzu eignen sich im Fachhandel erhältliche Betonanker oder Stahlwinkel und Schwerlastdübel. Die Verankerung gehört nicht zum Lieferumfang.

### **Das müssen Sie während des Aufbaus beachten!**

Für die Montage des weka - Produktes sind mindestens 2 Personen erforderlich.

Alle Schraubverbindungen sind vorzubohren, um Beschädigungen an den Holzteilen zu vermeiden!

Folgendes Zeichen macht Sie während der Anleitung nochmals darauf aufmerksam:



Um die Rechtwinkligkeit zu prüfen, messen Sie die Diagonalen und korrigieren solange, bis Sie gleiche Werte, erhalten





## Dachplatten

Dachplatten aus Kunststoff sollten möglichst bald nach Anlieferung verlegt werden. Sie sind vor der Montage überdacht zu lagern oder vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen! Hierzu eignet sich besonders weiße Folie. Bei mehreren übereinander gestapelten Platten kann sich ein Wärmestau bilden, der zu Verformungen und Verfärbungen der Platten führt.

Die Montage der Platten darf nicht bei einer Temperatur von unter +5°C bzw. über 30°C erfolgen.

Um die Dichtheit Ihres Carports zu garantieren, ist beim Verlegen der Dachplatten mit Silikon zu arbeiten (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Zur Befestigung der Dachplatten sind diese mit einem Durchmesser von 10 mm vorzubohren, sonst erlischt der Garantieanspruch! Verwenden Sie dafür einen handelsüblichen Kegelbohrer.**

Wir empfehlen Ihnen, die erste Lage Dachplatten lose über die gesamte Carportbreite auszulegen, gleichmäßig seitlich auszurichten und dann erst zu befestigen.

Die Befestigung der Platten erfolgt mit Spenglerschrauben und DrehQuick – Abstandhaltern auf dem Wellenberg, wobei die Schrauben nicht zu fest angezogen werden dürfen, um die Bewegung der Platten bei Temperaturschwankungen zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Verschraubung der Platten auf der vorderen und hinteren Pfette auf jedem 2. Wellenberg, auf den mittleren Pfetten auf jedem 3. Wellenberg erfolgt.

**ACHTUNG! Auch bei Nachrüstung von Wandelementen, Geräte-, Lagerräumen oder sonstigen Wandverkleidungen ist eine ständige und vollflächige Unterlüftung der Dachplatten zwingend erforderlich, da es sonst zu Hitzestau und Beschädigung der Dachplatten kommen kann.**

**Dazu ist oberhalb der Wände bis zu den Dachplatten ein Mindestabstand von ca. 20 cm zu gewährleisten.**

## Dachschalung

Bei Produkten mit Nut- und Federbrettern als Dacheindeckung ist darauf zu achten, dass die Bretter nicht zu fest ineinander gepresst werden. Durch auftretende Feuchtigkeit ist ein späteres Quellen des Holzes unvermeidlich.

Die mitgelieferte Dachpappe dient in erster Linie als vorübergehender Schutz gegen Witterungseinflüsse und ist kein dauerhafter Schutz vor der Witterung. Einen sicheren Schutz erhalten Sie erst durch eine zweite Schicht (Lage), die Sie nach Ihren Vorstellungen (z.B. Dachpappe oder Schindeln) gemäß den aktuell geltenden Verlegeregeln aufbringen müssen.

Anderenfalls ist mit Schäden an Ihrem weka-Produkt zu rechnen.

## Hinweis

Die Verschraubungen müssen in regelmäßigen Abständen überprüft und nachgezogen werden. Dieses Produkt ist überwiegend aus Massivholz gefertigt und da es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt, kann es vorkommen, dass sich die Holzquerschnitte verringern, was zur Lockerung der Verschraubungen führen kann.


## Werkzeug

Folgendes Werkzeug sollten Sie vor Beginn der Montage zurechtgelegt haben.


Wasserwaage




Feinsäge /  
Handkreissäge

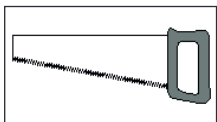

Rollmaß

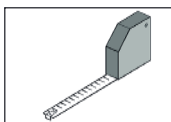


Kegelbohrer

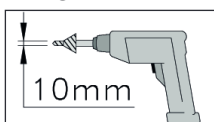


Stift




Schraubzwinde

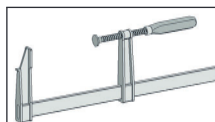


Bohrmaschine

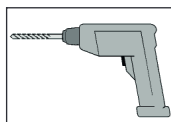


Elektroschrauber

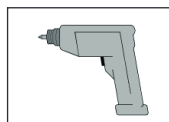


Schraubenschlüssel

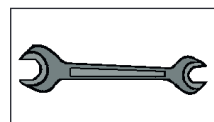

Hammer



Silikon

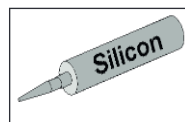

## Abkürzungen / Symbole:


65 (90) - Die in Klammern gesetzten Maße bezeichnen die Fundamentabmessungen (in cm) bei 3-seitig geschlossenem Carport unter Verwendung von Wänden oder Abstellräumen aus weka-Zubehörsätzen.

RW - Rückwand

FW - Frontwand



- Einfahrt

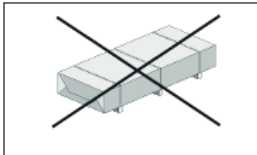

- nicht im Lieferumfang enthalten!

## Garantiebestimmungen der weka Holzbau GmbH

Wir gewähren Ihnen zu nachfolgenden Konditionen – jedoch nur auf die Holzteile unserer Produkte (weka-Produkt genannt), nicht auf damit verbundene Bauteile oder Bestandteile des weka-Produkts aus anderem Material als Holz – ab Lieferdatum 5 Jahre Garantie auf Funktion. Innerhalb der Garantiezeit werden fehlerhafte Teile oder fehlende Teile der Ware oder die Ware selbst nach unserer Wahl ersetzt. Vom Garantiebereich umfasst ist lediglich der kostenlose Ersatz des jeweils mangelhaften oder defekten Holzteils. Nicht im Garantiebereich enthalten sind Folge- oder Zusatzkosten, insbesondere keine Liefer- und Auf- oder Umbaukosten.

Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn:

- von der jeweiligen Montageanleitung abgewichen wurde,
- Veränderungen (zusätzliche An- oder Umbauten) an dem Produkt im Vergleich zur Montageanleitung vorgenommen wurden,
- die jeweils angegebenen Belastungsgrenzen (z.B. Schneelast usw.) überschritten wurden,
- das weka-Produkt falsch gegründet (Fundament / Bodenplatte o.ä.) wurde, insbesondere bei Verstößen gegen die Regeln der Baukunst,
- unterlassene oder nicht ausreichende Pflege (Wartung: Holzschutz, Holzanstrich usw.) des Holzes vorgenommen wurde.
- Windgeschwindigkeiten über Stärke 7, Naturkatastrophen oder gewaltsame Einwirkungen den Schaden am weka-Produkt verursacht haben.
- der Mangel in holztypischen Farbveränderungen, Rissbildungen, Verwerfungen, Schwinden, Quellen oder ähnlichen normalen, in der Natur des Werkstoffes „Holz“ begründeten Veränderungen besteht.

Garantieansprüche können nur in Verbindung mit Originalpackzettel und Originalkaufbeleg in Anspruch genommen werden und müssen innerhalb der Garantiezeit schriftlich, per Telefax oder per e-Mail geltend gemacht werden. Anspruchsvoraussetzung ist eine unverzügliche Anzeige des Mangels bzw. des Schadens in Form einer geordneten Darstellung des Schadens in Bild und Text.

Garantieansprüche sind zu richten an:

weka Holzbau GmbH  
17034 Neubrandenburg  
Johannesstraße 16  
Fax: 0395/42908-83  
e-Mail: info@weka-holzbau.com

### **Montagebedingungen für weka - Montageteam**

Wenn Sie Montagehilfe in Anspruch nehmen und dazu ein weka - Montageteam rufen, wird die weka Holzbau GmbH für Sie wie folgt tätig:

Montage bedeutet das anleitungsgemäße Zusammenfügen (Aufbau) der gelieferten Einzelteile der Ware ohne Anstrich, Lieferung und Montage von Zubehör und Zubehörteilen.

Elektrische Anschlüsse sind in den Montageleistungen nicht enthalten

Die aufzubauende Ware muss sich am Aufbauort/Standort/Standfläche befinden.

Transport des Artikels oder der Einzelteile über eine Entfernung von 10 – 15 m hinaus oder in ein anderes Geschoss sind im angebotenen Montagepreis nicht enthalten. Der Untergrund muss tragfähig, horizontal und eben sein.



Im Zweifel gilt für die Ebenheit: DIN 18202 „Ebenheitstoleranzen im Hochbau“, Tab.3, Zeile 3, mit einer maximalen Höhendifferenz der am weitesten voneinander entfernten Punkten von ca. 10 bis 11mm.

Alle vorbereitenden Arbeiten müssen gemäß den technischen Regeln vor Beginn der Montage ausgeführt sein. Die von Ihnen gefertigten oder gewählten Untergründe/Fußböden/ Fundamente müssen für die Montage geeignet sein.


**Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude an Ihrem weka-Produkt.**

# Fundamentplan


Grundriss

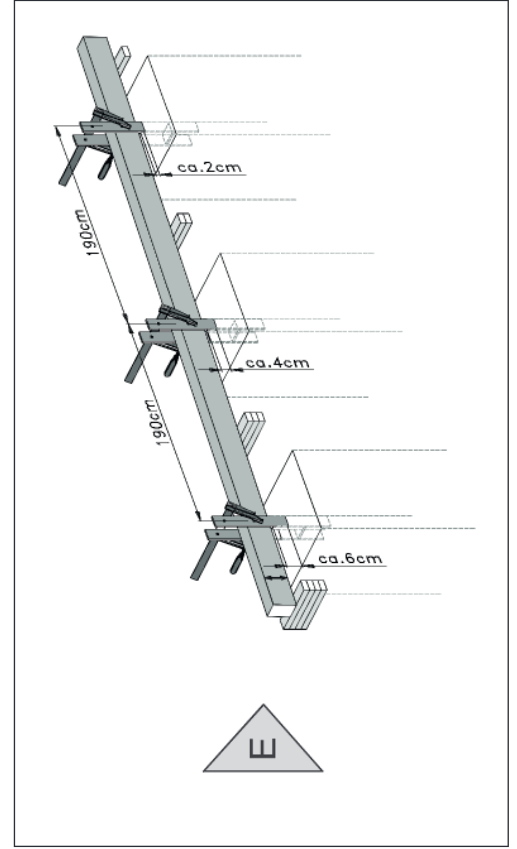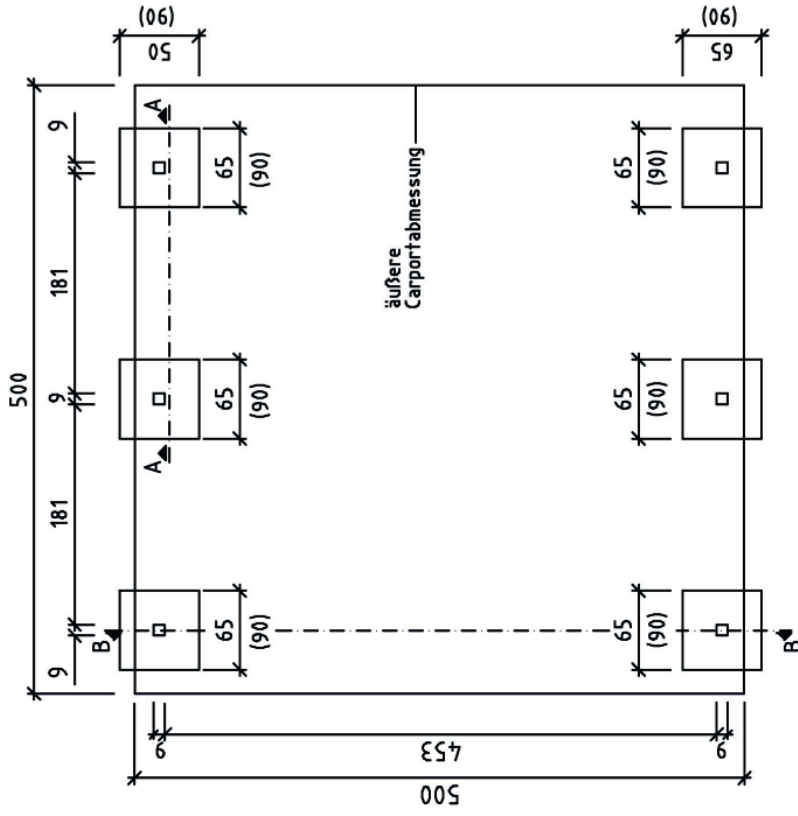

Schnitt A-A

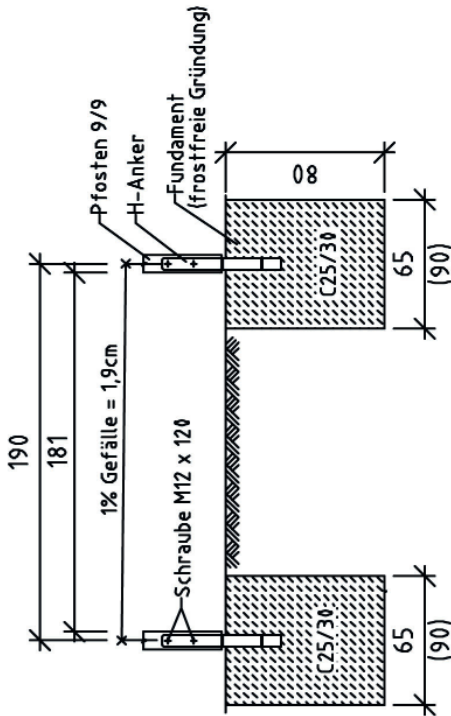








Schnitt B-B

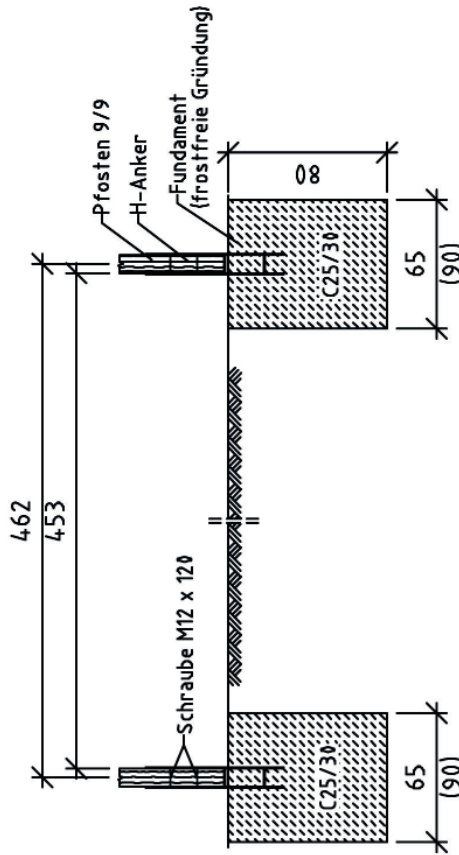






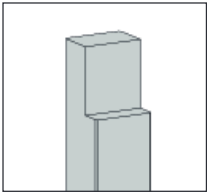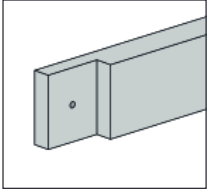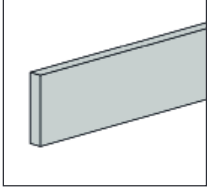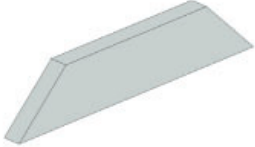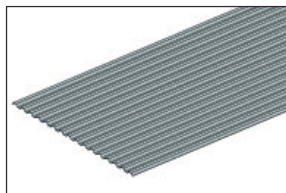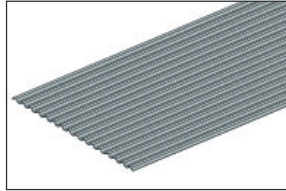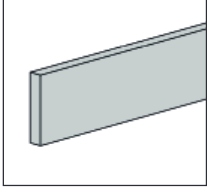






Alle Maßangaben in cm

Klammerwerte für 3-seitig geschlossenen Carport bei zusätzlichem Einbau von Wänden aus WEKA - Zubehör.



Bodenanker sind nicht serienmäßig im Lieferumfang enthalten, aber als WEKA - Zubehörset erhältlich.

Pos	Bild	Abmessung ( mm )	Anzahl (Stück)
①	G606.01.0008 	90/90/2230	6
②	G617.01.0002 	60/120/2550	4
③	G616.01.0002 	40/200/4960	8
④	G616.01.0005 	40/120/800	8
⑤	K109.1131.3100 	1090 x 3100	5
⑥	K109.1124.3100 	1090 x 2400	5
⑦	G616.01.0003 	20/120/2500	4

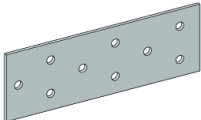
Pos	Bild	Abmessung ( mm )	Anzahl (Stück)
M1	K005.1410.0001 	M10 x 140	6
M2	K020.1050.0001 	10,5	6
M3	K031.5050.0001 	50/50/40	16
M4	K002.2050.0004 	5,0 x 20	12
M5	K002.3550.0004 	5,0 x 35	128
M6	K001.1560.0004 	6,0 x 150	12
M7	K001.1050.0004 	5,0 x 100	12
M8	K001.8050.0004 	5,0 x 80	16
M9	K001.6040.0004 	4,0 x 60	32
M10	K033.4012.0001 	2/40/120	2
M11	K012.4545.0005 	4,5 x 45	270
M12	K014.1810.0001 	10 x 18	270




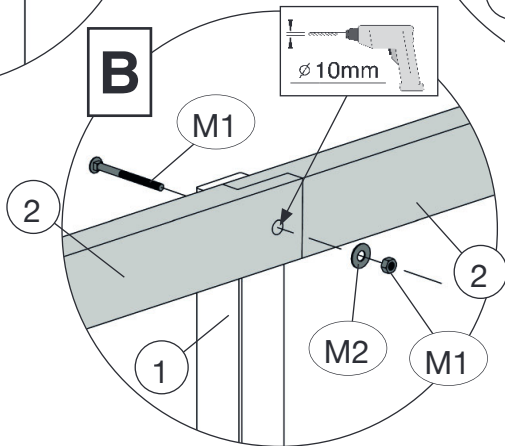
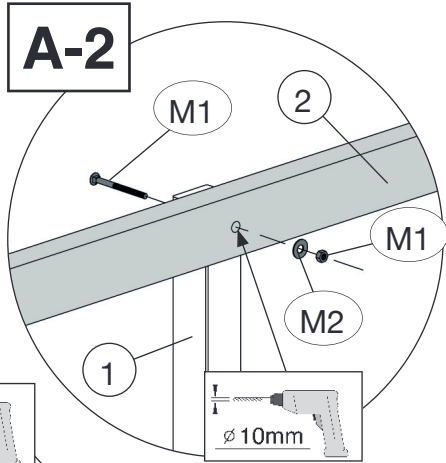
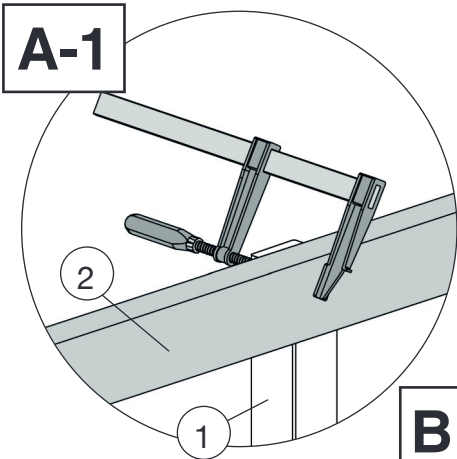
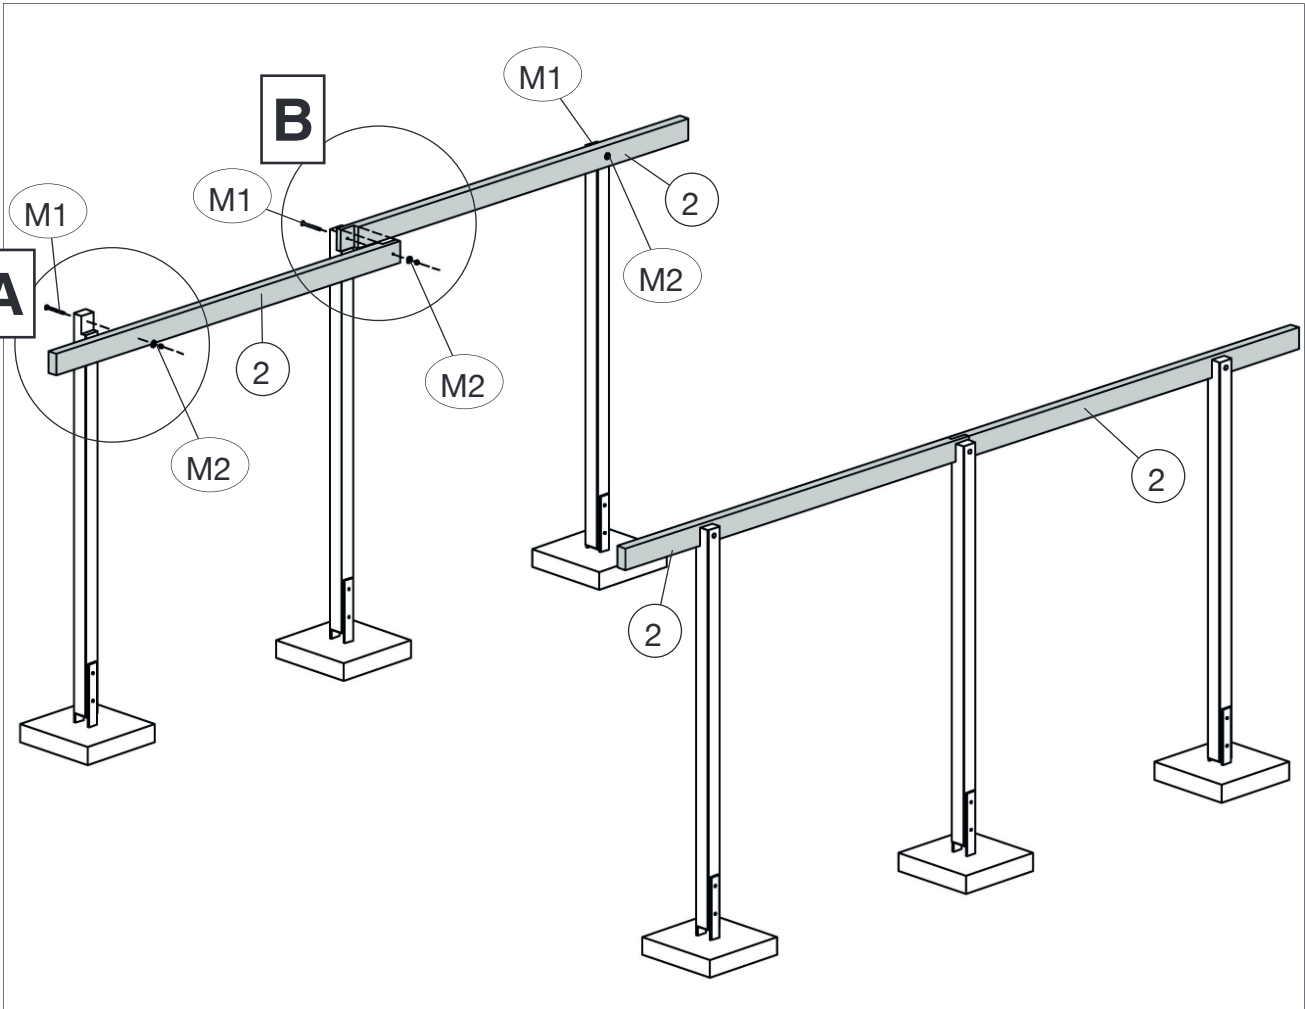
1

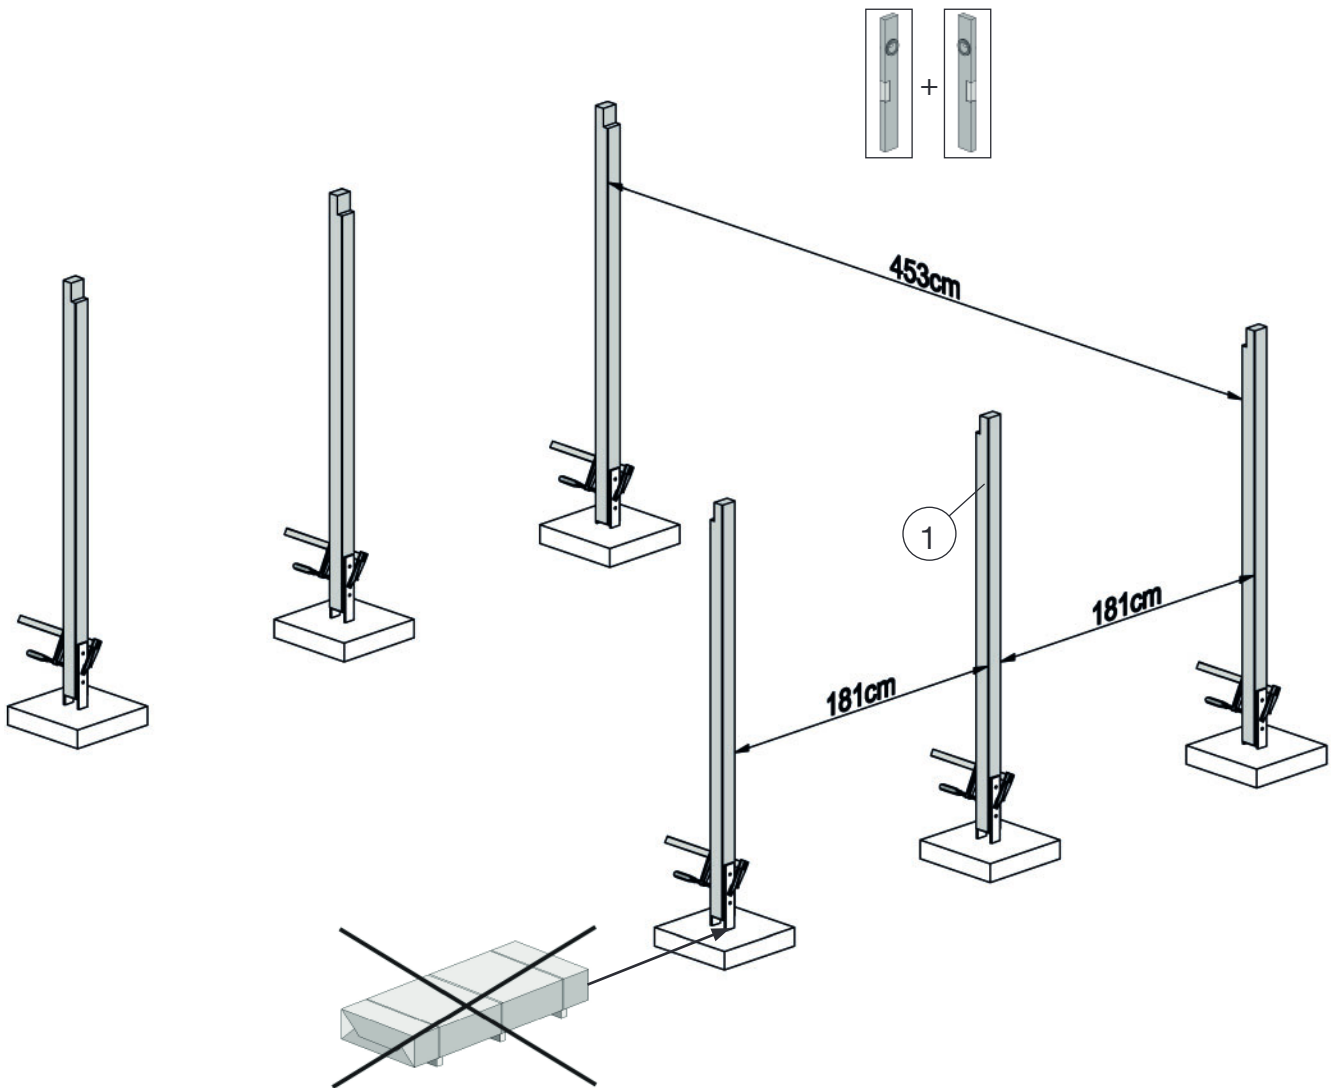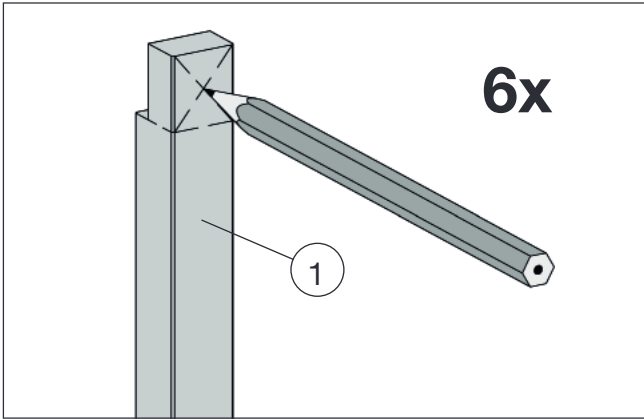


2


	M1 M10 x 140




	M2 2/20/10,5





**3**




	M6	6,0 x 150
	M7	5,0 x 100

	M8	5,0 x 80

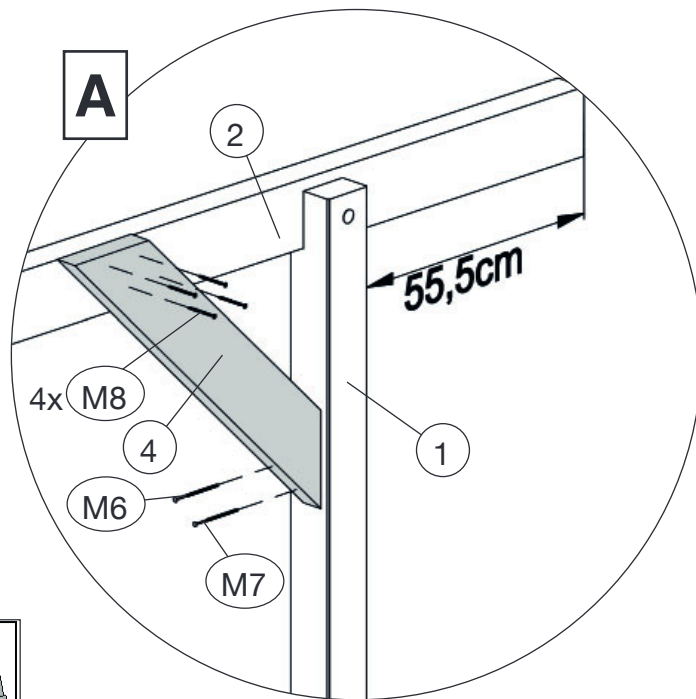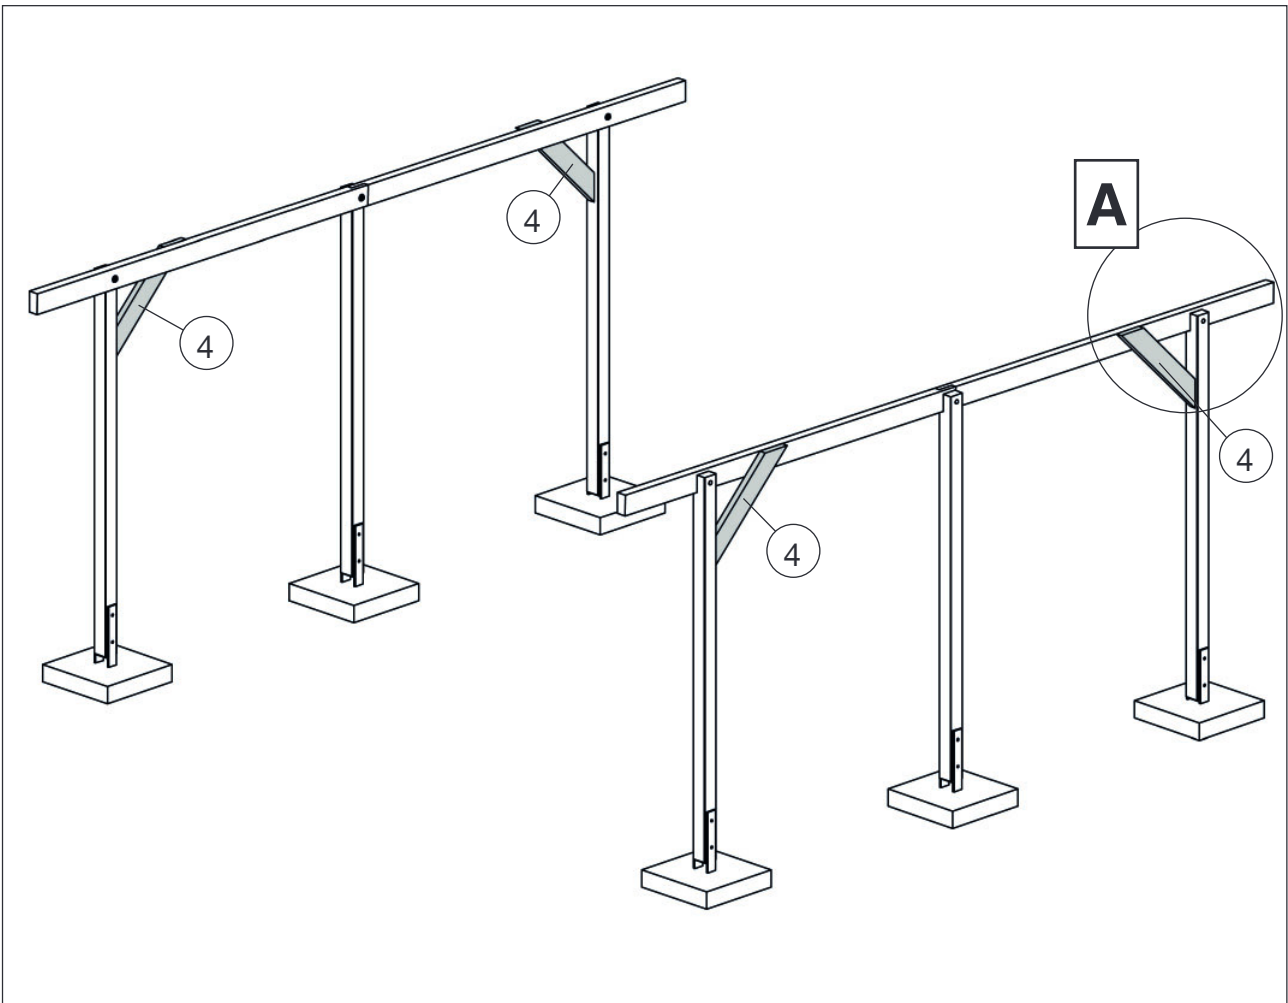


4


	M3 50/50/40		M5 5,0 x 35
--	-------------	--	-------------


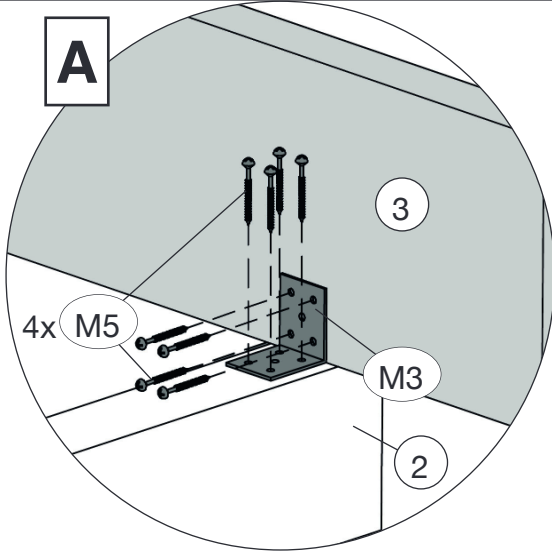
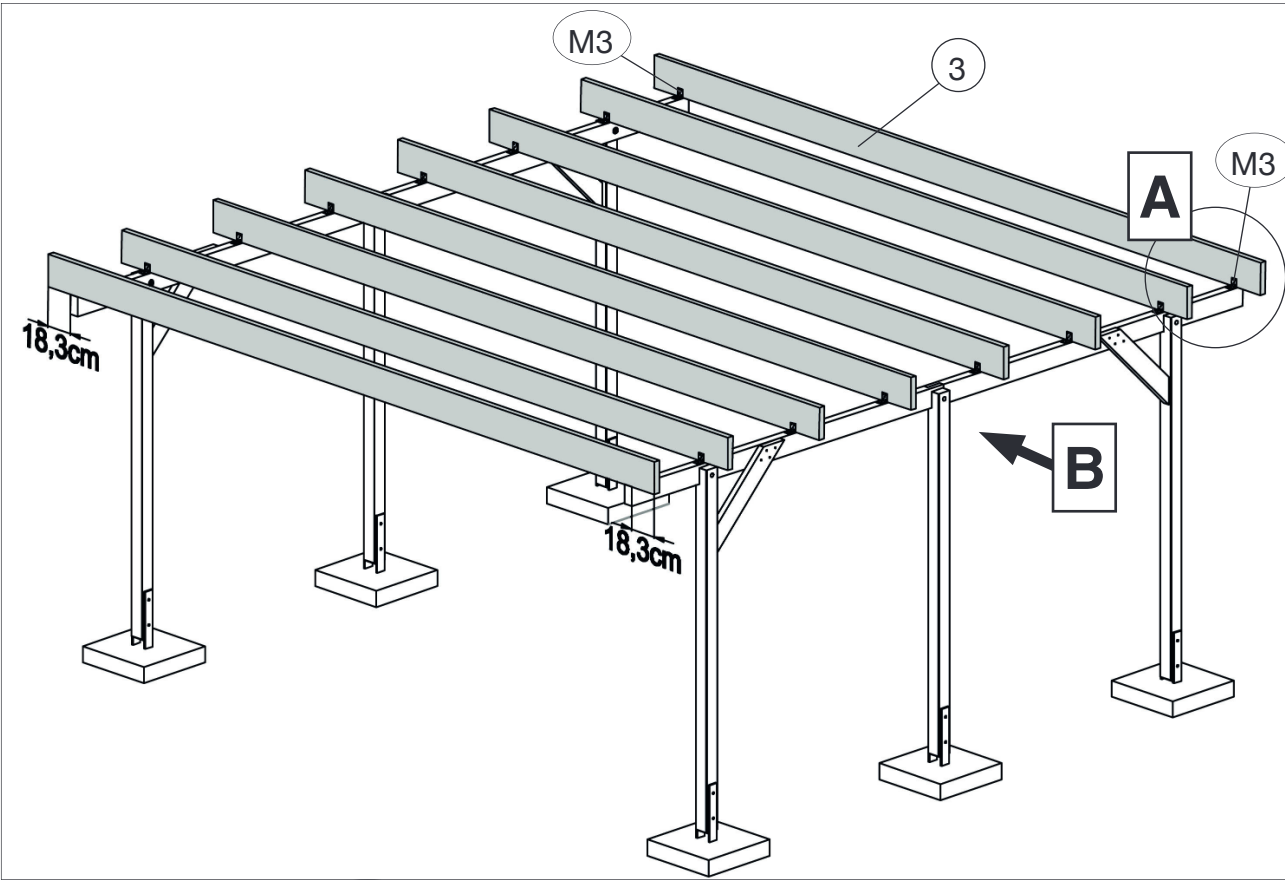


C

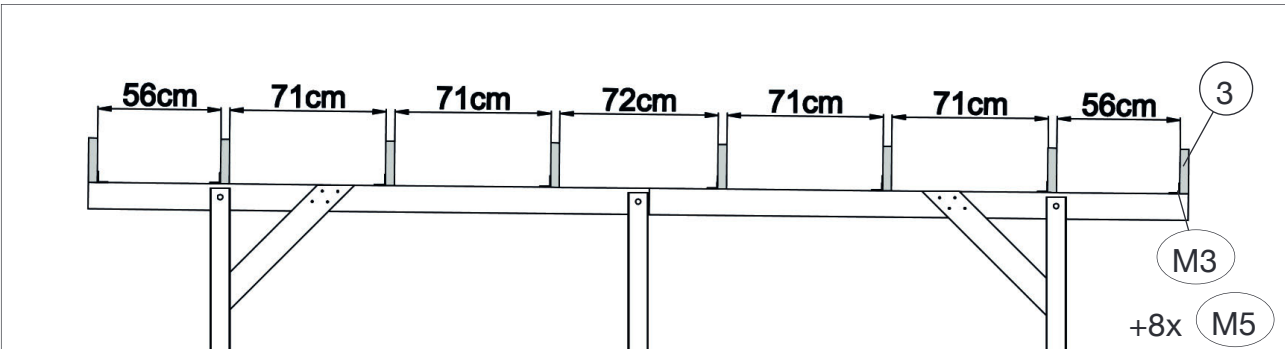







5

	M6	6,0 x 150
	M7	5,0 x 100

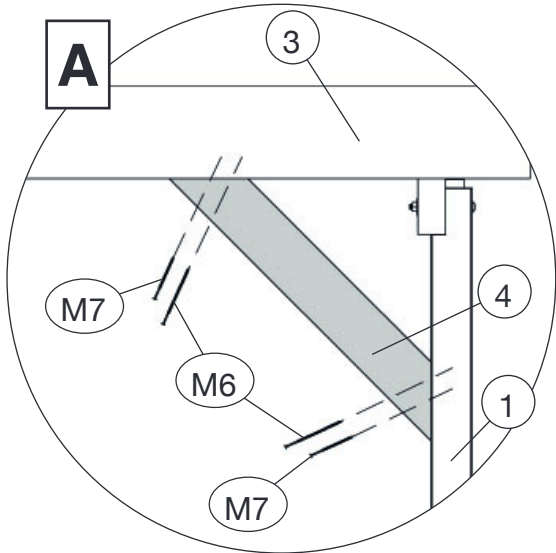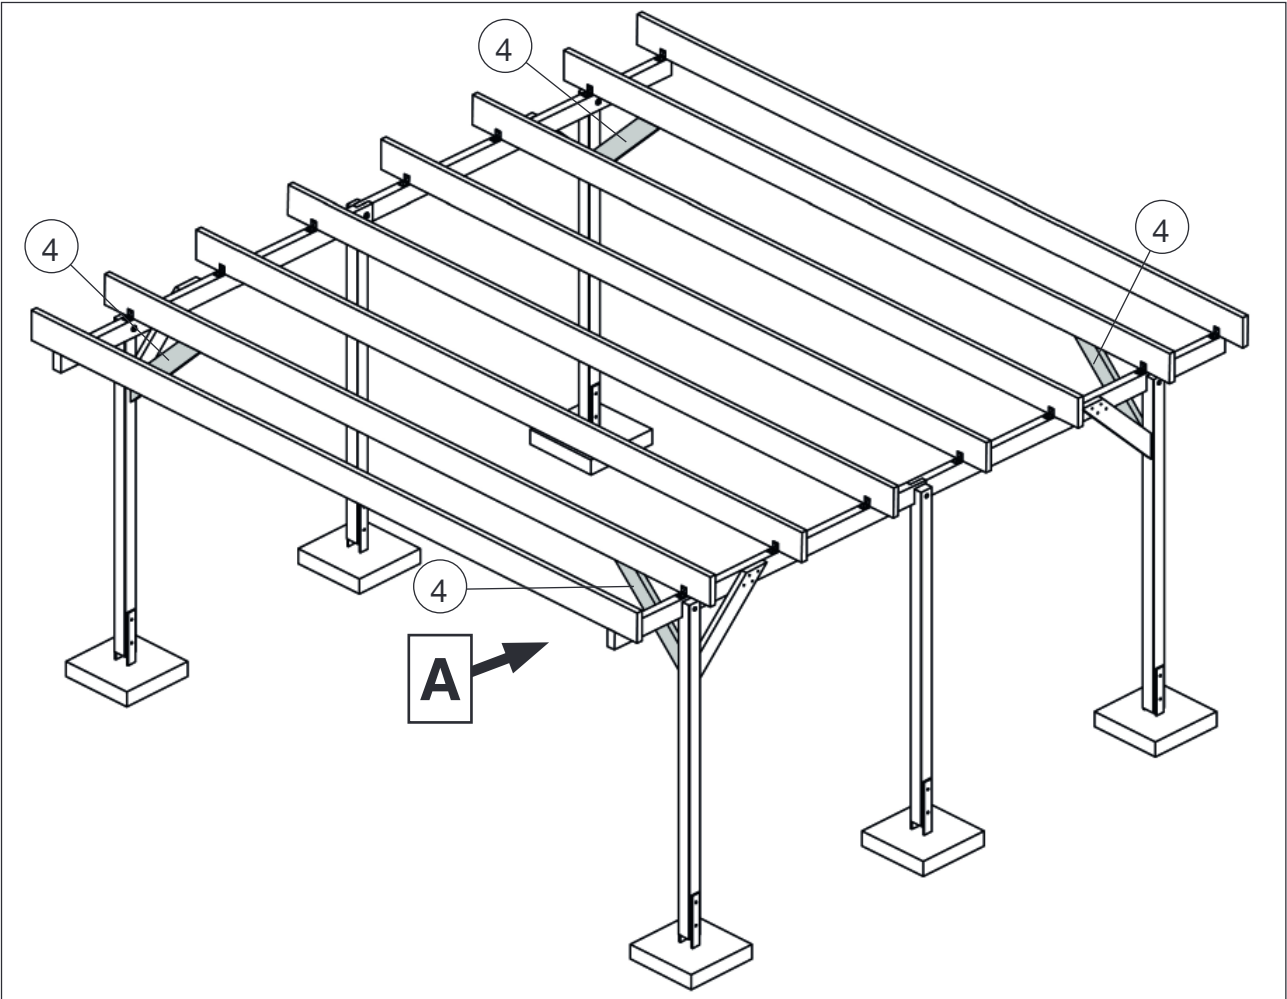


6


	M10 2/40/120		M4 5,0 x 20		M9 4,0 x 60
---	--------------	---	-------------	---	-------------

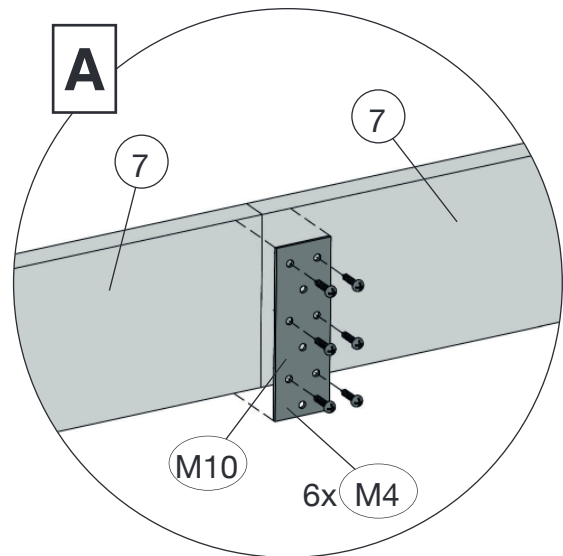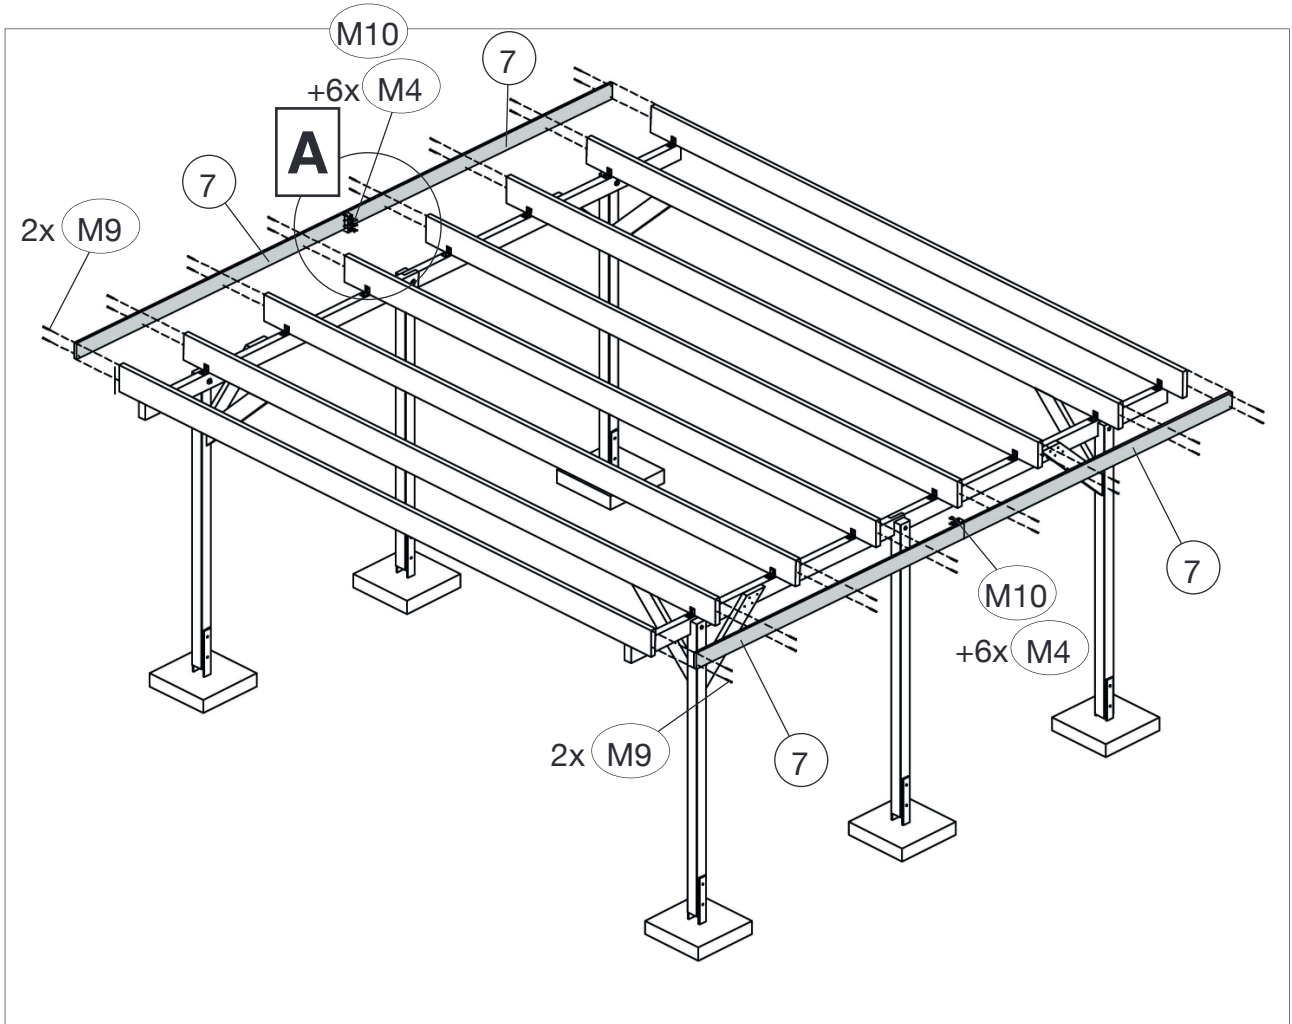




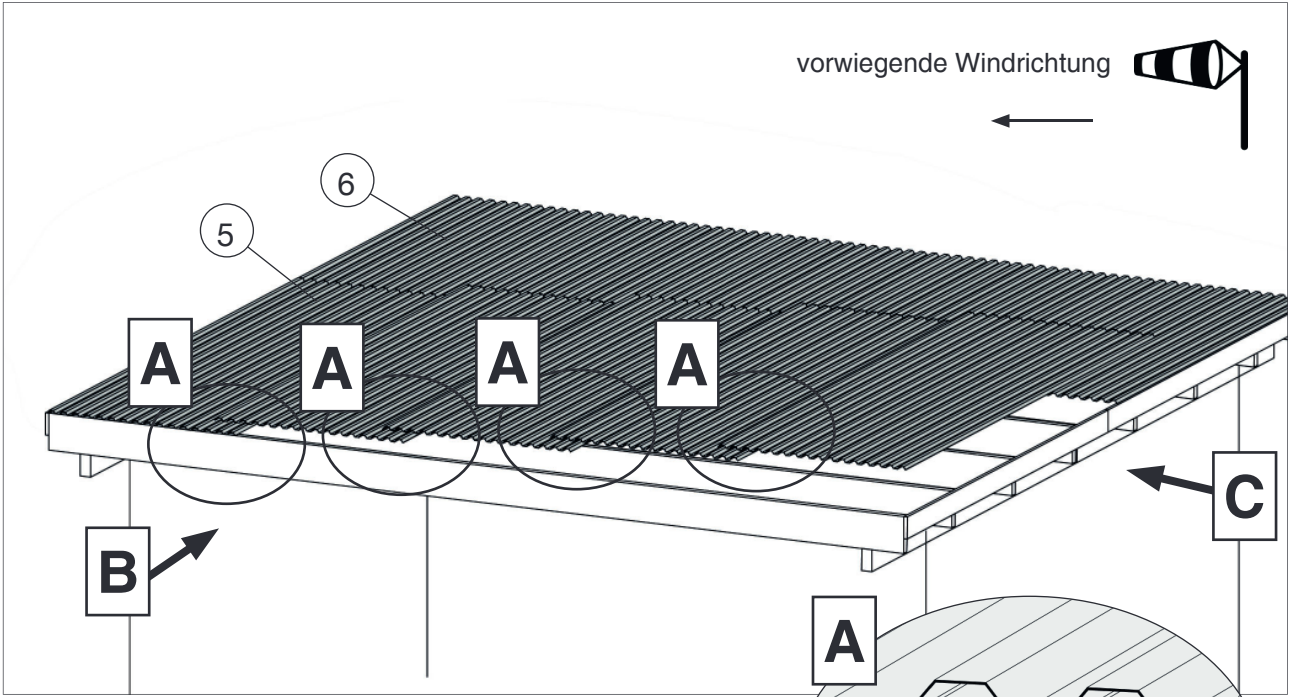



**B**

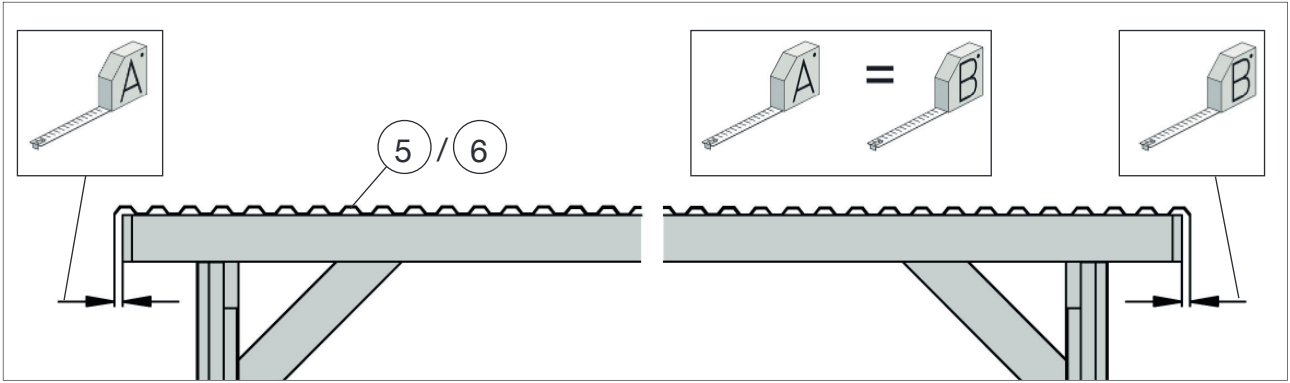


**C**

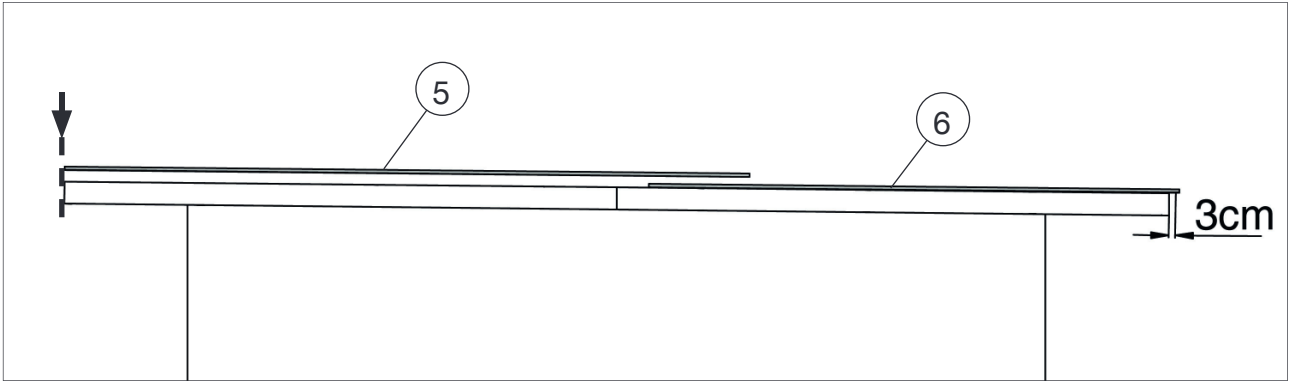


8

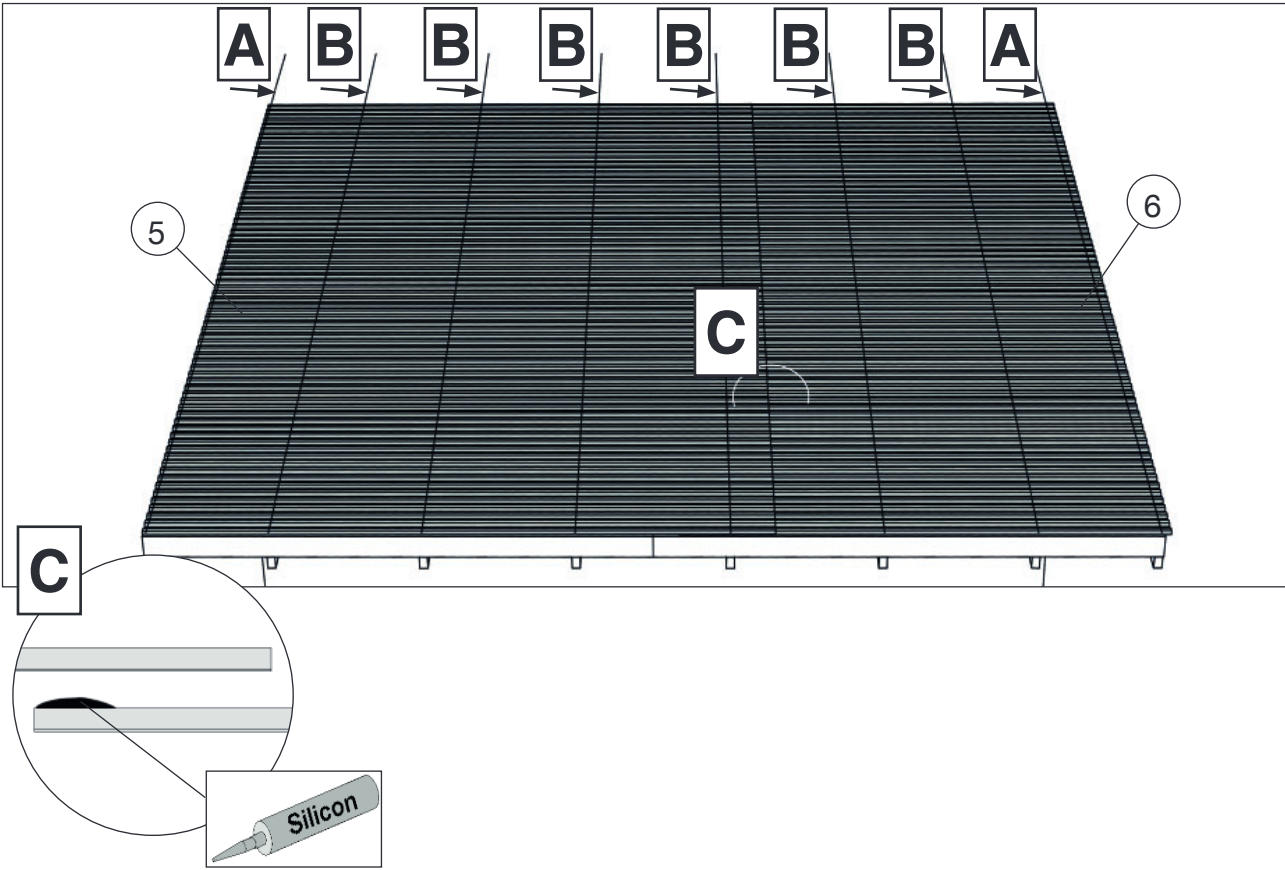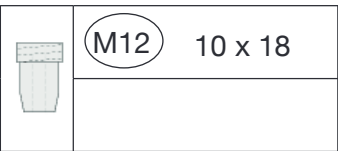


A-1

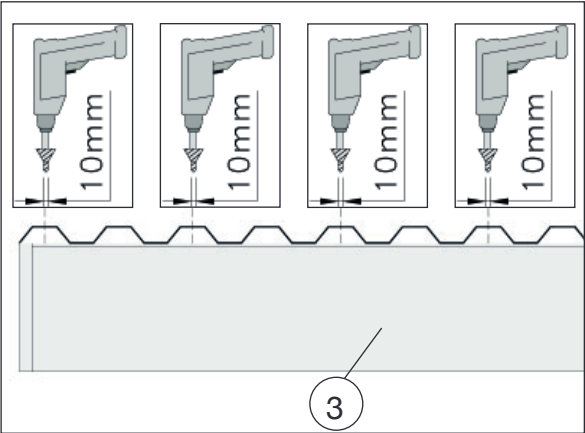


B-1

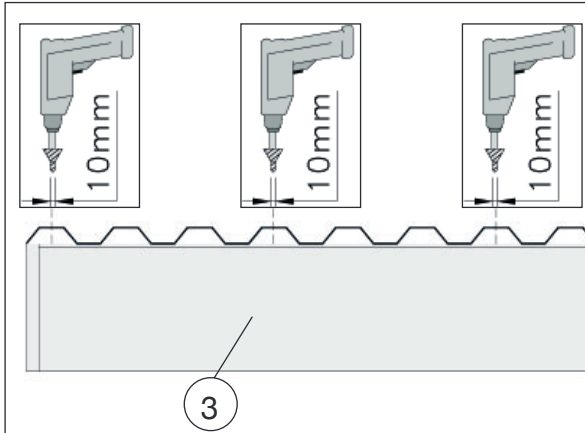


A-2

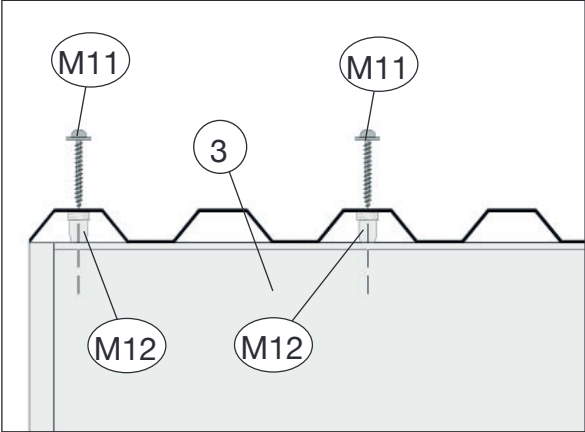

B-2

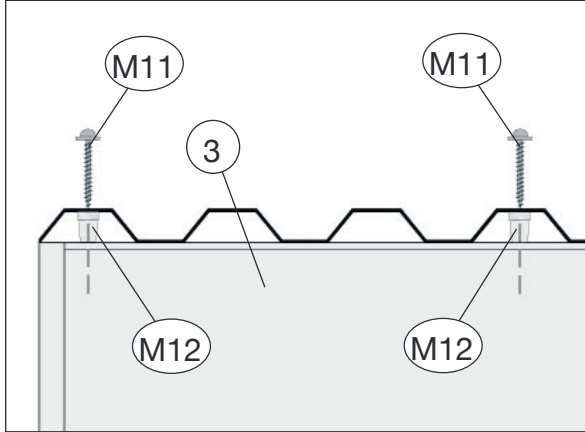

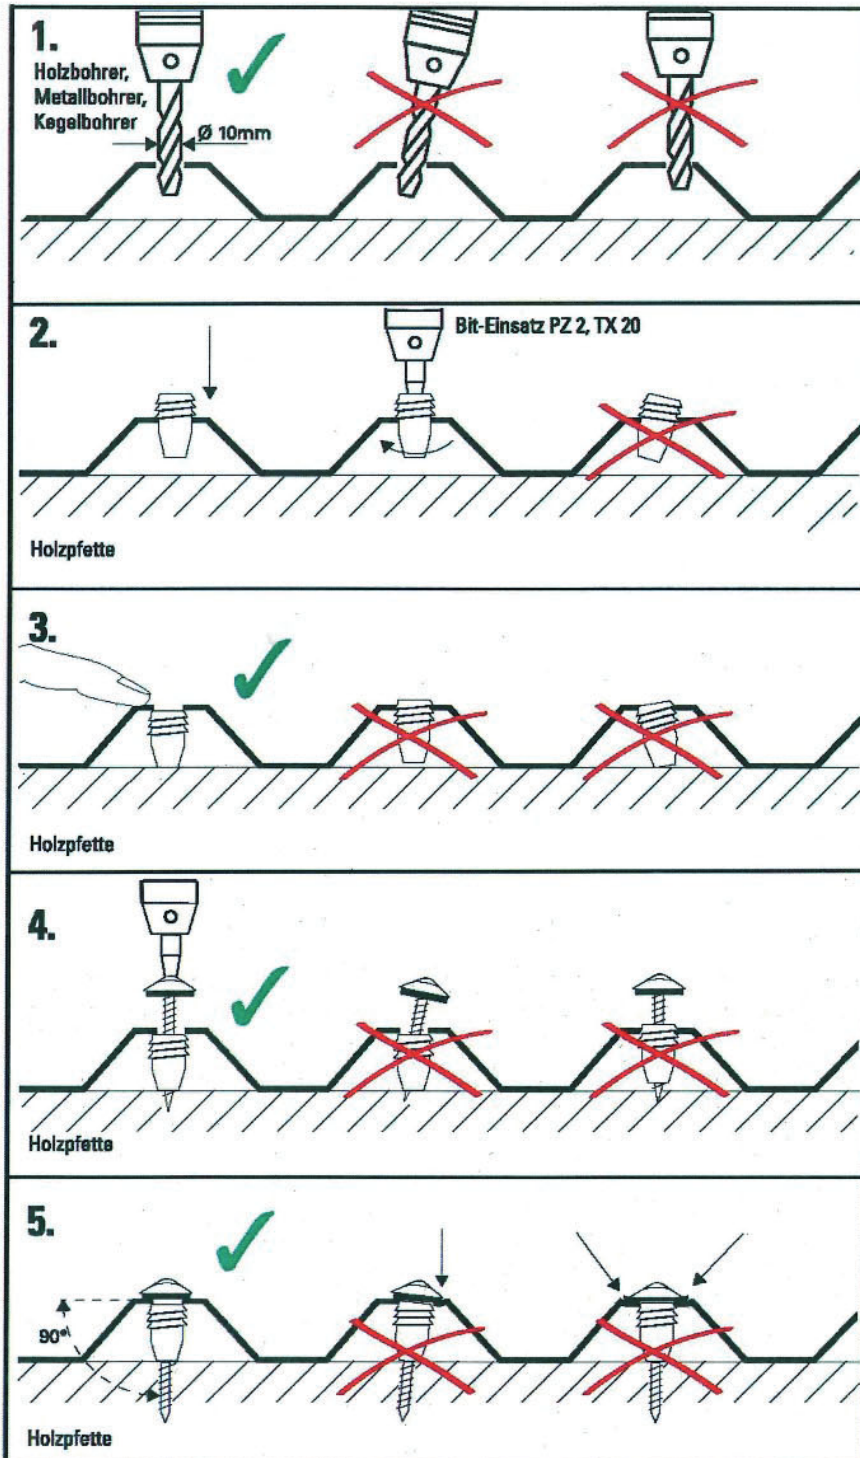



## Teil 2



### Flachdach - Carports / Lagerhäuser / Terrassenüberdachungen

DE	MONTAGE-, BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG
EN	INSTALLATION, OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
FR	MONTAGE, INSTRUCTIONS DE SERVICE ET D'ENTRETIEN
IT	ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO, L'USO E LA MANUTENZIONE
ES	INSTRUCCIONES DE MONTAJE, DE MANEJO Y DE MANTENIMIENTO
HU	Szerelési, használati és karbantartási útmutató
NL	MONTAGE-, BEDIENINGS- EN ONDERHOUDSHANDLEIDING
CS	NÁVOD K MONTÁŽI, PROVOZU A ÚDRŽBĚ
HR	UPUTE ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE
SL	NAVODILA ZA MONTAŽO, UPORABO IN SERVISIRANJE
SK	NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

Stand: 2108

- DE -

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, danke, dass Sie sich für ein weka – Produkt entschieden haben.**

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau bitte vollständig durch, um Montagefehler oder Beschädigungen zu vermeiden.

**WICHTIG: Prüfen Sie bitte sofort anhand der Packliste, ob das weka-Produkt vollständig und unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist.**

Bitte vernichten Sie die Packliste erst nach Ablauf der Garantiezeit. Diese Liste dient Ihnen zur Kontrolle auf Vollständigkeit der Einzelteile und ist mit dem Kaufbeleg aufzubewahren. Eventuelle Beanstandungen können mit Hilfe dieser Liste problemlos behoben werden.

Die Pos.-Nummern der Packliste stimmen nicht mit den Pos.-Nummern folgender Montageanleitung überein.

Geben Sie die Montageanleitung, Packlisten etc. an jeden nachfolgenden Besitzer des Produktes weiter.

Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So können geringfügige Abweichungen in den Darstellungen entstehen.

### **Sicherheitsinformationen**

#### **Auswahl des Untergrundes**

Der Boden unter dem weka - Produkt soll eben, horizontal und gewachsen sein.

Befindet sich Ihr weka - Produkt in der Nähe von Hanglagen und Unterkellerungen, konsultieren Sie bitte einen örtlichen Baufachmann. Es besteht sonst eventuell Einsturzgefahr!

#### **Platzbedarf**

Der Platzbedarf richtet sich nach der Größe Ihres weka - Produktes. Da das Produkt ständig umlaufend von außen umgangen, kontrolliert und belüftet werden sollte, muss ein Freiraum von ca. 1,0 - 1,5m allseitig vorhanden sein.

#### **Sicherheits- und Warnhinweise**

Zur Verhütung von Unfällen ist zu vermeiden, dass sich Kinder während der Montage in unmittelbarer Nähe aufhalten. Kinder unter 14 Jahren dürfen sich bei der Montage nicht in einem Umkreis von 3 m um die Baustelle aufhalten.

Es sind die gültigen Arbeitsschutz- und – Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Informieren Sie sich bitte bei einem Baufachmann.

Das Dach ist nur auf lastverteilenden Bohlen zu betreten.

Wenn Sie am Dach arbeiten, vermeiden Sie Absturzgefahr durch Einhaltung der zurzeit gültigen Unfallverhütungsvorschriften (z.B. Gerüstanordnung, Absturzsicherung).

Die erforderlichen Maßnahmen und Einsatzbedingungen stimmen Sie mit einem örtlichen Baufachmann oder zuständigen Arbeitsschutzbehörde ab. Arbeiten Sie immer mit Helfern!

Wir empfehlen Ihnen, beim Abpacken der losen Holzteile und bei der Montage

Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe und beim Bohren und Sägen eine Schutzbrille zu tragen.

Wenn in Produktinformationen oder statischen Berechnungen nicht anders ausgewiesen, ist das Dach bei Schneelasten größer / gleich  $0,68\text{kN/m}^2$  oder ca. 30cm Schneehöhe zu beräumen.


### **Hinweise für Montage und Nutzung**

#### **Transport und Lagerung**


Sie erhalten das Produkt auf Paletten gestapelt.

Nach dem Auspacken und der Kontrolle behandeln Sie die Teile wie folgt:


Schützen Sie das unbehandelte Holz vor

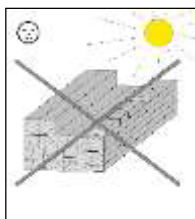

stundenlanger, direkter Sonneneinwirkung

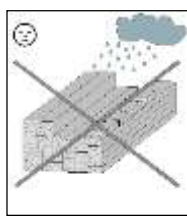


Feuchtigkeit

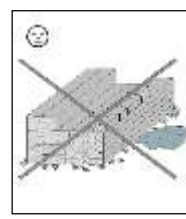

Bodenkontakt



- Folgen falscher Lagerung sind:
- Risse
  - Verdrehen und Wölben
  - Fäulnis (Befall durch Schädlinge usw.)

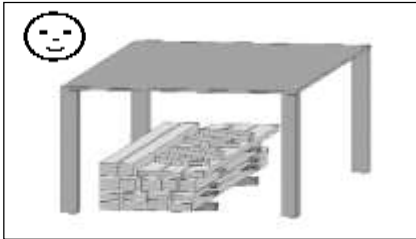

Lagern Sie das Holz vor Witterungseinflüssen geschützt und gewährleisten Sie eine ausreichende Umlüftung!

Holz ist ein Naturprodukt. Verschiedenartige Färbungen, Äste und Rissbildung sind normal und haben keinen Einfluss auf die Statik.

Durch extreme Witterungseinflüsse, insbesondere nach langen Wärmeperioden, können sich Trockenrisse bilden. Diese Trockenrisse sind keinesfalls ein Qualitätsmangel, sondern eine natürliche Erscheinung und je nach Wetterlage können sich diese Risse bis auf ein Minimum wieder verschließen. Darüber hinaus haben diese Trockenrisse, welche in Längsrichtung des Holzes auftreten, keinen Einfluss auf die Festigkeit und Belastbarkeit des Materials.

### **Verpackung**

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen! Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen, sowie Kunststoffverpackungsteile sollten in die entsprechenden Sammelbehälter gegeben werden.

### **Holzschutz**

Das Produkt besteht aus dem natürlichen Rohstoff Holz. Dies macht regelmäßig ausreichende Holzschutzmaßnahmen zwingend erforderlich. Für die fachgerechte Holzschutzbehandlung wenden Sie sich bitte an einen Holzschutzfachmann.

Holzschutzmaßnahmen sind vom Kunden in eigener Verantwortlichkeit durchzuführen.

Ohne vorschriftsmäßigen Holzschutz kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Bitte beachten Sie auch die diesbezüglichen Bestimmungen in unseren Garantieerklärungen.

Wenn Sie die Montage durch ein weka-Montageteam vereinbaren, müssen die erforderlichen Anstricharbeiten vor Beginn der Montage beendet sein.

### **Kesseldruckimprägnierte Produkte**

Bei kesseldruckimprägnierten Produkten werden Holzschutzsalze unter hohem Druck in das Holz gepresst, was einen dauerhaften Schutz gegen Pilzbefall, Insekten, Witterungseinflüssen und Fäule bewirkt.

Die Fixierung der Holzschutzmittel dauert mehrere Wochen, bis sie in wasserunlösliche Komponenten umgewandelt ist. Die metallischen Bestandteile der ansonsten farblosen Imprägniersalzlösung bewirken eine grünliche Färbung des Holzes, die aber nichts über die Qualität der Imprägnierung aussagt. Die grüne oder braune Färbung ist nicht witterungsbeständig und verblasst nach einiger Zeit.

Eine farbliche Gestaltung oder ein Nachschutz darf frühestens 8-12 Wochen nach dem Aufbau erfolgen.

In jedem Fall muss kesseldruckimprägniertes Holz vor der Behandlung trocken sein (Holzfeuchte maximal 18%).

### **Das müssen Sie vor dem Aufbau beachten!**

Erkundigen Sie sich vor der Montage, ob für den Bau des Carports oder des Lagerhauses die Genehmigung einer Baubehörde erforderlich ist.

Prüfen Sie, ob sich im Fundamentbereich eventuell Elektro- und Wasseranschlüsse/-leitungen befinden.

### **Vorbereitungen**

Voraussetzung für eine statigerechte Montage ist die Verankerung der Pfosten mittels H-Pfostenträgern in Betonfundamenten. Die Pfostenträger sind als weka-Zubehör gegen Aufpreis erhältlich.

Den Fundamentplan erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler!

Die benötigte Dachneigung von mindestens 1% (Gefälle in Richtung Rückseite) erreichen Sie, indem Sie die Höhe der Pfostenträger variieren.

Das erforderliche Gefälle erreichen Sie auch alternativ durch die Kürzung der Pfosten.

Nach erfolgtem Höhenausgleich des Geländes, sind die Fundamente höhen- und lagemäßig einzumessen.

Um das exakte Ausrichten der H-Anker zu erleichtern, kennzeichnen Sie die erforderlichen Pfostenabstände auf einem Richtholz und befestigen dort die Anker mit Schraubzwingen.

Danach hängen Sie die H-Anker in die zuvor ausgehobenen Fundamentlöcher, wobei ein Mindestabstand von 2 cm zwischen Fundamentoberkante und oberer Strebe einzuhalten ist.

Nachdem Sie die Löcher mit Beton B25 aufgefüllt haben, müssen die Fundamente mindestens 3 Tage lang aushärten. Bei Holzteilen mit Bodenkontakt (z.B. bei Rückwänden, Geräteräumen etc.) muss zwischen Fundament und Holz eine Sperrschicht aus Dachpappe o.ä. vorgesehen werden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.

Eine Sperrschicht aus Dachpappe ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Um Windschäden zu vermeiden, sind die Bodenbalken, bzw. die senkrechten Pfosten auf dem Fundament zu befestigen. Hierzu eignen sich im Fachhandel erhältliche Betonanker oder Stahlwinkel und Schwerlastdübel. Die Verankerung gehört nicht zum Lieferumfang.


### Terrassenüberdachungen

Je nach Wandaufbau des Wohnhauses ist eine geeignete Befestigung der Fuß- und Koppelpfetten an Ihrer Hauswand zu wählen. Diese ist so auszuführen, dass die technischen Daten der Verbindungsmittel mit den statischen Werten und den Wandeigenschaften übereinstimmen. Zul.  $V=1,77\text{kN/m}$ . Das Montagematerial für die Befestigung sämtlicher Holzbauteile an der Hauswand ist nicht im Lieferumfang enthalten.

### Das müssen Sie während des Aufbaus beachten!

Für die Montage des weka - Produktes sind mindestens 2 Personen erforderlich.

Alle Schraubverbindungen sind vorzubohren, um Beschädigungen an den Holzteilen zu vermeiden! Folgendes Zeichen macht Sie während der Anleitung nochmals darauf aufmerksam:



Um die Rechtwinkligkeit zu prüfen, messen Sie die Diagonalen und korrigieren solange, bis Sie gleiche Werte, erhalten.

### Dachplatten

#### Dachplatten aus Kunststoff

sollten möglichst bald nach Anlieferung verlegt werden. Sie sind vor der Montage überdacht zu lagern oder vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen! Hierzu eignet sich besonders weiße Folie. Bei mehreren übereinander gestapelten Platten kann sich ein Wärmestau bilden, der zu Verformungen und Verfärbungen der Platten führt.

Die Montage der Platten darf nicht bei einer Temperatur von unter  $+5^{\circ}\text{C}$  bzw. über  $30^{\circ}\text{C}$  erfolgen.

Um die Dichtheit Ihres Carports zu garantieren, ist beim Verlegen der Dachplatten mit Silikon zu arbeiten (nicht im Lieferumfang enthalten).

#### Zur Befestigung der Dachplatten sind diese mit einem Durchmesser von 10 mm vorzubohren, sonst erlischt der Garantieanspruch!

Wir empfehlen Ihnen, die erste Lage Dachplatten lose über die gesamte Carportbreite auszulegen, gleichmäßig seitlich auszurichten und dann erst zu befestigen.

Die Befestigung der Platten erfolgt mit Spenglerschrauben und DrehQuick – Abstandhaltern auf dem Wellenberg, wobei die Schrauben nicht zu fest angezogen werden dürfen, um die Bewegung der Platten bei Temperaturschwankungen zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Verschraubung der Platten auf der vorderen und hinteren Pfette auf jedem 2. Wellenberg, auf den mittleren Pfetten auf jedem 3. Wellenberg erfolgt.

Graue Kunststoffplatten mit Trapezprofil werden mit der hellen Seite nach oben verlegt.

#### Dachplatten aus Trapezblech

Graue Trapezblechplatten werden mit der dunklen Seite nach oben verlegt.

Wir empfehlen Ihnen, die erste Lage Trapezblechplatten lose über die gesamte Carportbreite auszulegen, gleichmäßig seitlich auszurichten und dann erst zu befestigen.

Zuschnitte können mit einem Blechknabber, Nibbler oder einer elektrischen Blechschere erfolgen. Alle Metallspäne müssen während der Montage so schnell und gründlich wie möglich von den Profilplatten entfernt werden, da sie sonst bleibende Schäden hinterlassen.

Trapezbleche dürfen nicht mit einem Trennschleifer geschnitten werden! Die Schneidkanten würden bei der Bearbeitung ausglühen, wodurch die Verzinkung und Beschichtung der Profilplatte zerstört wird. Außerdem fliegen dann glühende Metallteile umher, welche die Schutzschicht der Profilplatten beschädigen.

Die Befestigung der Platten erfolgt mit Bohrschrauben in jedem zweiten Wellental.

Vorbohren ist nicht notwendig.

Achtung: Unterhalb der Dachplatten darf kein Zwischenboden eingebaut oder eine Wärmeisolierung vorgesehen werden. Eine ausreichende Belüftung unter den Dachplatten ist unbedingt erforderlich!

Um Wärmestau unter transparenten Dachplatten zu vermeiden, muss die Oberseite der Koppelpfetten mit weißer Dispersionsfarbe gestrichen oder mit Alufolie abgeklebt werden. (Nicht im Lieferumfang enthalten.) Über naturbelassenen Teilen entstehen Wärmestaus, die zu Rissbildungen in den Platten führen können.

**ACHTUNG! Auch bei Nachrüstung von Wandelementen, Geräte-, Lagerräumen oder sonstigen Wandverkleidungen ist eine ständige und vollflächige Unterlüftung der Dachplatten zwingend erforderlich, da es sonst zu Hitzestau und Beschädigung der Dachplatten kommen kann.**

**Dazu ist oberhalb der Wände bis zu den Dachplatten ein Mindestabstand von ca. 20 cm zu gewährleisten.**

### Dachschalung

Bei Produkten mit Nut- und Federbrettern als Dacheindeckung ist darauf zu achten, dass die Bretter nicht zu fest ineinander gepresst werden. Durch auftretende Feuchtigkeit ist ein späteres Quellen des Holzes unvermeidlich. Die mitgelieferte Dachpappe dient in erster Linie als vorübergehender Schutz gegen Witterungseinflüsse und ist kein dauerhafter Schutz vor der Witterung. Einen sicheren Schutz erhalten Sie erst durch eine zweite Schicht (Lage), die Sie nach Ihren Vorstellungen (z.B. Dachpappe oder Schindeln) gemäß den aktuell geltenden Verlegeregeln aufbringen müssen.

Anderenfalls ist mit Schäden an Ihrem weka-Produkt zu rechnen.


### Hinweis

Die Verschraubungen müssen in regelmäßigen Abständen überprüft und nachgezogen werden. Dieses Produkt ist überwiegend aus Massivholz gefertigt und da es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt, kann es vorkommen, dass sich die Holzquerschnitte verringern, was zur Lockerung der Verschraubungen führen kann.


### Werkzeug

Folgendes Werkzeug sollten Sie vor Beginn der Montage zurechtgelegt haben.


Wasserwaage




Rollmaß




Stift



Bohrmaschine

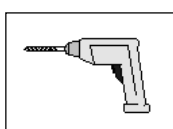


Elektroschrauber

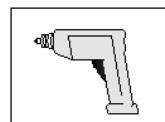


Hammer



Feinsäge /  
Handkreissäge




Kegelbohrer



Schraubzwinde



Schraubenschlüssel



Silikon



### Abkürzungen / Symbole:

50 (60) - Die in Klammern gesetzten Maße bezeichnen die Fundamentabmessungen (in cm) bei 3-seitig geschlossenem Carport unter Verwendung von Wänden oder Abstellräumen aus weka-Zubehörsätzen.

RW - Rückwand

FW - Frontwand



- Einfahrt



- nicht im Lieferumfang enthalten!

## **Garantiebestimmungen der weka Holzbau GmbH**

Wir gewähren Ihnen zu nachfolgenden Konditionen – jedoch nur auf die Holzteile unserer Produkte (weka-Produkt genannt), nicht auf damit verbundene Bauteile oder Bestandteile des weka-Produkts aus anderem Material als Holz – ab Lieferdatum 5 Jahre Garantie auf Funktion. Innerhalb der Garantiezeit werden fehlerhafte Teile oder fehlende Teile der Ware oder die Ware selbst nach unserer Wahl ersetzt. Vom Garantiebegriff umfasst ist lediglich der kostenlose Ersatz des jeweils mangelhaften oder defekten Holzteils. Nicht im Garantiebegriff enthalten sind Folge- oder Zusatzkosten, insbesondere keine Liefer- und Auf- oder Umbaukosten.

Die Garantie ist ausgeschlossen, wenn:

- von der jeweiligen Montageanleitung abgewichen wurde,
- Veränderungen (zusätzliche An- oder Umbauten) an dem Produkt im Vergleich zur Montageanleitung vorgenommen wurden,
- die jeweils angegebenen Belastungsgrenzen (z.B. Schneelast usw.) überschritten wurden,
- das weka-Produkt falsch gegründet (Fundament / Bodenplatte o.ä.) wurde, insbesondere bei Verstößen gegen die Regeln der Baukunst,
- unterlassene oder nicht ausreichende Pflege (Wartung: Holzschutz, Holzanstrich usw.) des Holzes vorgenommen wurde.
- Windgeschwindigkeiten über Stärke 7, Naturkatastrophen oder gewaltsame Einwirkungen den Schaden am weka-Produkt verursacht haben.
- der Mangel in holztypischen Farbveränderungen, Rissbildungen, Verwerfungen, Schwinden, Quellen oder ähnlichen normalen, in der Natur des Werkstoffes „Holz“ begründeten Veränderungen besteht.

Garantieansprüche können nur in Verbindung mit Originalpackzettel und Originalkaufbeleg in Anspruch genommen werden und müssen innerhalb der Garantiezeit schriftlich, per Telefax oder per e-Mail geltend gemacht werden. Anspruchsvoraussetzung ist eine unverzügliche Anzeige des Mangels bzw. des Schadens in Form einer geordneten Darstellung des Schadens in Bild und Text.

Garantieansprüche sind zu richten an:

weka Holzbau GmbH  
17034 Neubrandenburg  
Johannesstraße 16  
Fax: 0395/42908-83  
e-Mail: [info@weka-holzbau.com](mailto:info@weka-holzbau.com)

## **Montagebedingungen für weka - Montageteam**

Wenn Sie Montagehilfe in Anspruch nehmen und dazu ein weka - Montageteam rufen, wird die weka Holzbau GmbH für Sie wie folgt tätig:

Montage bedeutet das anleitungsgemäße Zusammenfügen (Aufbau) der gelieferten Einzelteile der Ware ohne Anstrich, Lieferung und Montage von Zubehör und Zubehörteilen.

Elektrische Anschlüsse sind in den Montageleistungen nicht enthalten

Die aufzubauende Ware muss sich am Aufbauort/Standort/Standfläche befinden.

Transport des Artikels oder der Einzelteile über eine Entfernung von 10 – 15 m hinaus oder in ein anderes Geschoss sind im angebotenen Montagepreis nicht enthalten. Der Untergrund muss tragfähig, horizontal und eben sein.

Im Zweifel gilt für die Ebenheit: DIN 18202 „Ebenheitstoleranzen im Hochbau“, Tab.3, Zeile 3, mit einer maximalen Höhendifferenz der am weitesten voneinander entfernten Punkten von ca. 10 bis 11mm.

Alle vorbereitenden Arbeiten müssen gemäß den technischen Regeln vor Beginn der Montage ausgeführt sein. Die von Ihnen gefertigten oder gewählten Untergründe/Fußböden/ Fundamente müssen für die Montage geeignet sein.

**Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen und viel Freude an Ihrem weka-Produkt.**

- EN -

**Dear customer, thank you for having chosen a weka product.**

Please read these instructions carefully, so as to avoid incorrect installation or damage to the product.

**IMPORTANT: Please check the consignment against the pack list to ensure that your weka product has arrived safely and with all components included.**

Do keep the pack list together with your receipt until the warranty period has expired, as it enables you to identify parts. This makes it easier for us to deal with any queries or complaints you might have.

Please note that item numbers in the pack list do not correspond to the item number in this document.

If you sell the product, please hand the installation instructions, the pack list and any other relevant documents over to the new owner.

These instructions and our products are subject to technical changes without prior notice. Your product might differ slightly from that shown in the illustrations.

### **Safety information**

#### **Foundation**

The ground under the weka – produkt or patio roof must be level and firm.

If you wish to install your weka product near slopes or on top of a basement, please consult a local builder for advice.

Risk of collapse!

#### **Space requirements**

The space required for your weka product depends on its size. As the product should be accessible from all sides for regular inspection, keep a clearance of approx. 1.0 to 1.5 m around the product.

#### **Safety instructions and warnings**

To prevent accidents during assembly and installation, keep children away from the site.

Children under the age of 14 must at all times keep a distance of minimum 3 m from the installation site.

Observe all applicable accident prevention regulations.

For more information, please contact your builder.

To access the roof, always use load-distributing planks.

If you need to carry out work on the roof, use proper equipment (ladders, scaffolding, fall arresters) as required under the applicable accident prevention regulations.

For detailed instructions, contact your local builder or safety authority. Always work in teams of at least two persons!

For the packing of the timber elements and installation we strongly recommend that you wear safety footwear and protective gloves. When drilling and cutting timber, always wear safety goggles.

Unless specified otherwise in the product data sheet or in static strength calculations, the roof must be cleared in the event of a snow load of  $0.68\text{kN/m}^2$ , which corresponds to approx. 34 cm of snow.


### **Instructions for installation and use**

#### **Transport and storage**


The product is shipped on pallets.

After unpacking and checking the consignment according to the pack list, store the components as follows:


Protect untreated timber against

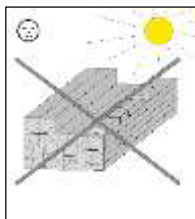

prolonged direct sunlight

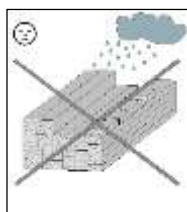


humidity

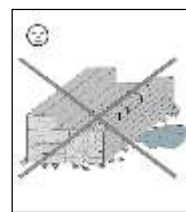

direct contact with ground

- Consequences of incorrect storage:
- Cracks
  - Warping and buckling
  - Rot and mould growth

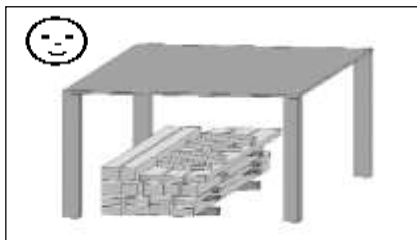

Store the timber so that it is protected against the elements and ensure adequate ventilation!

Timber is a natural product. Differences in colour, knotholes and minor cracks are normal and do not impair the strength of the elements.

Extreme weather conditions, such as prolonged hot periods, can cause cracks in the timber caused by shrinkage. These have however no negative effect on the quality of the product, but are a natural phenomenon. In many cases, these cracks close again when the weather changes. Shrinkage cracks that are in the direction of the grain of the timber have no effect on the strength of the material.

### **Packaging**

Do not dispose of the packaging through normal household waste! To protect the environment, separate the paper, cardboard and plastic packaging and dispose of these materials through recycling.

### **Wood protection**

The product is made from untreated timber. The material must therefore be regularly treated with wood protection. For effective wood protection treatment, please consult a specialist dealer.

The responsibility for proper wood protection lies with the customer.

If the timber is not properly protected, the warranty shall be voided.

Please observe the relevant clauses in our warranty terms and conditions.

If you wish to have your product installed by a weka installation team, ensure that all wood preservation work is completed prior to the arrival of the team.

### **To be observed prior to installation!**

Before erecting the construction, contact the local planning authorities to find out whether you need planning permission for your carport or patio roof.

Check whether the foundation contains power cables or water pipes and locate them.

### **Preparation**

For correct installation, proper embedding of the H-shaped post anchors in the concrete foundation is indispensable. The post anchors are available as accessories from weka.

The foundation plan is available from your specialist dealer!

The required roof pitch of minimum 1% (sloping towards the back of the construction) is produced by adjusting the height of the post anchors.

Alternatively, shorten the posts accordingly.

After levelling the ground, measure the foundation (height, width, length) and prepare it for installation.

To facilitate the exact positioning and alignment of the anchors, mark the post positions on a lath and secure the anchors with screw clamps to the lath.

Then position the anchors in the holes in the foundation, keeping a minimum distance of 2 cm between the upper edge of the foundation and the upper brace.

Fill the holes with B25 concrete and let the foundation cure for minimum 3 days.

Where timber elements are placed directly on the foundation (e.g. rear walls, equipment rooms, etc.), install a damping course (e.g. roofing felt) between the foundation and the timber to prevent rising damp.

The damp-proofing material is not included in the scope of supply.

To prevent wind damage, secure the floor joists and the vertical posts to the foundation, using concrete anchors or steel brackets and heavy-duty screw anchors. The anchoring materials is not included in the scope of delivery.



## Patio roofs


Depending on the wall construction of the main building, choose a suitable method to secure the base or coupling stringer to the wall. This construction must be made with fixtures that are suitable as regards the static strength requirements and the wall construction (see technical data of fixtures). Permissible  $V=1.77\text{kN/m}$ . The fixtures to secure the timber elements to the wall of the existing building are not included in the scope of delivery.

## To be observed during installation!

For the installation of you weka product, you must work in teams of minimum 2 people.

All screw connections must be pre-drilled to prevent damage to the timber elements!

This symbol in the instruction document reminds you to pre-drill:



To ensure perpendicularity, measure the diagonals and correct the position until the measured values are the same.

## Roof panels

Prior to installation, store the panels under a roof or keep them covered so that they are protected from direct sunlight! White foil has proven particularly suitable for this purpose. If several panels are stacked one on top of the other, they might become deformed or discoloured due to excess heat.

The panels must be installed at a temperature between  $+5^{\circ}\text{C}$  and  $30^{\circ}\text{C}$ .

To ensure that the roof is tight, seal the panels with silicon (not included in scope of delivery).

To secure the roof panels, pre-drill them with a 10 mm drill!

With two-coloured roof panels, the dark side must be the bottom side.

Do not fully tighten the screws as the panels need to settle.

Important: Do not install a false floor or thermal insulation under the roof panels, as this would impair proper ventilation!

To prevent heat build-up under transparent roof panels, paint the upper side of the stringers with white dispersion or clad them in aluminium foil (not included in scope of delivery). Heat build-up can cause cracks in the panels.

**IMPORTANT! When installing additional partition walls, storage rooms or wall coverings at a later stage, always ensure that air circulation under the roof panels is not in any way restricted, as this could result in heat build-up and damage to the roof panels.**

**Above all walls, keep a gap of minimum 20 cm to the wall panels.**

## Roof boarding

Where the roof is clad with tongued and grooved boards, do not push the boards together too tightly, as the boards will swell slightly when exposed to moisture,

The roofing felt supplied with your product provides some protection against the elements but is not suitable as a permanent roof cover. To make you construction weather-proof, you must install a second layer (e.g. bitumen felt or shingles).

Otherwise, your weka product will be damaged over time.


## Note

Regularly check all screws and re-tighten them, if necessary. This product consists mainly of solid timber elements. As timber is a natural product, it might shrink, so that screw connections become loose.


## Tools

The following tools are required on site prior to installation.


Spirit level




Measuring tape



Pencil



Power drill



Electric screwdriver




Hammer




Dovetail /

hand-held circular saw




Tapered drill bit



Screw clamps



Open-end spanner



## Abbreviations / symbols:

50 (60) - The dimensions in brackets are the foundation dimensions (in cm) for a three-sided carport, using weka partitions or storage rooms (accessories).

RW - Rear wall



- Entrance



- Not included in scope of delivery!

### **Warranty terms of weka Holzbau GmbH**

We guarantee the function of our products for 5 years from the date of delivery, subject to the conditions laid down below. Our warranty covers only the wooden parts of our products (hereafter referred to as the weka product). Within the warranty period, we will replace missing or defective parts of the weka product. The warranty extends only to the free-of-charge replacement of the respective faulty or defective wooden part. The warranty does not cover any consequential or additional costs, in particular no delivery and installation or modification costs.

The warranty is void in case of:

- failure to follow the assembly instructions,
- changes (additions or modifications) made to the product diverging from the assembly instructions,
- load limits (e.g. snow load, etc.) having been exceeded,
- the weka product having been installed on an incorrect foundation or floor plate, etc., in particular in cases of violation of the rules of architecture,
- insufficient or inadequate care / maintenance (wood preservation, coating, etc.)
- wind speeds stronger than force 7 (moderate gales), natural catastrophes or brute force having caused the damage to the weka product,
- the deficiency consisting in changes which are typical for wood, such as discolouration, formation of cracks, warping, shrinking, swelling or similar normal effects on the material "wood".

Warranty claims must be accompanied by the original packing slip and the original sales receipt and must be submitted within the warranty period in writing or by fax or e-mail. A further prerequisite for a claim is immediate notification of the defect or damage in the form of pictures and a written description of the defect.

Address all warranty claims to:

weka Holzbau GmbH

17034 Neubrandenburg, Germany

Johannesstrasse 16

Fax: +49(0)395/42908-83

e-mail: [info@weka-holzbau.com](mailto:info@weka-holzbau.com)

### **Term and conditions for installation by weka team**

If you wish to have your product installed by an installation team of weka Holzbau GmbH, the following terms and conditions apply:

The term "installation" refers to the proper assembly and erection of the supplied parts and their installation on site, not including wood preservation and coating, or the supply and installation of accessories.

Installation does not include electrical connections.

All installation material must be available at the site.

Ensure that all product parts are within 10 to 15 m of the actual installation site and do not need to be carried to another floor, as such work is not included in the quoted price for installation. The foundation for your construction must have the necessary load-bearing capacity and be horizontal and level.

The following standard applies: DIN 18202 "Tolerances in building construction", table 3, row 3; maximum height difference between two furthest points of approx. 10 to 11 mm.

All preparatory work must be completed according to best practice and prior to the weka team arriving on site. The foundation/floors prepared by you must be suitable for the installation of your product.

**We wish you many years of pleasure with your weka product!**

D	GB	F	I	E	P	CZ	PL	HR	SLO	NL	H
Fundamentplan Carport	Foundation plan Carport	Plan de fondation Abri-garage	Schema delle fondazioni Carport	Plano de fundación Cobertizo para carro	Plano de fundação Abrigo para automóvel	Výkres základů Přístřešek na auta	Plan fundamentów Wiaty samochodowe	Nacrt temelja Nadstrešnica za avto	načrt temeljev garajni nadstrešek	únderingsplan carport	Alle posten v A-udbeton
Außere Carportanweisung	External carport dimensions	Dimensions extérieures de l'abri-garage.	Dimensioni esterne poste auto.	Dimensiones exteriore del cobertizo para carro	Dimensões exteriore do abrigo para automóvel	Unější rozměry přístřešku na auta	Wymiary zewnętrzne wiat samochodowej	Vanjske nadstrešnice za avto	zunanje mere garajni nadstreška	buitenaafmeting carport	Az. aufbebid ausbeton
Bahnsteig	CJF	Coupe	Stazione	Corre	Corre	Ref.	Przekł.	Prešjek	Prerez	doornade	Metszet
1% Gefälle	% gradient	Pente 1%	Pendenza de 1%	Pendiente 1%	1% de pendente	1% spád	Spadek 1%	Nagib ad 1%	1% naklon	% helling	1% lejtés
Beton C25/30	C25/30 concrete	Beton C25/30	Calcestruzzo C25/30	Hormigón C25/30	Betão C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30
Schraube	Screw	Vite	Vis	Tornillo	Parafuso	Šroub	Środek	Vijak	Vija k.	schroef	Csavar
freistufig	free-free base	Francato hors gel	fondazione protetta dal gelo	echar en entos con protección frente a heladas	sem profundidade abriso do gelo	zlibady v nem zmrznouti hloučce	posadowienie nie przemarzające	Fundament na zamrzajícím základním podstavku	postavitev pred zamrzavanjem	óndering vorstijf	Tagymentes alapotas
Pfosten 9 x 9	9 x 9stud	Poteaux 9 x 9	Montanti 9 x 9	Paste 9 x 9	Postes 9 x 9	Stoupek 9 x 9	Stupki 9 x 9	Stupovi 9 x 9	stebel 9 x 9	paal 9 x 9	Oszlop. 9 x 9
H-Anchor	H anchor	ancrage en H	Ancoraggi a H	Ancla en H	Ancoragem em H	Kotva H	Kotew H	H-šifro	podstavki H	H-anker	H-organy
Grundriss	Plan	Plan d'ensemble	Planta	Planta	Plan	Plán	Plan	Teret	teret	grondplan	Alaprajz
Technische Änderungen vorbehalten!	Wir reservieren uns für technische Änderungen!	Sous réserve de modifications techniques!	CI riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche!	Salvo modificaciones técnicas!	Reservamo-nos o direito a alterações técnicas!	Technické změny vyhrazeny!	Zastrzeżenie modyfikacji technicznych!	Zadržavamo pravo na tehničke izmjene!	Priznujemo si pravico da spremembe técnich!	Technische wijzigingen voorbehouden!	Amúszaki változtatások éghet fenntartjuk!
tragfähiger Baugrund	load-bearing foundation	Sol de fondation stable	Sottofondo stabile	terreno de construção resistente à carga	terreno de construção resistente à carga	Uhodný stavební podzemek	nośny grunt budowlany	Nosivo građevno podloga	nosilno gradbeno zemljišče	belastbare bouwgrond	teret hordó
Klammern für 3- seitig geschlossenen Carport bei zusätzlichem Einbau von Wänden und Abstellraum aus We-Ka-Zu be-hörtsätzen	Figures in brackets for 3- sided solid carport for additional installation of walls and storage room from weka accessory sets	Valeurs entre parentheses pour abri-garage fermé sur 3 cotés en cas d'installation supplémentaire de parois et de locaux de rangement parmi les kits d'accessoires weka	Valori tra parentesi si riferiscono a una copertura per poste auto chiusa sui 3 lati in caso di montaggio di pareti aggiuntive e posteggi di uno dei set di accessori weka	Valores entre paréntesis para cobertizo para coche cerrado por 3 lados con montaje adicional de paredes y trastero a partir de juegos de accesorios weka	Valores indicados entre paréntesis válidos para abrigo para automóvel fechado em 3 lados, no caso de adicionál de paredes e trastero a partir de conjuntos de acessórios weka	Hodnoty v závorkách pro trojstranné uzavrenie s 3 stranami při dodatečné stavbě stěn a zdivova- ní prýpků k dodávce opremy weka	Wielkości w nawiasach dla zamknięcia 3- stron wiaty samochodowej przy budowie ścian i przystawek elementów "Weka"	Vrijednosti u zagradama za nadstrešnicu za avto zatvorenu s 3 stranama pri dodatnoj montaži zidova- nja dodatne opreme weka	Spojne vrednosti za tristranski zaprti garajni nadstrešek pri dodatni gradnji sten in shrambe dodatne opreme weka	afmetingen binnen haakjes geven voor driezijdig gesloten carport bij montage van muren en bergruim van weka-bouwsets	A zárjelés erkek szorom oldorzi zárt autóbebid falakkal, falak pótlagos falakkal és bergruim es weka szoromokból szervezhető
Senkrechte Blende/ Wärmehitzschutz	Vertical cover/ insulated cover	Panneau vertical/dEbord incliné	Pannello verticale / bordo a pendenza	Remate vertical / remate de faldón	Felme vertical / de quatro águas	Svíla stóna/walbeva stána	Błonna Słepa okno / Słepa okno pościel	Chomila obloga / obloga trnolistog krova	navpična stenazajrak	verticale afscherming / schijfdekk	Függleges lap / échelez

# Fundamentplan für Carports

- FR -

**Madame, Monsieur, Vous venez de faire l'acquisition d'un produit weka. Nous vous remercions de votre choix.**  
Veuillez lire attentivement cette notice avant de commencer le montage afin d'éviter toute erreur ou tout dommage.

**IMPORTANT: Veuillez vérifier à l'aide de la liste de colisage si la fourniture du produit weka est complète et totalement exempte de dommage.**

Ne détruisez la liste de colisage qu'après expiration de la période de garantie. Cette liste sert à contrôler l'intégralité de toutes les pièces et doit être conservée avec le justificatif d'achat. Toute réclamation éventuelle pourra être corrigée facilement à l'aide de cette liste.

Les numéros chronologiques de la liste de colisage ne coïncident pas avec les numéros de repère de la présente notice de montage.

Si vous revendez le produit, n'oubliez pas de remettre la notice de montage, la liste de colisage et tout autre document pertinent au prochain propriétaire.

Nous nous réservons le droit de réaliser des évolutions techniques au titre du progrès. Par conséquent, des différences mineures peuvent apparaître dans les illustrations.

### **Informations relatives à la sécurité**

#### **Choix des fondations**

Le sol sous l'abri-voiture ou l'auvent de terrasse doit être plat, horizontal et bien tassé.

Si votre produit weka doit être placé à proximité d'une pente ou d'un passage souterrain, vous devez consulter un spécialiste du bâtiment proche de chez vous, sous peine de risquer un effondrement.

#### **Encombrement**

L'encombrement correspond à la taille de votre produit weka. Le produit devant toujours pouvoir être contrôlé de l'extérieur, il convient de réserver un espace de dégagement périphérique de 1 à 1,5 m, lequel assurera également la ventilation du produit.

#### **Consignes de sécurité et avertissements**

Afin d'éviter tout risque d'accident, éloignez les enfants du chantier pendant toute la durée du montage.

Les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas s'approcher du chantier à moins de 3 m pendant toute la durée du montage.

La réglementation pour la protection du travail et les règles de prévention des accidents doivent être respectées. Veuillez vous informer auprès d'un spécialiste du bâtiment.

Ne marcher sur le toit que sur les planches répartissant la charge.

Pour travailler sur le toit, évitez les risques de chute en respectant les prescriptions actuellement en vigueur pour la prévention des accidents (pose d'un échafaudage, assurance contre le risque de chute).

Les mesures qui doivent être prises et les conditions d'emploi doivent être coordonnées avec les autorités compétentes pour la protection du travail ou avec un spécialiste du bâtiment proche de chez vous. Faites-vous toujours aider pendant le travail !

Pour débiller les éléments en bois et pour leur montage, nous vous recommandons le port de chaussures de sécurité et de gants de travail, ainsi que de lunettes de protection quand vous percez et sciez.

Sous réserve d'informations ou de calculs statiques contraires, le toit doit être déneigé si la charge de neige devient supérieure ou égale à 0,68 kN/m<sup>2</sup>, soit une hauteur de neige de 34 cm environ.


#### **Conseils de montage et utilisation**

##### **Transport et stockage**


Le produit est livré empilé sur des palettes.

Après déballage et contrôle, les éléments doivent être traités comme suit :


## Protéger le bois non traité contre

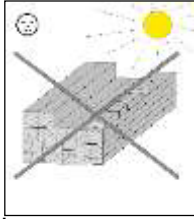

l'exposition directe au soleil  
heures

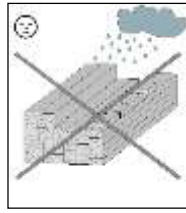


l'humidité

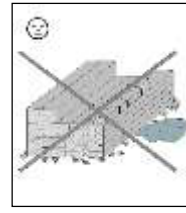

le contact avec le sol durant plusieurs

Un mauvais entreposage a pour conséquences: - des fentes

- des gauchissements et voûtements
- de la pourriture (agression par des champignons)

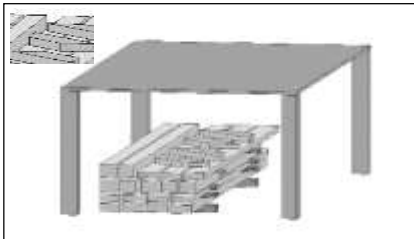

Entreposez le bois en le protégeant  
contre les intempéries et en assurant  
une ventilation suffisante.

Le bois est un produit naturel. Par conséquent, la décoloration, les nœuds et les fentes doivent être considérés comme un phénomène normal et n'ont aucune conséquence sur la solidité statique.

En cas de températures extrêmes, des fentes de séchage peuvent se former après de longues périodes de chaleur. Ces fentes de séchage n'altèrent pas la qualité, mais sont un phénomène naturel, d'autant qu'elles peuvent presque se refermer quand le temps redevient normal. Par ailleurs, les fentes de séchage qui se forment dans le sens de la longueur du bois n'affectent en rien la solidité et la capacité de charge du matériau.

### Conditionnement:

Ne pas jeter le matériel d'emballage! Les emballages en papier, carton et carton ondulé, de même que les emballages en plastique doivent être amenés à la collecte de recyclage.

### Protection du bois

Ce produit est constitué d'une matière première naturelle qui est le bois. Par conséquent, il est impératif de prendre des mesures adéquates pour protéger le bois. Pour un traitement de protection du bois dans les règles de l'art, s'adresser à un spécialiste du bois.

Il incombe au client de prendre sous sa responsabilité toute mesure nécessaire pour protéger le bois.

Aucune garantie ne peut être accordée sans une protection du bois dans les règles de l'art.

Consultez ce qui est stipulé à ce sujet dans nos conditions de garantie.

Si vous avez demandé à l'équipe de montage weka de procéder au montage, le traitement nécessaire doit être achevé avant le début du montage.

### Règles à suivre avant le début du montage!

Renseignez-vous avant le montage si la construction d'un abri-voiture ou d'un auvent de terrasse nécessite un permis de construire de la part des autorités compétentes.

Vérifiez s'il existe des conduites et branchements électriques et d'eau au niveau des fondations.

### Préparatifs

Pour un montage respectant les règles de la mécanique statique, les poteaux doivent être ancrés au moyen de supports en H dans des fondations en béton. Les ancrages en H sont disponibles comme accessoires weka contre supplément. Votre revendeur spécialiste vous remettra le plan des fondations!

Pour obtenir l'inclinaison requise du toit d'au moins 1% vers l'arrière, il faut varier la hauteur des ancrages en H.

Mais il est également possible de raccourcir les poteaux pour obtenir la pente.

Après avoir nivelé l'emplacement, la hauteur et la position des fondations doivent être tracées avec précision.

Pour faciliter l'alignement exact des ancrages en H, repérez les écartements nécessaires entre les poteaux sur une latte sur laquelle les ancrages seront ensuite maintenus avec des serre-joints.

Placez les ancrages en H dans les fouilles faites pour les fondations en respectant une distance minimale de 2 cm entre le bord supérieur des fondations et l'entretoise supérieure de l'ancrage.

Coulez ensuite du béton B25. Les fondations doivent durcir pendant au moins 3 jours.

Pour les parties en bois qui sont en contact direct avec le sol (parois arrières, local à outils, etc), il faut poser une feuille bitumineuse entre les fondations et le bois pour faire barrage à la montée de l'humidité.

Cette feuille bitumineuse n'est pas comprise dans la fourniture.

Pour prévenir les dégâts dus au vent, les poutres du sol et les poteaux verticaux doivent être fixés aux fondations.

Utilisez à cet effet des ancrages en béton ou des équerres en acier avec des chevilles pour charges lourdes tels qu'on les trouve dans le commerce spécialisé. Cet ancrage n'est pas compris dans la fourniture.

### Auvents de terrasse


Pour la fixation de la faîtière au mur de votre habitation, choisissez le matériel adapté à la structure de la façade de votre maison. La fixation doit être réalisée de manière à ce que les caractéristiques techniques des moyens de fixation correspondent aux valeurs de mécanique statique et des propriétés du mur.  $V_{adm.} = 1,77 \text{ kN/m}$ . Le matériel de fixation des éléments en bois à la façade de la maison n'est pas compris dans la fourniture.

### Règles à suivre pendant le montage !

Le montage du produit weka doit être effectué par au moins 2 personnes.

Tous les assemblages à visser doivent être prépercés afin d'éviter d'endommager le bois.

Le symbole qui suit dans la notice est destiné à attirer votre attention sur ce point.



Pour contrôler la perpendicularité, mesurez les diagonales et corrigez jusqu'à obtention des valeurs égales.

### Plaques de toit

Avant le montage, entreposez les plaques de toit à l'abri ou protégez-les contre le rayonnement direct du soleil. Une bâche plastique blanche est parfaitement adaptée à cet effet. Si plusieurs plaques sont empilées l'une sur l'autre, la chaleur risque de s'accumuler et déformer et décolorer les plaques.

Les plaques de toit ne doivent pas être montées par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C.

Afin d'assurer l'étanchéité du toit, utilisez du silicone pour poser les plaques de toit (non compris dans la fourniture).

Pour leur fixation, les plaques de toit doivent être prépercées avec un foret de 10 mm.

Dans le cas de plaques de toit bicolores, la surface foncée est la face inférieure.

Ne serrez pas trop les vis pour permettre aux plaques de travailler.

Attention: Ne pas poser de sous-plafond ni d'isolation thermique sous les plaques du toit. Il est impératif de préserver une bonne ventilation sous les plaques du toit.

Afin d'éviter une accumulation de chaleur sous les plaques de toit transparentes, il convient de traiter la face supérieure des sablières avec une peinture blanche à dispersion ou de coller une feuille d'aluminium. (Non compris dans la fourniture.) La chaleur s'accumule sur les parties laissées au naturel et risque de provoquer des fissures dans les plaques.

**ATTENTION! Même après l'adjonction de parois murales pour locaux techniques ou autres, les plaques de toit doivent toujours être ventilées sur toute leur surface, sous peine d'une accumulation de chaleur engendrant des dommages sur les plaques de toit.**

**Par conséquent, il est nécessaire de préserver une distance minimale d'au moins 20 cm entre les plaques de toit et le mur.**

### Volige

Pour tous les produits fournis en languette et rainure pour la couverture du toit, il convient de veiller à ne pas presser trop fortement les planches l'une contre l'autre. Suite à l'humidité, le gonflement du bois deviendra inévitable.

La feuille bitumineuse fournie sert en premier lieu à protéger provisoirement contre les intempéries. Elle ne constitue en aucun cas une protection durable contre les intempéries. Une protection durable n'est assurée que par une deuxième couche au choix (feuille bitumineuse ou bardeaux) qui doit être posée suivant les règles de pose actuellement en vigueur.

Si ces conseils ne sont pas respectés, il faudra s'attendre à ce que le produit weka soit endommagé.


### Conseil

Les assemblages vissés doivent être contrôlés et resserrés à intervalles réguliers. Ce produit est essentiellement fabriqué en bois massif. Or, le bois étant un produit naturel, il peut arriver que le bois se rétracte avec pour conséquence le desserrage des assemblages vissés.


## Outil

Prévoyez les outils suivants avant de commencer le montage.


Niveau à bulle




mètre ruban





crayon perceuse



visseuse électrique




marteau




scie fine /

scie circulaire à main




alésoir conique



serre-joint



clé plate



## Abréviations / symboles :

50 (60) - Les cotes mises entre parenthèses désignent les dimensions des fondations (en cm) pour un abri-voiture fermé sur 3 côtés en employant les accessoires weka comme parois ou local à outils.

RW - paroi arrière



- entrée



- non compris dans la fourniture !

### **Conditions de garantie de la weka Holzbau GmbH**

Nous vous accordons, aux conditions qui suivent, 5 ans de garantie à compter de la date de livraison sur le bon fonctionnement des pièces en bois de nos produits exclusivement (désignés produits weka), à l'exclusion des pièces qui leur sont associées et à l'exclusion des composants du produit weka fabriqués en un matériau autre que le bois. Pendant la durée de la garantie, les pièces défectueuses, ou les pièces de la marchandise manquantes ou la marchandise elle-même seront remplacées suivant notre choix. L'étendue de la garantie se limite au remplacement gratuit de la pièce en bois défectueuse ou comportant un vice. Sont exclus de l'étendue de la garantie les coûts consécutifs ou supplémentaires et singulièrement les coûts de livraison, de montage ou de transformation.

La garantie est exclue dans les cas suivants :

- si la notice de montage n'a pas été respectée,
- si le produit a été modifié (par des pièces rapportées ou des transformations) par rapport à ce qui est dit dans la notice de montage,
- si les limites de charge indiquées (par exemple le poids de la neige etc) ont été dépassées,
- si le produit weka a été monté sur des mauvaises fondations (dalle, plancher ou autre) et notamment en cas de non respect des règles de construction,
- si l'entretien du bois a été négligé ou est insuffisant (entretien : protection du bois, lasure etc.).
- si le vent de force supérieure à 7, les catastrophes naturelles ou des manifestations de violence ont endommagé le produit weka.
- si le défaut consiste en des modifications inhérentes à la nature et caractéristiques du matériau « bois », comme par exemple la décoloration, les fentes, le gauchissement, la rétractation, ou le gonflement ou autres.

Le recours à la garantie ne peut se faire qu'avec la liste de colisage d'origine et le document d'achat d'origine pendant la période de garantie par écrit, par fax ou par courriel. Il est subordonné à la dénonciation immédiate du vice ou du défaut sous forme d'une description explicite du dommage par le texte et l'image.

Le recours à la garantie sera adressé à :

weka Holzbau GmbH  
17034 Neubrandenburg - Allemagne  
Johannesstrasse 16  
Fax : \*49395/42908-83  
e-Mail: info@weka-holzbau.com

### **17. Conditions de montage par l'équipe de montage weka**

Si vous voulez avoir recours à de l'aide et si vous faites pour cela appel à l'équipe de montage weka, la société weka Holzbau GmbH se tient à votre service :

le montage signifie l'assemblage des différents éléments ou marchandises fournis conformément à la notice, hormis la peinture, la livraison et le montage des accessoires.

Les branchements électriques ne sont pas compris dans les prestations de montage.

La marchandise destinée à être montée doit se trouver sur l'emplacement qui lui est réservé.

Le transport de la marchandise ou des différents éléments sur une distance supérieure à 10 ou 15 m ou vers un autre étage n'est pas compris dans le prix du montage. Le sol doit présenter la capacité de charge requise, et être horizontal et aplani.

En cas de doute, la planéité doit être conforme à la DIN 18202 « Tolérances de planéité dans le bâtiment », tableau 3, ligne 3, avec une différence de hauteur maximale de 10 à 11mm environ entre les deux points les plus éloignés.

Tous les travaux de préparation doivent être exécutés avant le début du montage conformément aux règles techniques. Les soubassements, fondations et sols que vous avez confectionnés ou choisis doivent être adaptés au montage.

**Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne réussite et beaucoup de plaisir avec votre produit weka.**



D	GB	F	I	E	P	CZ	PL	HR	SLO	NL	H	
Fundamentplan	Foundation plan	Plan de fondation	Schema delle fondazioni	plano de fundaci3n	Plano de fundaci3n	YVnare zklad3n	Plan fundament3w	Nacrt temelja	naCrta temeljev	Underingsplan	Alle postels v	
Carport	Abri-garage	Abri-garage	Coberizo para auto	Coberizo para auto	Abrijo para auto	Prizastreb za auto	Wiaty samochodowe	Nadstrešnica za auto	sa rpa it nadstrešek	carport	Auto best t	
Außere Carportanbau	Dimensions extérieures de l'abri-garage	Dimensions extérieures de l'abri-garage	Dimensioni esterne coberizo para auto	Dimensiones exteriores del coberizo para auto	Dimensiones exteriores da abrigo para automóvel	Vnější rozměry přístřešku na auto	Wymiary zewnętrzne wiaty samochodowej	Vanjske nadstrešnice za auto	zunanjske garažne nadstreške	buitenafbouw carport	Az autóbeszárkó külső merlele	
Schnitt	Coupe	Coupe	Sezione	Sección	Corte	Rez	Przekrój	Presek	Presek	doornedek	Metszet	
1% Gefälle	Pente 1%	Pente 1%	Pendenza de 1%	Pendiente 1%	1% de pendiente	1% spád	Spadek 1%	Nagib ad 1%	1% naklon	1% helling	1% leijes	
Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Calcestruzzo C25/30	Hormigón C25/30	Betão C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	beton C25/30	beton C25/30	Beton C25/30	
Schraube	Screw	Vite	Vite	Tornillo	Parafuso	Sočub	Sočub	Vijak	vijak	schroef	Csavar	
rostfrei/gründen	rust-free base	Fondation hors gel	fondazione protetta dal gelo	edificación con protección frente a heladas	Crear fundac. res. con profundidade suficiente (ao abrigo da neve)	zb. stady v nem zrnouci houbce	posadowic poza szel. przemarzenia	Fundacija v rosnem zrakom z zaščitno območjem	postavitve pred zmrzovanjem	rostvrij	Fagymentes alapozás	
Pfosten 9 x 9	9 x 9stud	Poteaux 9 x 9	Montanti 9 x 9	Peste 9 x 9	Postes 9 x 9	Stoupek 9 x 9	Stupki 9 x 9	Stupovi 9 x 9	stebel 9 x 9	paal 9 x 9	Oslop. 9 x 9	
H-Anchor	H anchor	ancrage en H	Ancoraggi a H	Ancla en H	Ancoragem en H	Kotva H	Kotwa H	H-sidro	podstavki H	H-anker	H-horgany	
Grundriss	Plan d'ensemble	Plan d'ensemble	Plano	Plano	Plan la	Půdorys	Rzut poziomy	Tbcrt	lois	grondplan	Alp. práz	
Technische Änderungen vorbehalten!	Underingsplan	Sous réserve de modifications techniques!	Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche!	Reservamos o direito a alterações técnicas!	Reservamos o direito a alterações técnicas!	Technicke zmeny vyhradeny!	Zastrzeżenie zmian technicznych!	Zadržavamo pravo na tehničke izmjene!	Podržujemo si pravice da tehnički spremimo!	Technische wijzigingen voorbehouden!	Amúszaki változtatások fagat fenntartjuk!	
tragfähiger Baugrund	load-bearing foundation	Sol de fondation stable	Sottofondo stabile	terreno firme	terreno de construção resistente à carga	Unosyí stavební pozemek	Wielkość w nawiasach dla zamkniętych trójkątów konstrukcyjnych	Nosivo građevno (lopotloga)	spojne vrednosti za tristranski zaprti garajni nadstrešek pri vseh konstrukcijskih možnostih (trkotni) dodatne opreme weka	belastbare bouwgrond	afmetingen tussen haakjes geven voor driehoekige constructies van beton en staal	Az erős beton levetételek, háromszögű zárt garázsoknál a szerkezeti lehetőségekkel szemben további terhelési lehetőségeket is meg kell adni a szerkezeti elemek között.
Klammerwerte für 3-seitig geschlossenen Carport bei zusätzlichem Einbau von Pfosten und Wänden sowie bei der Installation von Wänden und Türen	Figures in brackets for 3-sided solid carport for additional installation of posts and walls and doors	Valeurs entre parenthèses pour abri-garage fermé sur 3 cotés en cas d'installation supplémentaire de poteaux et de murs et de portes	I valori tra parentesi si riferiscono a una copertura per poste auto chiusa su 3 lati del coberizo para auto con muros adicionales	Valores entre parentesis para coberizo para auto cerrado por 3 lados del coberizo para auto con muros adicionales	Valores indicados entre parentesis válidos para abrigo para automóvel fechado em 3 lados do abrigo para automóvel adicional de paredes e portas	Hodnoty v závorkách pro uzavřené střešní konstrukce s konstrukcí stěn a dveří	Wielkość w nawiasach dla zamkniętych trójkątów konstrukcyjnych	Vrijednosti u zagradama za nadstrešnicu za auto zatvorenu s 3 stranama i dodatnim elementima konstrukcije (zidovi i vrata)	spojne vrednosti za tristranski zaprti garajni nadstrešek pri vseh konstrukcijskih možnostih (trkotni) dodatne opreme weka	afmetingen tussen haakjes geven voor driehoekige constructies van beton en staal	Az erős beton levetételek, háromszögű zárt garázsoknál a szerkezeti lehetőségekkel szemben további terhelési lehetőségeket is meg kell adni a szerkezeti elemek között.	
Senkrechte Blende/Walm blende	Vertical cover/hipped cover	Panneau vertical/incliné	Pannello verticale / tetto a padiglione	Remate vertical / remate de falda	Panel vertical / de quatro águas	Gvisla stena/válbova stena	plonowe Słepie okno / Słepie okno polecta	Okonista obloga / obloga trokutastog krova	navpična stena/zatrep	verticale afscherming / schakel	Fuggokages löp / löp	

# Fundamentplan für Carports

- IT -

### **Gentile Cliente, La ringraziamo per aver scelto un prodotto Weka.**

Prima dell'installazione La invitiamo a leggere integralmente queste istruzioni per evitare danni o errori di montaggio.

### **IMPORTANTE: verifichi subito con l'ausilio della distinta dei colli se il prodotto Weka che ha ricevuto è integro e completo.**

La invitiamo a non distruggere la distinta dei colli prima del termine del periodo di garanzia. Questa distinta serve per controllare la completezza dei singoli elementi e deve essere conservata unitamente al giustificativo d'acquisto. Con il suo aiuto è possibile risolvere senza problemi eventuali contestazioni.

I numeri di item della distinta dei colli non corrispondono ai numeri di item delle seguenti istruzioni di montaggio.

Consegnare le istruzioni di montaggio, le distinte dei colli, ecc. a ogni successivo possessore del prodotto.

Ci riserviamo la facoltà di sviluppare ulteriormente il prodotto nell'ottica del progresso tecnico. Pertanto potrebbero presentarsi lievi differenze nei contenuti presentati.

### **Informazioni per la sicurezza**

#### **Scelta della superficie d'appoggio**

Il suolo al di sotto del carport o della tettoia per terrazza deve essere vergine, piano e orizzontale.

Se il vostro prodotto Weka si trova nelle vicinanze di pendii e scantinati La invitiamo a consultare un perito edile locale.

In caso contrario potrebbe sussistere un rischio di sprofondamento!

#### **Spazio necessario**

Lo spazio necessario dipende dalla dimensione del prodotto Weka. Dato che il prodotto dovrebbe essere costantemente aggirato, controllato e ventilato dall'esterno, dovrebbe essere presente uno spazio libero di circa 1,0 - 1,5 m su tutti i lati.

#### **Indicazioni e avvertenze di sicurezza**

Per prevenire gli incidenti si deve evitare che i bambini sostino nelle immediate vicinanze durante il montaggio.

Durante il montaggio i bambini di età inferiore a 14 anni non dovrebbero sostare nel raggio di 3 m intorno al cantiere.

Attenersi alle vigenti norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro.

A tale riguardo La invitiamo a informarsi presso un perito del settore.

Il tetto è accessibile solo su tavole preposte alla ripartizione del carico.

Quando si lavora sul tetto, evitare il pericolo di cadute rispettando le norme antinfortunistiche attualmente vigenti (p.es. disposizione dei ponteggi, protezione anticaduta).

Le misure necessarie e le condizioni d'impiego devono essere concordate con un perito locale o con l'autorità competente per la sicurezza sul lavoro. Lavori sempre con l'aiuto di altre persone!

Quando estrae dall'imballo le parti in legno sfuse e durante il montaggio Le consigliamo di indossare scarpe antinfortunistiche e guanti da lavoro; oltre a occhiali protettivi per le operazioni di foratura e taglio.

Se non diversamente indicato nelle informazioni sul prodotto o nei calcoli statici, il tetto deve essere ripulito in presenza di carichi di neve maggiori / uguali a  $0,68\text{kN/m}^2$  o a un'altezza della neve di circa 34 cm.


#### **Indicazioni per il montaggio e l'utilizzo**

##### **Trasporto e stoccaggio**


Il prodotto alla consegna è impilato su bancali.

Dopo l'estrazione dagli imballi e il controllo, trattare gli elementi nel modo seguente:


Proteggere il legno non trattato da

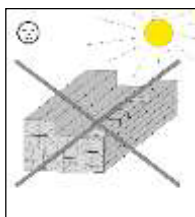

azione prolungata e diretta dei raggi solari

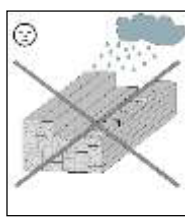


umidità

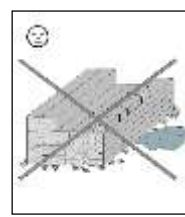

contatto con il suolo

Le conseguenze di un errato stoccaggio sono:

- crepe
- torsione e inarcamento
- putrefazione (infestazione da parassiti, ecc.)

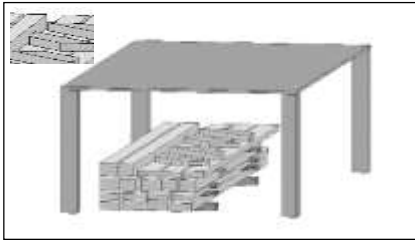

Conservare il legno al riparo dagli agenti atmosferici, garantendo una sufficiente circolazione dell'aria!

Il legno è un prodotto naturale. Differenze di colorazione, nodi e formazione di crepe sono fenomeni normali e non influiscono in alcun modo sulle caratteristiche statiche.

Per effetto di agenti atmosferici estremi, in particolare dopo lunghi periodi di caldo, possono formarsi crepe da aridità. Queste crepe non rappresentano un difetto di qualità, bensì un fenomeno naturale e a seconda della situazione meteorologica possono richiudersi fino a raggiungere un'entità minima. Inoltre queste crepe da aridità, che si presentano nella direzione longitudinale del legno, non influiscono sulla solidità e resistenza del materiale.

### **Imballaggio**

Il materiale d'imballaggio non deve essere gettato con i normali rifiuti! Gli imballi in carta, cartone e cartone ondulato e le parti d'imballaggio in plastica dovrebbero essere conferite negli appositi contenitori per la raccolta.

### **Protezione del legno**

Il prodotto è costituito da una materia prima naturale, il legno. Questo comporta l'assoluta necessità di misure di protezione regolari e sufficienti. Per il corretto trattamento protettivo del legno rivolgersi a un esperto del settore.

Le misure per la protezione del legno devono essere attuate dal cliente sotto la propria responsabilità.

Senza una protezione del legno conforme alle norme non può essere concessa alcuna garanzia.

La invitiamo a rispettare anche le disposizioni al riguardo contenute nelle nostre dichiarazioni di garanzia.

Se il montaggio viene affidato a una squadra di montatori Weka, le necessarie operazioni di verniciatura devono essere concluse prima dell'inizio del montaggio.

### **Avvertenze da rispettare tassativamente prima dell'installazione!**

Informarsi prima del montaggio dell'eventuale necessità di un'autorizzazione dell'ispettorato edile per la costruzione del carport o della tettoia per terrazza.

Verificare se nella zona delle fondazioni sono presenti eventuali cavi/conduitture elettrici e idraulici.

### **Preparazione**

Un montaggio corretto sotto l'aspetto statico presuppone l'ancoraggio dei montanti con appositi supporti a H nelle fondazioni in calcestruzzo. I supporti sono disponibili tra gli accessori Weka dietro sovrapprezzo.

Il piano delle fondazioni è disponibile presso il rivenditore!

La necessaria inclinazione del tetto, pari all'1% min. (pendenza in direzione del lato posteriore) si ottiene variando l'altezza dei supporti dei montanti.

In alternativa, la pendenza richiesta si ottiene anche mediante l'accorciamento dei montanti.

Dopo aver livellato l'altezza del terreno, si deve procedere al tracciamento dell'altezza e della posizione delle fondazioni.

Per facilitare l'esatto allineamento degli ancoraggi a H, contrassegnare le distanze necessarie tra i montanti su un regolo e e fissate in tali punti gli ancoraggi per mezzo di morsetti.

Quindi agganciate gli ancoraggi ad H nei fori precedentemente realizzati nelle fondazioni, rispettando una distanza minima di 2 cm fra il bordo della fondazione e la traversa superiore.

Dopo aver riempito i fori con calcestruzzo B25, le fondazioni devono indurirsi per almeno 3 giorni.

Per le parti in legno a contatto con il suolo (p. es. pareti superiori, vani per le attrezzature, ecc.), tra la fondazione e il legno si deve prevedere uno strato di barriera in carta catramata o simile per impedire la risalita dell'umidità.

Lo strato di barriera in carta catramata non è incluso nella fornitura.

Per evitare i danni causati dal vento, le travi del fondo o i montanti verticali devono essere fissati alla fondazione. A tale scopo sono indicati ancoraggi per calcestruzzo o angolari d'acciaio e tasselli per carichi pesanti in vendita presso rivenditori specializzati. L'ancoraggio non è incluso nella fornitura.


## Tettoie per terrazze

A seconda della struttura delle pareti della casa, si deve scegliere un fissaggio idoneo degli arcarecci di base e degli arcarecci di accoppiamento alla parete della casa. Il fissaggio deve essere realizzato in modo tale che le specifiche tecniche degli elementi di accoppiamento coincidano con i valori statici e le caratteristiche della parete. Valore ammesso  $V=1,77\text{kN/m}$ . Il materiale di montaggio per il fissaggio di tutti gli elementi in legno alla parete della casa non è incluso nella fornitura.

### Avvertenze da rispettare tassativamente durante l'installazione!

Per il montaggio del prodotto Weka sono necessarie almeno 2 persone.

Tutti i collegamenti a vite devono essere preforati per evitare danni alle parti in legno!  
Il simbolo seguente nelle istruzioni richiama nuovamente l'attenzione su questo aspetto:



Per verificare l'ortogonalità, misurare le diagonali e correggere fino a ottenere valori uguali.

### Lastre di copertura

Prima del montaggio le lastre di copertura devono essere conservate al coperto o protette all'azione diretta dei raggi solari! A tale scopo è particolarmente indicata la pellicola bianca. Se più lastre vengono impilate una sull'altra, è possibile che si formi un ristagno di calore che è causa di deformazioni e decolorazioni delle lastre.

Il montaggio delle lastre non deve avvenire a una temperatura inferiore a  $+5^{\circ}\text{C}$  o superiore a  $30^{\circ}\text{C}$ .

Per garantire la tenuta stagna del tetto, durante la posa delle lastre di copertura si deve utilizzare del silicone (non incluso nella fornitura).

Per il fissaggio, le lastre di copertura devono essere preforate con un diametro di 10 mm!

Attenzione: per le lastre a due colori, il lato scuro viene utilizzato come lato inferiore.

Per garantire la lavorazione delle lastre, fare attenzione a non stringere eccessivamente le viti.

Attenzione: al di sotto delle lastre di copertura non è possibile installare un doppio fondo o prevedere un isolamento termico. Sotto le lastre è assolutamente necessaria una ventilazione sufficiente!

Per evitare il ristagno di calore sotto le lastre di copertura trasparenti, il lato superiore degli arcarecci di accoppiamento deve essere verniciato con pittura a dispersione o coperto con foglio di alluminio. (Non inclusi nella fornitura). Sugli elementi naturali si formano ristagni di calore che possono causare la formazione di crepe nelle lastre.

**ATTENZIONE! Anche in caso di successiva aggiunta di elementi di pareti, vani per le attrezzature o per lo stoccaggio o altri rivestimenti delle pareti è assolutamente necessaria una ventilazione delle lastre costante e sull'intera superficie, poiché in caso contrario può verificarsi un accumulo di calore e un danneggiamento delle lastre.**

**A tale scopo, al di sopra delle pareti e fino alle lastre di copertura si deve garantire una distanza minima di circa 20 cm.**

### Tavolato

Per i prodotti che prevedono tavole con incastri a maschio e femmina per la copertura del tetto, fare attenzione a non pressare eccessivamente le tavole una nell'altra. Un successivo rigonfiamento del legno per effetto dell'umidità è infatti inevitabile.

La carta catramata fornita serve in primo luogo come protezione provvisoria contro gli agenti atmosferici e non costituisce una protezione permanente dalle intemperie. Una protezione sicura è offerta da un secondo strato, che dovrà essere applicato in base alla soluzione ideata (p. es. carta catramata o scandole) in conformità alle regole di posa attualmente vigenti.

In caso contrario non si possono escludere danni al prodotto Weka.

### Avvertenze

I collegamenti realizzati con viti devono essere controllati e serrati a intervalli di tempo regolari. Questo prodotto è realizzato prevalentemente in legno massiccio e, dal momento che il legno è un materiale naturale, può accadere che le sezioni del legno si riducano, con un conseguente allentamento dei raccordi a vite.

## Utensili


I seguenti utensili dovrebbero essere preparati prima dell'inizio del montaggio.



## Abbreviazioni / simboli:

50 (60) - Le misure riportate tra parentesi indicano le dimensioni delle fondazioni (in cm) per un carport chiuso su 3 lati con pareti o vani di magazzino presenti nei kit di accessori Weka.

RW - Parete posteriore

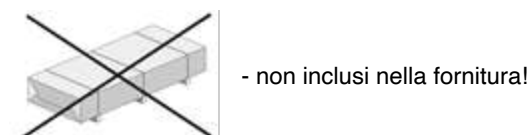

## Condizioni di garanzia di Weka Holzbau GmbH

Concediamo alle seguenti condizioni (tuttavia soltanto sulle parti in legno dei nostri prodotti, di seguito denominate "prodotto Weka", non sui componenti o gli elementi del prodotto Weka ad essa collegati e realizzati in materiali diversi dal legno) una garanzia di funzionalità di 5 anni dalla data di consegna. Per tutta la durata della garanzia sostituiamo, a nostra discrezione, le parti difettose o mancanti della merce o la merce stessa. La garanzia si estende esclusivamente alla sostituzione gratuita della parte in legno guasta o difettosa. La garanzia non copre invece i costi conseguenti o aggiuntivi, in particolare le spese di consegna, installazione e modifica.

La garanzia è esclusa se:

- non ci si è attenuti alle istruzioni per il montaggio,
- sono state apportate modifiche (aggiunte o cambiamenti) al prodotto rispetto alle istruzioni di montaggio,
- sono stati superati i limiti di sollecitazione indicati (ad es. carico da neve ecc.),
- le fondazioni del prodotto Weka sono state realizzate in maniera non corretta (fondamenta / piastra base o simile), in particolare se sono state violate le regole dell'architettura,
  - il legno non è stato curato o è stato curato in misura insufficiente (manutenzione: protettivo o vernice er legno ecc.),
- Velocità del vento superiori a forza 7, catastrofi naturali o azioni violente che hanno causato danni al prodotto Weka.
- il difetto consiste in alterazioni cromatiche, crepe, imbarcamenti, ritiri, rigonfiamenti o simili modificazioni che sono normali, in quanto legate alla natura del materiale "legno".

I diritti di garanzia possono essere esercitati solo unitamente alla distinta di imballo originale e al giustificativo d'acquisto originale e devono essere rivendicati per iscritto oppure via fax o e-mail entro la durata della garanzia. Premessa per la rivendicazione è la tempestiva segnalazione del difetto o del danno sotto forma di rappresentazione ordinata dello stesso tramite testo e figure.

Le richieste di garanzia devono essere rivolte a:

Weka Holzbau GmbH  
17034 Neubrandenburg  
Johannesstraße 16  
Fax: 0395/42908-83  
E-mail: info@weka-holzbau.com

**Condizioni per il montaggio a cura della squadra di montatori Weka**

Se serve aiuto per il montaggio e si decide di chiamare un team di montatori Weka, Weka Holzbau GmbH interviene nel modo seguente:

Il termine "montaggio" designa l'assemblaggio (installazione) conforme alle istruzioni dei singoli componenti forniti, ad esclusione della verniciatura e delle operazioni di consegna e montaggio di accessori e parti di accessori.

I collegamenti elettrici non sono inclusi nelle prestazioni di montaggio.

La merce da installare deve trovarsi sul luogo/sito/superficie d'installazione.


Il trasporto dell'articolo o dei singoli componenti per una distanza superiore a 10 – 15 m o in un altro piano non sono è incluso nel prezzo offerto per il montaggio. La superficie d'appoggio deve essere solida, piana e orizzontale.

In caso di dubbio, per la planarità si applica la seguente norma: DIN 18202 "Tolleranze di planarità nell'edilizia", tab.3, riga 3, con una differenza d'altezza massima tra i punti più distanti di circa 10-11 mm.

Tutte le operazioni di preparazione devono essere eseguite prima dell'inizio del montaggio in conformità alle regole tecniche. I sottofondi/pavimenti/fondazioni realizzati dal cliente devono essere idonei per il montaggio.

**Buon lavoro! Le auguriamo che il Suo prodotto Weka le offra tante soddisfazioni.**

Trapano per legno  
Trapano di metallo  
Trapano conico

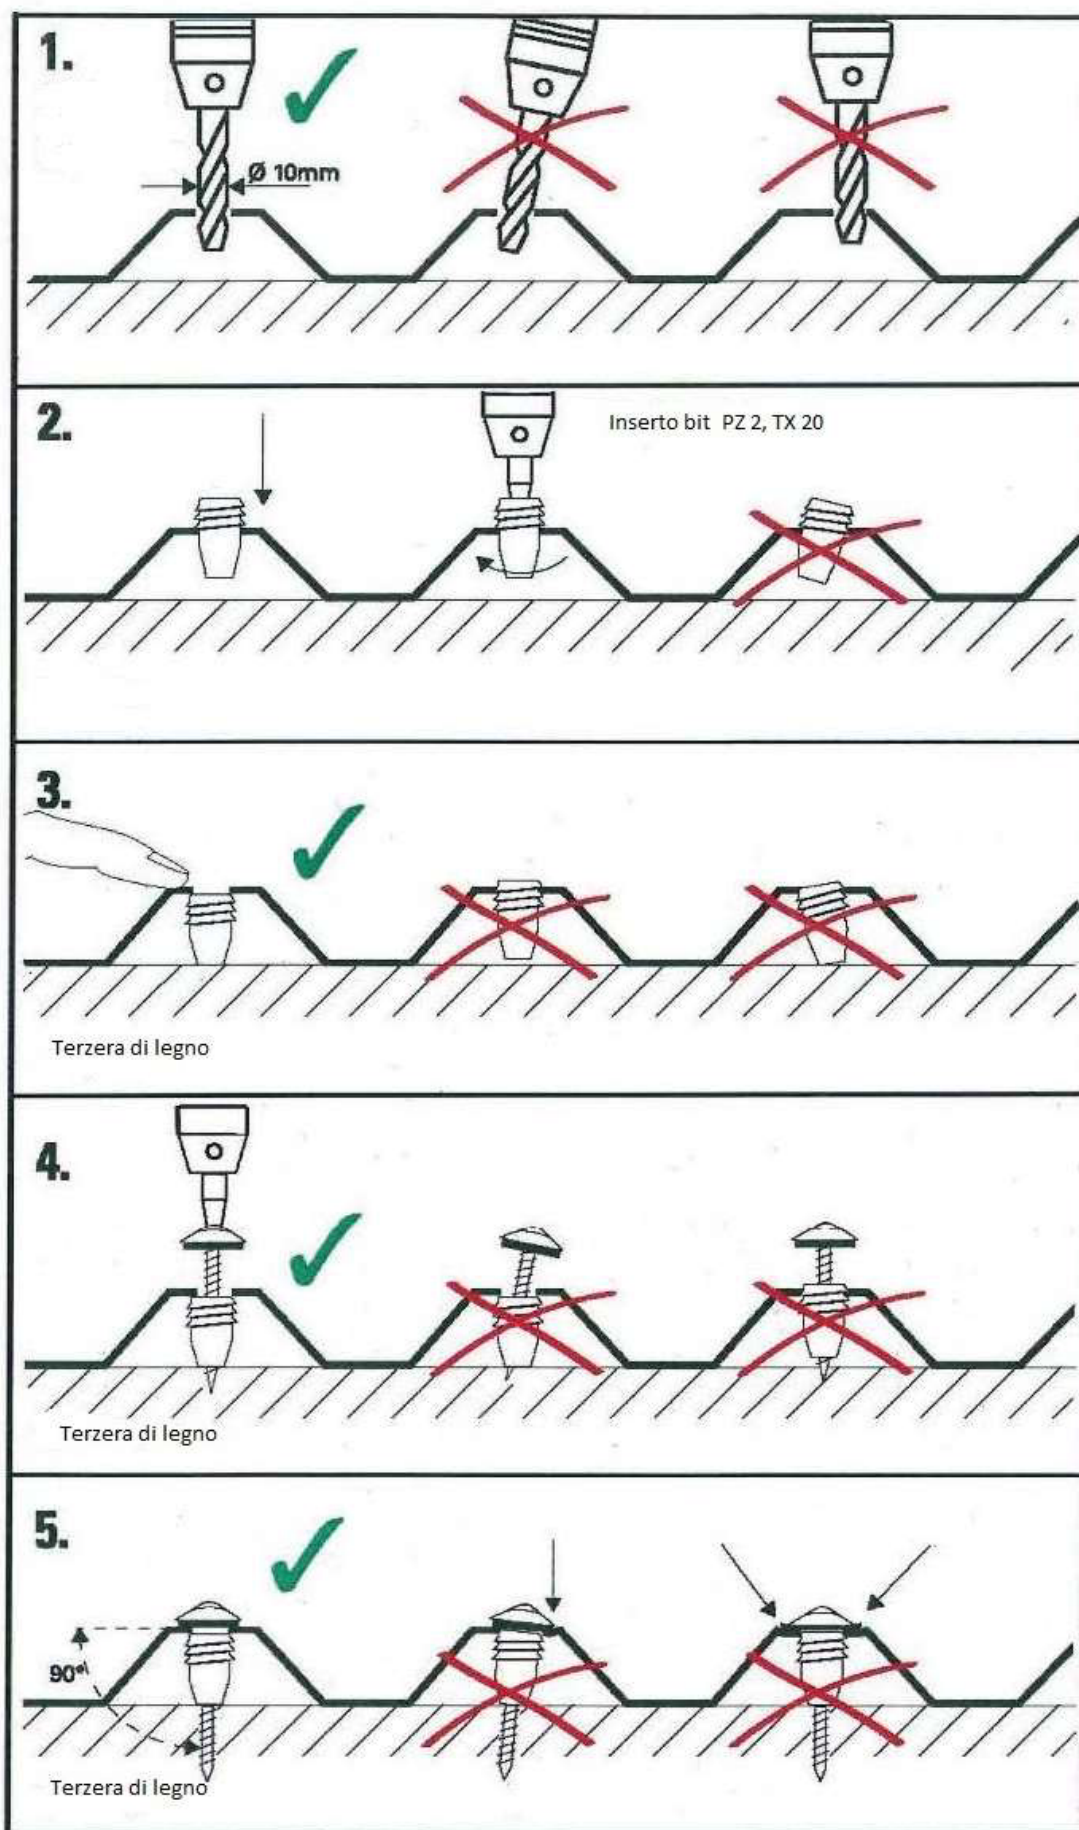

D	GB	F	I	E	P	CZ	PL	HR	SLO	NL	H
Fundamentplan Carport	Plan de fondation Carport	Plan de fondation abri-garage	Schema delle fondamenta Costruzione per posto auto	plano de fundacion cobertizo para coche	Plano de fundaciones Abrijo para automóvil	Wykres zakładu przebiegów na auto	Plan fundamentów Włata samochodowa	Nacrt temelja Kadstrovnica za avto	nacrt temeljev za avto / nadstrešek	Underingsplan Carport	Autopost Autobank
Außere Carportanbauung	External carport dimensional	Dimensions extérieures de l'abri-garage	Dimensioni esterne poste auto	Dimensiones exteriores del cobertizo para coche	Dimensões exteriores do abrigo para automóvel	Vnější rozměry pláštěku na auto	Wymiary zewnętrzne właty samochodowej	Vanjske nadstrešnice za avto	zunanje mere garažnega nadstrešca	buutenafmeting Carport	Az autóbudó külső mereje
Schritt	Cut	Coupe	Sezione	Seção	Corte	Rez	Przekrój	Presjek	Presez	doorsnede	Metsnede
1% Gefälle	% gradient	Pente 1%	Pendenza de 1%	Pendiente 1%	1% de pendente	1% spád	Spadek 1%	Nagib od 1%	% naklon	% helling	1% ligger
Beeton C25/30	C25/30 concrete	Beiton C25/30	Calcestruzzo C25/30	Hormigón C25/30	Beiton C25/30	Beiton C25/30	Beiton C25/30	Beiton C25/30	beeton C25/30	beeton C25/30	Beiton C25/30
Schraube	Screw	Vite	Vite	Terminle	Parafuso	Śpalk	Śpalk	Vijak	vija k	schroef	Čavar
freistehende Fundamente	freestanding foundation	Fondation hors gel	fondazione protetta dal gelo	echar con lentos con protección frente a heladas	Criar fundações com profundidade suficiente ao abrigo do auto	zbi stady v nem rznouci hloubce	posadwici poza wiel przemarzanie wiel przemarzanie	Fundamentacija zabavljena od mrzavina	posadavit pred zamrzanjem	lendering vrijstv	freestanding fundações
9 x 9 Stütz	9 x 9 Stütz	Poteaux 9 x 9	Montanti 9 x 9	Paala 9 x 9	Postas 9 x 9	Sloupok 9 x 9	Slupki 9 x 9	Stupovi 9 x 9	stober 9 x 9	pa 19 x 9	Oczepki 9 x 9
H-Anchor	Anchor in H	ancrage en H	Ancoraggi a H	Ancla en H	Ancoragem em H	Kolva H	Kolwa H	H-šidro	podstavki H	H-anker	H-horgany
Grundriss	Plan d'ensemble	Plan d'ensemble	Plano	Plano	Plano	Plano	Rzut poziomy	Tort	Plan	gronksplan	Alk pogr
Technische Änderungen vorbehalten	We reserve the right to make technical alterations.	Sous réserve de modifications techniques	Si riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche	Salvo modificaciones técnicas	Reservamos o direito a alterações técnicas	Technické zmeny vyhrazeny!	Zastrzeżenie możliwości zmian technicznych	Zadržavamo pravo na tehničke izmjene!	Fičdeljemo si pravice da izmenimo!	Technische wijzigingen voorbehouden!	Amuzaki vzdržujemo Agarfontartuk!
tragfähiger Baugrund	load-bearing foundation	Sol de fondation stable	Sottorifondo stabile	le molo firme	terreno de resistência à carga	Unosny stavbeni podloga	podnojni grunt	Nosivo građevno podloga	nosilno gradbeno zemljišče	belastbare bouwgrond	leeg en droog
Klammern für 3-seitig geschlossenen Carport bei zusätzlichem Einbau von Wänden und Abstahlraum aus We- zu-Be-hörnsätzen	Figures harnaises pour abri-garage fermé sur 3 côtés en cas d'installation supplémentaire de parois et d'abris de protection dans les kits d'accessoires wets	Valeurs entre parenthèses pour abri-garage fermé sur 3 côtés en cas d'installation supplémentaire de parois et d'abris de protection dans les kits d'accessoires wets	valori tra parentesi si riferiscono a una copertura per posto auto chiusa sui 3 lati in caso di montaggio di pareti aggiuntive e ripostiglio di uno dei set di accessori wets	Valores entre paréntesis para cobertizo para coche cerrado por 3 lados con montaje adicional de paredes y trasero a partir de juegos de accesorios wets	Valores indicados entre paréntesis válidos para abrigo para automóvel fechado em 3 lados, no caso de adicional de paredes e traseiro adicional de conjuntos de acessórios wets	Hodnoty v závorkách jsou uvedeny pro trojstranné uzavření stěn na automobilu při samostatném výstavbě dodatečně stavěba stěn a příslušných prvků s příslušnými sadami	Wartości w nawiasach dla zamknięcia ścian w trzech stronach w przypadku samodzielnego wybudowania dodatkowych ścian i elementów z zestawów "Włata"	Vrijednosti u zagradama za nadstrešnicu za avto zadržavaju se strane pri dodatnoj montaži zidova i dodatne opreme (dodavanje sklopki i druge weta)	spojne vrednosti za tristransko zaprtje garažni nadstrešek pri dodatni gradnji sten in dodatnih oprem (dodajanje sklopke in druge weta)	Afmetingen tussen haakjes zijn bedoeld voor driezijdig gesloten carport bij montage van wanden en afsteking van de wets	A za obje n levno enek nek iz om ogradbi zant autobudobne dodatni vgradnji sten in dodatne opreme (dodavanje sklopki i druge weta)
Senkrechte Blende/Wandbleche	Vertical cover/hipped cover	Panneau vertical/bord incliné	Pannello verticale / tetto a padiglione	Remate vertical / remate de faldón	Painel vertical / de quatro águas	Stěna / valbova stěna	Promowe ściep okno / okno / valbova stěna	Okomita obloga / obloga trokutastog krova	navpčna stenazatep	verticale afscherming / bescherming	Fuggóleges lap / Ablap

Fundamentplan für Carports  
Copertura per posto auto - schema delle fondamenta



- ES -

**Estimado/a cliente: muchas gracias por haberse decidido por un producto weka.**

Lea estas instrucciones al completo antes del montaje para evitar errores de montaje o deterioros.

**IMPORTANTE: Compruebe de inmediato mediante el albarán si ha recibido el producto weka íntegro y sin deterioros.**

Destruya el albarán solo después del vencimiento del período de garantía. Este albarán le sirve de control respecto a la integridad de las piezas individuales y se debe guardar junto con el comprobante de compra. En caso de reclamaciones se pueden solucionar las mismas fácilmente mediante esta lista.

Los números de artículo del albarán no coinciden con los números de artículo de las siguientes instrucciones de montaje.

Entregue a cada propietario posterior las instrucciones de montaje, los albaranes, etc.

Nos reservamos el derecho a realizar mejoras posteriores en el sentido del avance técnico. De este modo, podría haber diferencias mínimas en las representaciones.

### Información de seguridad

#### Selección de la base

El suelo por debajo del aparcamiento cubierto o de la cubierta para terrazas debe ser plano, horizontal y compacto.

Si su producto weka se encuentra cerca de pendientes y de construcciones de sótanos, rogamos se ponga en contacto con un técnico de obras local. ¡De lo contrario, puede existir peligro de derrumbamiento!

#### Espacio requerido

El espacio requerido depende del tamaño de su producto weka. Dado que el producto debe estar siempre accesible y se lo debe poder controlar y ventilar desde el exterior, es necesario que cuente con un espacio libre de entre 1 y 1,5 m en todo su perímetro.

#### Indicaciones de seguridad y advertencias

Para prevenir accidentes se debe evitar la presencia de niños en las proximidades del lugar de montaje.

Durante el montaje, los niños menores de 14 años no se deben acercar a la obra a una distancia inferior a los 3 m.

Se deben tener en cuenta los reglamentos vigentes de protección laboral y prevención de accidentes.

Solicite información a un técnico de obras.

El tejado se debe pisar únicamente sobre los tablones que reparten la carga.

Durante los trabajos en el tejado, evite el peligro de caídas observando los reglamentos para la prevención de accidentes actualmente vigentes (p. ej., disposición de andamios, protección contra caídas).

Acuerde con un técnico de obras local o con el organismo de seguridad laboral competente las medidas y condiciones de utilización necesarias. ¡Trabaje siempre con ayudantes!

Le recomendamos que utilice zapatos protectores y guantes de protección durante el desembalaje y el montaje de las piezas de madera sueltas y que utilice gafas protectoras cuando realice trabajos con un taladro o una sierra.




Si en la información del producto o en los cálculos estáticos no se indica lo contrario, se debe retirar la nieve del tejado en caso de cargas de nieve iguales o superiores a 0,68 kN/m<sup>2</sup> o aprox. 34 cm de altura de nieve.

#### Indicaciones para el montaje y el uso

#### Transporte y almacenamiento

Recibirá el producto apilado sobre palés. Después del desembalaje y controles, trate las piezas del siguiente modo:

proteja la madera no tratada frente a

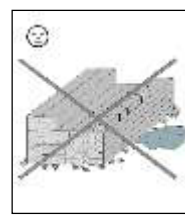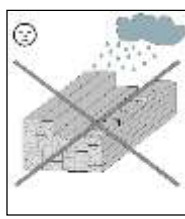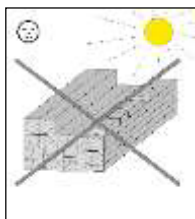


muchas horas de exposición directa al sol    humedad

contacto con el suelo

Las consecuencias del almacenamiento incorrecto son:

- grietas
- deformación y abombamiento
- putrefacción (infestación por parásitos, etc.)

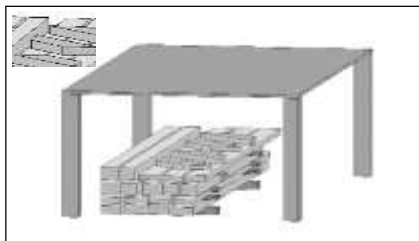

¡Almacene la madera protegida de las influencias atmosféricas y procure que haya suficiente entilación!

La madera es un producto natural. Los cambios de color, nudos y grietas de diversos tipos son normales y no afectan a la estética.

Las influencias atmosféricas extremas, especialmente después de largos periodos de calor, pueden provocar grietas de secado. Estas grietas de secado no constituyen ninguna deficiencia de la calidad, sino un fenómeno normal y, dependiendo de las condiciones climáticas, se pueden volver a cerrar hasta un mínimo. Además, estas grietas de secado, que se producen en la dirección longitudinal de la madera, no influyen en absoluto sobre la resistencia y la estabilidad del material.

### Embalaje

¡No deseche sin más el material de embalaje! Las envolturas de papel, cartón simple y cartón corrugado, así como los elementos de embalaje de material plástico, se deben trasladar a sus respectivos contenedores.

### Conservación de la madera

El producto está fabricado en madera, una materia prima natural. Esto hace que sea imprescindible tomar con regularidad medidas de conservación suficientes de la madera. Para realizar un correcto tratamiento de conservación de la madera, póngase en contacto con un experto en conservación de maderas.

Las medidas de conservación de la madera las debe realizar el cliente bajo su responsabilidad.

Sin una conservación de la madera según lo prescrito, no se puede asumir ninguna garantía.

Tenga también en cuenta las disposiciones que figuran en nuestras declaraciones de garantía a este respecto.

En caso de acordar que el montaje lo realice un equipo de montaje de weka, los trabajos de pintura necesarios deben estar finalizados antes de iniciar el montaje.

### ¡Téngalo en cuenta antes del montaje!

Infórmese antes del montaje sobre si se necesita la conformidad de las autoridades en materia de construcción para la edificación del aparcamiento cubierto o de la cubierta para terrazas.

Compruebe si en la zona de los cimientos existen conductos eléctricos y conexiones de agua.

### Preparativos

Un requisito previo para un montaje acorde con la estática es el anclaje de los postes mediante anclas de postes en H en los cimientos de hormigón. Las anclas de postes se venden como accesorios weka previo pago de un recargo.

¡Su distribuidor le facilitará un plano para los cimientos!

Obtendrá la inclinación necesario del tejado de mínimo un 1 % (pendiente en dirección del lado posterior) variando la altura de las anclas de postes.

Alternativamente, también obtendrá la pendiente necesaria acortando los postes.

Después de haber realizado con éxito el equilibrado de altura del terreno se deben medir las alturas y las posiciones de los cimientos.

Para facilitar la alineación exacta de las anclas en H, marque las distancias necesarias de los postes con un madero de referencia y fije las anclas con prensas de tornillos.

A continuación, enganche las anclas en H en los agujeros de cemento previamente excavados manteniendo una distancia mínima de 2 cm entre el borde superior del cemento y el puntal superior.

Después de haber rellenado los agujeros con hormigón B25, se deben endurecer los cimientos como mínimo durante 3 días.

En piezas de madera que tengan contacto con el suelo (p. ej., en las paredes traseras, las salas de equipos, etc.) se debe prever una capa de protección de tela asfáltica o similar entre el cemento y la madera para evitar que suba la humedad.

La capa de protección de tela asfáltica no está incluida en el suministro.

Para evitar daños por acción del viento se deben fijar las vigas de suelo o los postes verticales sobre los cimientos. A tal efecto sirven los anclajes de hormigón o escuadras de acero y tacos para cargas pesadas disponibles en el comercio especializado. El anclaje no está incluido en el suministro.

### Cubiertas para terrazas


Según la estructura de las paredes de la vivienda se debe elegir una fijación adecuada de las correas inferiores y de las correas de acoplamiento en la pared de la casa. Esta se debe diseñar de modo que los datos técnicos de los medios de unión coincidan con los valores estáticos y las características de la pared. Adm.  $V=1,77 \text{ kN/m}$ . El material de montaje para la fijación de todos los componentes de madera en la pared de la casa no está incluido en el suministro.

### ¡Téngalo en cuenta durante el montaje!

Para el montaje del producto weka se necesitan al menos 2 personas.

¡Las perforaciones de todas las uniones atornilladas se deben hacer con anterioridad a fin de evitar deterioros en las piezas de madera!

El siguiente símbolo le recordará esta indicación durante el montaje:



Para comprobar la perpendicularidad, mida las diagonales y corrija hasta obtener los mismos valores.

### Paneles de cubierta

¡Los paneles de cubierta se deben almacenar a cubierto antes del montaje o protegerlos contra la radiación solar directa! A tal efecto son especialmente adecuadas las láminas blancas. Con varios paneles apilados uno encima de otro se puede acumular calor, lo que podría provocar deformaciones y decoloraciones de los paneles.

El montaje de los paneles no se debe realizar con una temperatura inferior a  $+5 \text{ °C}$  o superior a  $30 \text{ °C}$ .

Para garantizar la hermeticidad del tejado se debe trabajar con silicona (no incluida en el suministro) durante la colocación de los paneles de cubierta.

¡Para la fijación de los paneles de cubierta se deben perforar previamente dichos paneles con un diámetro de 10 mm!

Recuerde utilizar el lado oscuro como lado inferior en los paneles de cubierta de dos colores.

Recuerde no apretar demasiado los tornillos para permitir el movimiento de los paneles.

Atención: Por debajo de los paneles de cubierta no se debe prever ningún falso techo ni aislamiento térmico. ¡Es imprescindible que exista una ventilación suficiente por debajo de los paneles de cubierta!

Para evitar acumulaciones de calor por debajo de los paneles de cubierta se debe pintar la parte superior de las correas de acoplamiento con pintura de dispersión blanca o cubrirse con papel de aluminio. (No incluida en el suministro). Sobre las piezas naturales se producen acumulaciones de calor que pueden llevar a la formación de grietas en los paneles.

**¡ATENCIÓN! Incluso con un reequipamiento de elementos de pared, salas de equipo, almacenes o demás revestimientos de pared es imprescindible disponer de una ventilación constante y en toda la superficie por debajo de los paneles de cubierta dado que, de lo contrario, podría acumularse calor y deteriorar los paneles de cubierta.**

**Para este fin, se debe garantizar por encima de las paredes y hasta los paneles de cubierta una distancia mínima de aprox. 20 cm.**

### Cubierta del tejado

En productos con placas machihembradas como cubierta se debe prestar atención a no prensar demasiado las placas entre sí. Debido a la presencia de humedad es inevitable que la madera acabe hinchándose un tiempo después.

La tela asfáltica suministrada sirve en primer lugar como protección temporal contra las influencias atmosféricas y no es una protección permanente contra la intemperie. Solo conseguirá una protección segura mediante una segunda capa que debe colocar según sus preferencias (p. ej., tela asfáltica o ripias) de acuerdo con las reglas vigentes de colocación.

De lo contrario, es probable que se produzcan daños en su producto weka.


### Indicación

Se deben comprobar y reapretar periódicamente las uniones atornilladas. Este producto se ha fabricado en su mayoría con madera maciza y, dado que esta es un producto natural, puede suceder que se reduzcan las secciones de madera y que, por tanto, se aflojen las uniones atornilladas.


## Herramienta

Antes de iniciar el montaje debería tener preparada la siguiente herramienta.


Nivel de burbuja




Cinta métrica




Lápiz




Taladradora

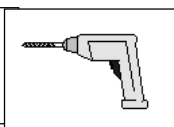


Destornillador eléctrico




Martillo



Serrucho de costilla /  
Sierra circular manual




Fresa cónica



Sargento



Destornillador




## Abreviaturas/símbolos:

50 (60) - Las medidas entre paréntesis designan las dimensiones del cimientó (en cm) con un aparcamiento cubierto cerrado en los 3 lados utilizando paredes o salas de depósito de los juegos de accesorios de weka.

PT - Pared trasera



- Entrada

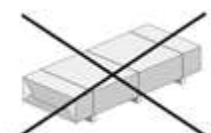

- ¡no incluido en el suministro!

## Cláusulas de garantía de weka Holzbau GmbH

Le ofrecemos 5 años de garantía de funcionamiento a partir de la fecha de entrega bajo las condiciones siguientes; no obstante, la garantía solo cubre las piezas de madera de nuestros productos (denominadas "producto weka"), no las piezas unidas al producto weka ni los componentes del mismo que estén fabricados con un material distinto a la madera. Dentro del periodo de garantía, se sustituirán las partes de la mercancía que falten o que estén defectuosas, o bien la propia mercancía, a nuestra elección. La garantía contempla únicamente la sustitución gratuita de las piezas de madera que falten o que estén defectuosas. La garantía no cubre gastos adicionales ni derivados, especialmente los costes de suministro, montaje o remodelación.

La garantía quedará anulada:

- Si no se han observado las correspondientes instrucciones de montaje.
- Si se han realizado modificaciones en el producto (ampliaciones o remodelaciones) con respecto a las instrucciones de montaje.
- Si se han excedido los límites de carga indicados (p. ej., carga de nieve).
- Si el producto weka se ha erigido de forma incorrecta (cimientos, placa base o similares), especialmente si se ha hecho en contra de las normas de la arquitectura.
- Si no se han proporcionado los cuidados necesarios para la madera o si estos han sido insuficientes (mantenimiento: conservación de madera, barnizado de madera, etc.).
- Si los daños del producto weka han sido provocados por vientos con una velocidad superior a 7, catástrofes naturales o factores extremos.

- Si el defecto consiste en modificaciones de color características de la madera, grietas, alabeos, contracciones, hinchamientos u otras modificaciones similares y habituales propias de la madera.

La garantía sólo puede reclamarse junto con la hoja de embalaje original y el justificante de compra original, y debe hacerse valer dentro del periodo de garantía por escrito, por fax o por correo electrónico. Para ello, es requisito indispensable informar de inmediato sobre la falta o el daño mediante una representación sistemática del mismo con imágenes y texto.

Cualquier reclamación deberá dirigirse a:

weka Holzbau GmbH  
17034 Neubrandenburg  
Johannesstraße 16  
Fax: 0395/42908-83  
Correo electrónico: info@weka-holzbau.com

#### **Condiciones de montaje del equipo de montaje de weka**

Si utiliza el servicio de ayuda de montaje, llamando para ello a un equipo de montaje weka, la empresa weka Holzbau GmbH realizará lo siguiente para usted:

El montaje significa el ensamblaje (construcción) de acuerdo con las instrucciones de las piezas sueltas suministradas del producto, sin barnizar, suministrar ni montar los accesorios y piezas de accesorio.

Las conexiones eléctricas no están incluidas en los trabajos de montaje.

El producto a montar se debe encontrar en el lugar de instalación/ubicación/superficie de colocación.

El transporte del artículo o de las piezas sueltas a lo largo de una distancia a partir de 10 a 15 m o bien a otro piso no está incluido en el precio del montaje ofertado. La base debe ser estable, horizontal y plana.

En caso de duda, para la planicidad se aplica: DIN 18202 "Tolerancias de planicidad en la edificación", tab. 3, línea 3, con una diferencia de altura máxima de aprox. entre 10 a 11 mm entre los puntos más alejados.

Todos los trabajos de preparación se deben realizar de acuerdo con las reglas técnicas antes de iniciar el montaje. Las superficies/los suelos/los cimientos fabricados o seleccionados por usted deben ser adecuados para el montaje.

**Les deseamos mucho éxito y diversión con su producto weka.**

D	GB	F	I	E	P	CZ	PL	HR	SLO	NL	H
Fundamentplan Carport	Foundation plan Carport	Plan de fondation Abri-garage	Schema delle fondazioni Carport a per posto auto	plano de fundación cobertizo para auto	Piano de fundações Automóvel	Výkres základů Přístřešek na auta automóvel	Plan fundamentów Władz samochodowa	Načrt temelja Nadstrešnica za avto	načrt temeljev garantirane nadstrešnik	Ünderringsplan carport	Autopostas Autopostas
Außere Carports dimensions	External carport dimensions	Dimensions extérieures de l'abri-garage	Dimensioni esterne poste auto	Dimensiones exteriores del cobertizo para coche	Dimensões exteriores de abrigo para automóvel	Vnější rozměry přístřešku na auta pro automobily	Wymiary zewnętrzne władz samochodowej władz	Vanjske nadstrešnice za avto	zunanje mere garantirane nadstrešnika	buitenafmeting carport	Az autóbeszélő külső mérete
Schnitt	Coupe	Coupe	Sezione	corte	Corte	Ref	Przekrój	Presek	Presek	doornede	Metszet
1% Gefälle	1% gradient	Pente 1%	Pendenza de 1 %	Pendiente 1%	1% de pendente	1% spád	Spadek 1%	Nagib od 1%	1% naklon	1% helling	1% lejtés
Beton C25/30	C25/30 concrete	Beton C25/30	Calcestruzzo C25/30	Hormigón C25/30	Betão C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C2 500	Beton C25/30	Beton C25/30
Schraube	Screw	Vite	vite	Tornillos	Parafusos	Šrouby	Śruby	Vijak	Vija k	schroef	Csavar
rostfrei gründen	rust-free base	Fondation hors gel	fondazione protetta dal gelo	sochar emientos con protección frente a heladas	criar fundações sem profundidade perigosas	zdr. základy v nemrznoucí hloubce	posadowić poza zdr. przemarzania	Fund na njeprsta v neprijetno hladinog m	postavitev pred zamrzavanjem	vrostfrei (vorstrij)	rostmentes alapozas
Posten 9 x 9	Poteaux 9 x 9	Montants 9 x 9	Montanti 9 x 9	Pilotes 9 x 9	Postes 9 x 9	Stoupek 9 x 9	Stupki 9 x 9	Stupovi 9 x 9	stiebec 9 x 9	post 9 x 9	Oszlop. 9 x 9
H-Anker	Anchor	ancrage en H	Ancoraggi a H	Anda en H	Ancoragem em H	Kotva H	Kotew H	H-sídlo	podstavki H	H-anker	H-horgány
Grundriss	Plan	Plan d'ensemble	Plan	Plano	Plan	Podorys	Rzut poziomy	Tbrt	terc	grondplan	Alaprajz
Technische Änderungen vorbehalten!	We reserve the right to make technical alterations	Sous réserve de modifications techniques	Si riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche!	(Salvo modificaciones técnicas)	Reservamos-nos o direito a alterações técnicas!	Technické změny vyhrazeny!	Zastrzeżenie modyfikacji technicznych!	Zadržavamo pravo na tehničke izmjene!	Pror. Ijumo si pravice da tehničnih sprememb!	Technische wijzigingen voorbehouden!	Amúszaki változtatások éget fenntartjuk!
tragfähiger Baugrund	load-bearing foundation	Sol de fondation stable	Sottofondo stabile	terreno firme	terreno de consistência sólida	Unosný stavební podzemak	podstawy budowlane	Močivo gradbeno obzobje	nosilno gradbeno zemlje	belastbare bouwgrond	teherbírtó szelvény
Klammern für 3- seitig beschlossener Carport bei zusätzlichem Einbau von Wänden und Abstellraum aus Weka.Zu be hörnsätzen accessory sets	Clamps for 3- sided solid carport for additional installation of walls and storage room from weka accessory sets	Valeurs entre parenthèses pour abri-garage fermé sur 3 cotés, en cas d'installation supplémentaire de parois et d'habitat s'édifieront parmi les kits d'accessoires weka	I valori tra parentesi si riferiscono a una copertura per posta auto chiusa su 3 lati in caso di montaggio di pareti agiuntive e ripostiglio di uno dei set di accessori weka	Valores entre paréntesis para cobertizo para coche cerrado por 3 lados con montaje adicional de paredes y trastero a partir de juegos de accesorios weka	Valores indicados entre parênteses válidos para abrigo para automóvel fechado em 3 lados, no caso de adicionais de paredes e armazém a conjuntos de acessórios weka	Hodnoty v závkách pro trostranné uzavrenie s 3 stronami automobilu prí prípadku dodatného prístavku prístavky z prístavkového sada	Wartości w klamkach dla zamkniętych na 3 strony garaży z dodatkowymi ścianami i pomieszczeniem z weki. Do montażu należy użyć zestawów akcesoriów weka	Vrijednosti u zagrada za nadstrešnicu za avto zatvorenu s 3 stranama pri dodatnoj montaži zidova i prostora za dodatnu opremu iz seta za montažu vanjske nadstrešnice od dodatnih komponenti weka	spojne vrednosti za tristranski zavrti garaži pri dodatni vgradnji sten in štrambe iz dodatne opreme iz weka za montažo zunanjske nadstrešnice od dodatnih komponent weka	Az a rögzítések csak a Weka akceszoriókhoz valóak. A párteretű garázsok előzetes tervezéssel készítendőek. A Weka akceszoriókhoz tartoznak a falak és a raktár építéséhez szükséges alkatrészek.	
Senkrechte Blende/ Wand Blende	Vertical cover/ hipped cover	Panneau vertical/ panneau à pignon	Pannello verticale / tetto a padiglione	Ramate vertical / remate de falda	Panel vertical / de quatro águas	Stĺpce vertikálne stĺpcov	piłowne ściegi okno / ściana pionowa	Okonita obloga / obloga trkotastog krova	navpična stena/zatrep	verticale afscherming / schijfdek	Fuggófogas fal / fallop

# Fundamentplan für Carports

- HU -

**Igen tisztelt ügyfelünk, köszönjük, hogy a weka egyik terméke mellett döntött.**

A felépítés előtt olvassa végig ezt az útmutatót, hogy elkerülhesse a szerelési hibákat és sérüléseket.

**FONTOS! A csomagolási lista alapján azonnal ellenőrizze, hogy a weka termék sértetlenül hiánytalanul érkezett-e meg Önhöz.**

A csomagolási listát csak a garanciális időszak után semmisítse meg. Ez a lista teszi lehetővé az egyes részek hiánytalanságának ellenőrzését és a vásárlási számlával együtt kell megőrizni. Az esetleges panaszok ezen lista alapján probléma nélkül javíthatók ki.

A csomagolási lista pozíciószámai nem egyeznek meg a szerelési útmutató pozíciószámaival.

A szerelési útmutatót, a csomagolási listákat, stb. adja tovább a termék következő tulajdonosának.

Fenntartjuk a műszaki fejlesztést szolgáló változtatások jogát. Így az ábráktól csekély mértékben eltérhet.

### **Biztonsági információk**

#### **Az aljzat megválasztása**

Az autóbeálló vagy teraszfedés alatti talaj legyen sík, vízszintes és teherbíró.

Amennyiben a weka terméke rézsű vagy alapincézés közelében lesz, konzultáljon egy helyi építési szakemberrel.

Különben fennállhat a beomlás veszélye!

#### **Helyigény**

A helyigény a weka termékének méretétől függ. Ahhoz, hogy a termék folyamatosan, körben szellőzzön és ellenőrizhető legyen, hagyjon minden oldalon 1 - 1,5 m szabad helyet.

#### **Biztonsági és figyelmeztető utasítások**

A balesetek megelőzése érdekében a szerelés ideje alatt tartsa távol a gyermekeket.

A szerelés ideje alatt, 14 éven aluli gyermekek nem tartózkodhatnak az építési területtől mért 3 m-en belül.

Be kell tartani az érvényes munkavédelmi és balesetelhárítási előírásokat.

Tájékozódjon egy építési szakemberről.

A tető csak teherelosztó pallóval járható.

A tetőn dolgozva a hatályos balesetelhárítási előírások betartásával előzze meg a lezuhanást (pl. zuhanásvédelem, állványzat).

A szükséges teendőket és az alkalmazási feltételeket egyeztesse egy helyi építési szakemberrel vagy az illetékes munkavédelmi hatósággal. Sose dolgozzon segítők nélkül!

A fa alkatrészek lepakolásához és a szereléshez viseljen védőcipőt, védőkesztyűt és a fúrásnál, fűrészelésnél védőszemüveget.

Ha a terméktájékoztató vagy a statikai számítások másképp nem mutatják, a tetőt legalább 0,75kN/m<sup>2</sup> terhelésnél vagy kb. 30 cm hóvastagságnál le kell takarítani.




#### **Szerelési és használati utasítások**

##### **Szállítás és tárolás**

A terméket raklapon szállítjuk ki Önhöz.

A kicsomagolás és ellenőrzés után az alábbiak szerint kezelje a darabokat:

kezeletlen fát védje meg

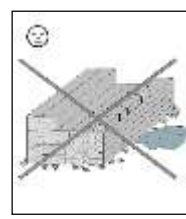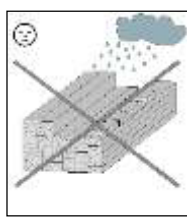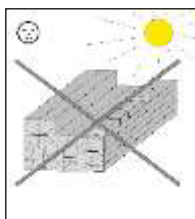

az órákig tartó,


közvetlen napsugárzástól

nedvességtől

a talajjal történő érintkezéstől

A hibás tárolás következményei: - repedések

- csavarodás és vetemedés  
penészedés (károsítók megtelepedése, stb.)

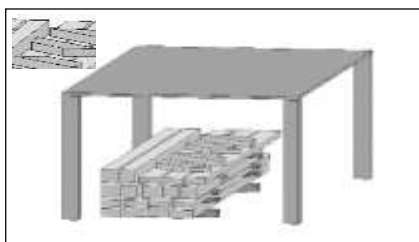

A fát az időjárási hatásoktól védve  
tárolja és gondoskodjon megfelelő  
szellőzésről!

A fa természetes anyag. A különféle elszíneződések, csomók és repedések természetes jelenségek és nem befolyásolják a teherbírását.

A rendkívüli időjárási hatások, különösen hosszú meleg időszakok után, száraz repedéseket okozhatnak. Ezek a száraz repedések nem minőségi problémák, hanem természetes jelenségek, amik az időjárástól függően minimálisra összeháródhatnak. A fa szálirányában megjelenő száraz repedések nem befolyásolják annak szilárdságát és terhelhetőségét.

### Csomagolás

A csomagolóanyagot ne dobja el! A papír, a karton és a hullámkarton, valamint az műanyag csomagolóanyagokat megfelelően válogatva helyezze a szelektív hulladékgyűjtőkbe.

### Favédelem

A termék természetes fa lapanyagból készült. Ez kötelezővé teszi a rendszeres, megfelelő favédelem alkalmazását. A szakszerű favédelem ügyében forduljon favédelmi szakemberhez.

A favédelmet az ügyfél saját felelősségére végzi el.

Az előírás szerű favédelem nélkül semmilyen garanciát sem vállalhatunk.

Erre vonatkozóan vegye figyelembe garanciális feltételeinket is.

Ha a telepítést a weka szerelői végzik, a munka megkezdése előtt be kell fejezni a szükséges festési műveleteket.

### A felépítés előtt ezeket vegye figyelembe!

Tudakozódjon a felépítés előtt, hogy az autóbeálló vagy a teraszfedés felépítéshez szükség van-e építési engedélyre. Ellenőrizze, hogy az alapozásnál nincs-e elektromos, víz vagy más vezeték a földben.

### Előkészítés

A statikailag megfelelő felépítés előfeltétele a tartóoszlopok beton alaphoz történő rögzítése H oszloptalpakokkal. Az oszloptalpak weka tartozékként felárért rendelhetőek.

Az alapozási tervet szakkereskedőjénél kapja meg!

A tető minimális lejtése 13 % (a háttoldal irányába), amit az oszlopok magasságának variálásával érhet el.

A szükséges lejtést az oszlopok rövidebbre vágásával is elérheti.

A terep szükséges kiegyenlítése után mérje ki az oszlopok alapjának helyét és magasságát.

A H oszloptalpak pontos beállítását megkönnyíti, ha a szükséges távolságot feljelöli egy fára és a talpakat ahhoz rögzíti pillanatszorítóval.

Ez után függessze a H talpakat a kiásott alapgödörbe úgy, hogy a beton teteje és az alsó tartó között legalább 2 cm hely maradjon.

Miután az alapokat feltöltötte B25-ös betonnal, legalább 3 napig hagyja azt szilárdulni.

A talajjal érintkező fa részeknél (pl. hátfalak, szerszámkamrák, stb.) a felszálló nedvesség ellen záróréteget kell elhelyezni az alap és a fa közé, pl. bitumenes lemezt vagy hasonlót.

A bitumenes lemezt nem tartalmazza csomag.

A szélkárók elkerülésére az alapgerendákat ill. a függőleges oszlopokat a beton alaphoz kell rögzíteni. Erre a kereskedelemben kapható beton horgonyok vagy acél szegletek nehéz tiplikkel alkalmasak. A rögzítést nem tartalmazza a csomag.

### Teraszfedések




A lakóház falszerkezetétől függően kell megválasztani a talp- és tetőszelemen falhoz történő rögzítését. Ezt úgy kell elvégezni, hogy a rögzítőanyag műszaki adatai egyezzenek a fal tulajdonságaival és statikai adataival.  $V=1,77\text{kN/m}$ . A fa részek falhoz történő rögzítésének anyagait nem tartalmazza a csomag.

### A felépítés során ezeket vegye figyelembe!

A weka termékek szereléséhez legalább két ember szükséges.

A fa részek sérülésének elkerülésére minden csavarkötést elő kell fúrni!

Az útmutatóban az alábbi jel hívja fel erre még egyszer a figyelmét:



A merőlegesség ellenőrzésére mérje meg a két átlót, és addig igazítsa rajta, amíg egyforma értéket mér.

### Tetőlemezek

A felszerelés előtt a tetőlemezeket fedett helyen, közvetlen napsütéstől védve kell tárolni! Erre a fehér fólia különösen alkalmas. Több egymásra helyezett raklap esetén bemelegedhet, ami a lapok vetemedését és elszíneződését okozhatja.

A lapokat ne szerelje fel  $5\text{ °C}$  alatti ill.  $30\text{ °C}$  fölötti hőmérsékleten.

A tető vízzárásnak garantálására a lapok fektetése során használjon szilikon tömítőmasszát (nem tartalmazza a csomag).

A tetőlapok rögzítésének előfúráshoz használjon  $10\text{ mm}$  átmérőjű fúrót!

Ügyeljen arra, hogy kétszínű tetőlapok esetén a sötét fele kerüljön alulra.

Ügyeljen arra, hogy a csavarokat ne hőzsa meg túl erősen, hogy a lapok képesek legyenek dolgozni.

Figyelem! A tetőlapok alá nem szabad közbülső fenéklapot vagy hőszigetelést építeni. Feltétlenül szükség van a tetőlapok alatti megfelelő kiszellőzésre!

Az átlátszó tetőlapok alatti túlmelegedés megelőzésére a szelemenek felső oldalát fehér diszperziós festékkel kell befesteni vagy alufóliával leragasztani. (Nem tartalmazza csomag.) A kezeletlen részek túlmelegedése miatt a lapok megrepedhetnek.

**FIGYELEM! A szerszámkamrák vagy raktárhelyiségek falának utólagos felszerelése során is biztosítani kell a tetőlapok folyamatos, teljes felületen történő átszellőzését, különben túlmelegedhet és a tetőlapok károsodhatnak.**

Ehhez a falelemek és a tetőlapok között legalább  $20\text{ cm}$  távolságot kell hagyni.

### Tetőhéjalás

A horony-eresztékes deszkákkal borított tetőknél ügyelni kell arra, hogy a deszkákat ne nyomják túlzottan egymásba. A nedvesség hatására elkerülhetetlen a fa későbbi megdagadása.

A termékkel szállított tetőfedő lemez első sorban az időjárás hatásai elleni ideiglenes védelemre szolgál és nem a tartós védelemre. Biztos védelmet csak egy második réteg alkalmazása jelent, ami az elképzelései szerinti lehet (pl. bitumenes tetőfedő lemez vagy zsindele) és amit az érvényes előírások szerint rögzítetek.

Ellenkező esetben számolni kell a weka termékének károsodásával.


### Figyelmeztetés

A csavarkötéseket rendszeresen ellenőrizni kell és utána húzni. Ez a termék túlnyomórészt tömör fából készült, ami természetes anyag, így előfordulhat, hogy idővel a fa keresztmetszete csökken és a csavarkötések meglazulnak.


## Szerszámok

A szerelés előtt az alábbi szerszámokat készítse elő.


Vízérték




mérőszalag



ceruza




fűrőgép



elektromos csavarbehajtó




kalapács




finom fogú fűrész /

kézi körfűrész




kúpos fúró




pillanatszorító



csavarkulcsok



zsinór



## Rövidítések / jelek:

50 (60) - A zárójelbe helyezett méretek az alap méreteit mutatják (cm-ben), 3 oldalról zárt autóbeállónál vagy tárolóhelyiségnél, weka tartozék készletek alkalmazásával.

RW - hátfal



- bejárat



- nem tartalmazza csomag!

## A weka Holzbau GmbH garanciális feltételei

A weka termék kiszállításától számított 5 év működési garanciát vállalunk az alábbi feltételekkel termékeink fa részeire (továbbiakban weka termékek), de nem a hozzájuk kapcsolódó, fától eltérő anyagból készült részegységekre. A garanciális időn belül a hibás vagy az áru hiányzó részeit vagy magát az árut, választásunk szerint pótoljuk. A garancia vállalás kizárólag a hibás vagy nem megfelelő minőségű fa rész pótlására terjed ki. A garancia nem terjed ki a következményes vagy kiegészítő költségekre, különösen nem a szállítási, be- vagy átépítési költségekre.

A garancia megszűnik, ha:

- eltértek a mindenkor szerelési útmutatótól,
- a szerelési útmutatóhoz képest a terméket módosították (kiegészítették vagy átépítették),
- túllépték a megadott terhelési határértékeket (pl. hőterhelés),
- hibásan alapozták a weka terméket (alap / padlólap, stb.), különösen is az építési szabályok megsértése esetén,
- elhanyagolták vagy nem megfelelően végezték a fa ápolását (karbantartás: favédelem, festés, stb.),
- 7-es erősség fölötti szél, természeti katasztrófa vagy erőszakos behatás okozott kárt a weka terméken,
- ha a panasz alapja a természetes faanyagnál normális színváltozás, repedés, vetemedés, csavarodás, dagadás vagy hasonló.

A garanciális igény csak az eredeti csomagolási címkével és vásárlási számlával érvényesíthető, amelyet a garanciaidőn belül írásban, faxon vagy e-mailben kell megküldeni. Az igény érvényesítésének előfeltétele a hiba ill. károsodás késelem nélküli bemutatása, rendezett formában, a kár leírásával és kép bemutatásával.

A garanciális igényét ide küldje meg:

weka Holzbau GmbH  
17034 Neubrandenburg  
Johannesstraße 16  
Fax: 0395/42908-83  
e-Mail: info@weka-holzbau.com

**A weka szerelőbrigád szerelési feltételei**

Amennyiben igénybe venné az építési segítségünket, a weka Holzbau GmbH az alábbiak szerint biztosítja szerelőbrigádját:

A szerelés a szállított áru részeinek leírás szerinti összeillesztését (felépítését) jelenti, festés nélkül, a tartozékok és kiegészítők szállítását és szerelését nem beleértve.

A szerelési szolgáltatás nem tartalmaz elektromos bekötést.

A felépítendő árunak a felépítés helyén kell lennie.

A kijánlott szerelési díj nem tartalmazza a részek 10-15 m-en túli szállítását vagy másik szintre történő mozgatását. Az alapnak terhelhetőnek, síknak és vízszintesnek kell lennie.

Kétség esetén a sík: a DIN 18202 "Síkbeli tűrések a magasépítésben" szabvány 3- táblázatának 3. sorának kell megfeleljen, ami a magasságkülönbség legnagyobb értékére az egymástól legtávolabbi pontokon 10-11 mm-t enged meg.

A szerelés megkezdése előtt az összes előkészítő munkálatot el kell végezni a műszaki előírásoknak megfelelően. Az Ön által elkészített vagy választott alapfelület/padló/alapozás alkalmas kell legyen a szerelésre.

**Sok sikert kívánunk a kivitelezéshez és sok örömet a weka termékének használatához.**

D	GB	F	I	E	P	CZ	PL	HR	SLO	NL	H
Fundamentplan	Foundation plan	Plan de fondation	Schema delle fondazioni	plano de fundación	Plano de fundação	Výkres základo	Plan fundamentów	Nacrt temelja	noČrt temeljev	únderingsplan	Alaprajz
Carport	Abri-garage	Abri-garage	Cover for the car port auto	Cobertizo para coche	Abriço para automóvel	Přístřešek na auto	Wiaty samochodowe	Nastrednica za aute	garajni nadstrešek	carport	Autóbus
Äußere Carportanbauung	Dimensions extérieures de l'abri-garage	Dimensions extérieures de l'abri-garage	Dimensioni esterne poste auto	Dimensiones exteriores del cobertizo para coche	Dimensões exteriores da abriga para automóvel	Vnější rozměry přístřešku na auto	Wymiary zewnętrzne wiaty samochodowej	Vanjske nadstrešnice za aute	zunanje mere garažnega nadstreška	buitenafmeting carport	Az autóbusok külső merleie
Schnitt	Coupe	Coupe	Sezione	Sección	Corte	Rez	Przekrój	Presek	Presez	doornede	Metszet
1% Gefälle	Pente 1%	Pente 1%	Pendenza de 1%	Pendiente 1%	1% de pendente	1% spád	Spadek 1%	Nagib ad 1%	1% naklon	1% helling	1% lejtés
Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Calcestruzzo C25/30	Hormigón C25/30	Betão C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30
Schraube	Vis	Vis	Vite	Tornillo	Parafuso	Šroub	Środek	Vijak	vija k.	schroef	Csavar
frostfrei gründen	Fondation hors gel	Fondation hors gel	fondazione protetta dal gelo	echar en suelos con protección frente a heladas	Criar fundações sem profundidade suficiente (ao abrigo do solo)	Základy v nem zmrznoucí hloubce	posadowienie bez przemarzania	Fundacija na neposlednje zmrzovanje	posaditev pred zmrzovanjem	úndering frostvrij	Fagymentes alapozás
Pfosten 9 x 9	Poteaux 9 x 9	Poteaux 9 x 9	Montanti 9 x 9	Pastes 9 x 9	Postes 9 x 9	Stoupek 9 x 9	Stupki 9 x 9	Stupovi 9 x 9	stebel 9 x 9	pala 19 x 9	Oszlop. 9 x 9
H-Anker	ancrage en H	ancrage en H	Ancoraggi a H	Ancla en H	Ancoragem em H	Kotva H	Kotew-H	H-sidro	podstavki H	H-anker	H-horgany
Grundriss	Plan d'ensemble	Plan d'ensemble	Plan	Plano	Plan	Podroby	Rzut poziomy	Tört	teris	grondplan	Alaprajz
Technische Änderungen vorbehalten!	We reserve the right to make technical alterations	Sous réserve de modifications techniques	CI riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche!	¡Salvo modificaciones técnicas!	Reservamos o direito a alterações técnicas!	Technické změny vyhrazeny!	Zastrzeżenie przewidzianych zmian technicznych!	Zadržavamo pravo izmjene!	Pradržujemo si pravice do tehničnih sprememb!	Technische wijzigingen voorbehouden!	Amúszaki változtatások fenntartva!
tragfähiger Baugrund	Sol de fondation stable	Sol de fondation stable	Sottofondo stabile	le no firme	terreno de construção resistente à carga	Usovní stavební pozemek	nošný grunt budowlany	nosivo gradivo	nosilno gradbeno zemljišče	belasbare bouwgrond	terhordó talaj
Klammerwerte für 3-seitig geschlossenem Carport bei zusätzlichem Einbau von Wänden und weka-Zubehör	Valeurs entre parenthèses pour abri-garage fermé sur 3 cotés en cas d'installation supplémentaire de parois et de weka-Zubehör	Valeurs entre parenthèses pour abri-garage fermé sur 3 cotés en cas d'installation supplémentaire de parois et de weka-Zubehör	¡Valori tra parentesi al riferimento a una copertura per parete auto chiusa su 3 lati in caso di montaggio di pareti aggiuntive e di accessori weka	Valores entre paréntesis para cobertizo para coche cerrado por 3 adiciones de montaje paredes y trastero a accesorios weka	Valores indicados entre paréntesis válidos para abriga para automóvel fechado em 3 lados em caso de adição de paredes e acessórios weka	Hodnoty v závorkách pro trojstrannou uzavřenou přístřešku s 3 dodatečnými stěnami a příslušenstvím weka	Wielkości w nawiasach dla zamkniętych z trzech stron wiaty samochodowej z dodatkowymi ścianami i przynależnymi elementami weka	Vrijednosti u zagradama za nadstrešnicu za aute zatvorenu s 3 dodatnim zidovima i pripadajućim elementima weka	spojne vrednosti za tristranski zaprti garažni nadstrešek pri dodatnih stenah in pripadajočih elementih weka	afmetingen tussen haakjes gelden voor afzonderlijk aangegeven metingen van wanden en van weka-accessoires	A zárjelések közötti értékek három oldalról zárt autók esetében külön megadott méreteket jelentenek
Senkrechte Blende/Wand blende	Panneau vertical/hauban	Panneau vertical/hauban	Pannello verticale / tetto a padiglione	Remate vertical / remate de faldón	Painel vertical / de quatro águas	Svisla strana/válcová stěna	plonowe Szepe okno / Szepe okno polaci	Oxomita obloga / obloga trokutastog krova	navpična stena/zatrep	verticale afscherming / afscherming	Fuggőleges fal / falvédő

Fundamentplan für Carports

- NL -

**Geachte klant, hartelijk dank dat u gekozen hebt voor een weka – product.**

Lees deze handleiding a.u.b. volledig door vóór de opbouw om montagefouten of beschadigingen te voorkomen.

**BELANGRIJK: Controleer a.u.b. onmiddellijk aan de hand van de verpakingslijst of het weka-product volledig en onbeschadigd bij u is aangekomen.**

Vernietig de verpakingslijst a.u.b. pas na afloop van de garantietijd. Deze lijst dient voor uw controle op volledigheid en dient met de kassabon te worden opgeslagen. Eventuele klachten kunnen met behulp van deze lijst zonder probleem worden verholpen.

De pos.-nummers van de verpakingslijst komen niet overeen met de pos.-nummers van de volgende montagehandleiding.

Geef de montagehandleiding, verpakingslijsten enz. door aan iedere volgende bezitter van het product.

Wij behouden ons doorontwikkelingen in de zin van de technische vooruitgang voor. Zo kunnen kleine afwijkingen in de afbeeldingen ontstaan.

**Veiligheidsinformatie**

**Keuze van de ondergrond**

De grond onder de carport of de terrasoverkapping moet egaal, horizontaal en natuurlijk zijn.

Als uw weka - product zich in de buurt van hellende terreinen en onderkelderingen bevindt, neem dan a.u.b. contact op met een lokale bouwdeskundige. Er bestaat anders eventueel instortingsgevaar!

**Plaatsbehoefte**

De plaatsbehoefte richt zich naar de grootte van uw weka - product. Omdat constant van buiten rond het product moet worden gelopen en het moet worden gecontroleerd en geventileerd, moet er aan alle kanten een vrije ruimte van ca. 1,0-1,5 m aanwezig zijn.

**Veiligheids- en waarschuwingeninstructies**

Ter preventie van ongevallen moet worden voorkomen dat zich tijdens de montage kinderen in de directe nabijheid bevinden.

Kinderen beneden 4 jaar mogen zich tijdens de montage niet binnen een omtrek van 3 m rond de bouwplaats bevinden.

De geldige werkveiligheids- en ongevalpreventievoorschriften moeten in acht worden genomen.

Win a.u.b. informatie in bij een bouwdeskundige.

Op het dak dient uitsluitend op lastverdelende ruwe planken te worden gelopen.

Als u aan het dak werkt, vermijdt u het risico van vallen door de op dat moment geldige ongevalpreventievoorschriften (bv. steigerplaatsing, valbeveiliging) na te leven.

U stemt de vereiste maatregelen en gebruiksvoorwaarden af met een lokale bouwdeskundige of de bevoegde werkveiligheidsinstantie. Werk altijd met helpers!

Wij adviseren u om bij het afpakken van de losse houten onderdelen en bij de montage veiligheidsschoenen en werkhandschoenen te dragen en bij het boren en zagen een veiligheidsbril.

Als in productinformatie of statische berekeningen niet anders is voorzien, dient het dak te worden geruimd bij sneeuwlasten die hoger dan of gelijk zijn aan 0,68 kN/m<sup>2</sup> of bij een sneeuwhoogte van ca. 34 cm.


**Aanwijzingen voor montage en gebruik**

## Transport en opslag


U ontvangt het product gestapeld op pallets.

Na het uitpakken en de controle behandelt u de onderdelen als volgt:


Bescherm het onbehandelde hout tegen

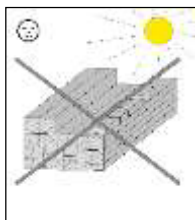

urenlange,  
directe inwerking van de zon

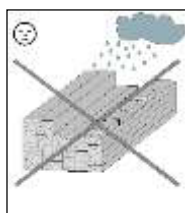


vochtigheid

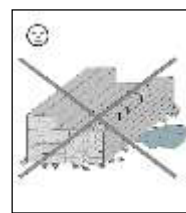

contact met de grond

De gevolgen van foutieve opslag zijn:

- scheuren
- torderen en welven
- rotting (aantasting door schadelijke dieren enz.)

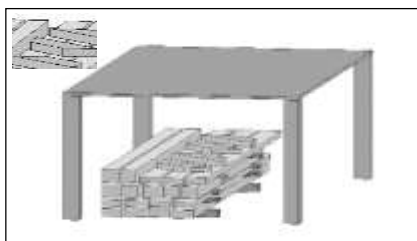

Sla het hout beschermd tegen weersinvloeden  
op en sta garant voor voldoende ventilatie!

Hout is een natuurproduct. Verschillende verkleuringen, knoesten en scheurvorming zijn normaal en hebben geen invloed op de statica.

Door extreme weersinvloeden, in het bijzonder na lange perioden van warmte, kunnen droogscheuren worden gevormd. Deze droogscheuren zijn in geen geval een kwaliteitsmanco, maar een natuurlijk verschijnsel en afhankelijk van de weersituatie kunnen deze scheuren weer tot op een minimum dichtgaan. Deze droogscheuren, die in de lengterichting van het hout ontstaan, hebben bovendien geen invloed op de stabiliteit en belastbaarheid van het materiaal.

## Verpakking

Verpakkingsmateriaal niet gewoon wegwerpen! Papier-, karton- en golfkartonverpakkingen, alsmede kunststof verpakkingsonderdelen dienen in de desbetreffende verzamelcontainer te worden gedaan.

## Houtverduurzaming

Het product bestaat uit de natuurlijke grondstof hout. Dit maakt het dwingend noodzakelijk dat regelmatig toereikende houtverduurzamingsmaatregelen worden getroffen. Neem voor een deskundige houtverduurzamingsbehandeling contact op met een deskundige in houtverduurzaming.

Houtverduurzamingsmaatregelen dienen door de klant onder eigen verantwoordelijkheid te worden uitgevoerd. Zonder volgens de voorschriften uitgevoerde houtverduurzaming kan geen fabrieksgarantie worden verleend. Neem a.u.b. ook de daarop betrekking hebbende bepalingen in onze garantieverklaringen in acht.

Als u montage door een weka-montageteam overeenkomt, moeten de vereiste verwerkzaamheden vóór aanvang van de montage beëindigd zijn.

## Let vóór de opbouw op het volgende!

Informeer vóór de montage of voor de bouw van de carport of de terrasoverkapping een vergunning van een bouwinstantie nodig is.

Controleer of er zich eventueel in het fundament elektrische en wateraansluitingen bevinden.

## Vorbereidingen

Een voorwaarde voor een met de statica overeenkomende montage is de verankering van de palen door middel van H-paalsteunen in betonfunderingen. De paalsteunen zijn als weka-toebehoren verkrijgbaar tegen meerpijs.

U krijgt het funderingsschema bij uw speciaalzaak!

U bereikt het vereiste dakafschot van minimaal 1% (afschot in de richting van de achterkant) door de hoogte van de paalsteunen te variëren.

U bereikt het noodzakelijke afschot ook door de palen in te korten.

Nadat het terrein qua hoogte geëgaliseerd is, moeten de funderingen qua hoogte en locatie worden opgemeten.

Om de exacte uitlijning van de H-ankers te vergemakkelijken markeert u de vereiste paalafstanden op een richtlat en bevestigt u daar met bankschroeven de ankers.

Daarna hangt u de H-ankers in de van tevoren uitgegraven funderingsgaten, waarbij een minimale afstand van 2 cm tussen de bovenkant van de fundering en de bovenste steunbalk moet worden aangehouden.

Nadat u de gaten met beton B25 hebt opgevuld, moeten de funderingen minimaal 3 dagen lang uitharden.

Bij houten onderdelen met contact met de grond (bv. bij achterwanden, ruimten voor apparatuur enz.) moet tussen de fundering en het hout een ondoorlatende laag van dakvilt e.d. worden voorzien om opstijgend vocht te voorkomen.

Een ondoorlatende laag van dakvilt wordt niet meegeleverd.

Om windschade te voorkomen moeten de vloerbalken, c.q. de verticale palen op de fundering worden bevestigd.

Hiervoor zijn in de speciaalzaak verkrijgbare betonankers of stalen hoekijzers en pluggen voor zware lasten geschikt. De verankering wordt niet meegeleverd.

### Terrasoverkappingen


Een geschikte bevestiging van de voet- en koppelgordingen op uw huismuur moet afhankelijk van de muuropbouw van het woonhuis worden gekozen. Deze moet zodanig worden uitgevoerd dat de technische gegevens van de verbindingsmiddelen overeenkomen met de statische waarden en de muureigenschappen. Toeg.  $V=1,77\text{kN/m}$ . Het montagemaat materiaal voor het bevestigen van alle houten componenten op de huismuur is niet meegeleverd.

### Let tijdens de opbouw op het volgende!

Voor de montage van het weka - product zijn ten minste 2 personen nodig.

Alle schroefverbindingen moeten worden voorgeboord om beschadigingen aan de houten onderdelen te voorkomen!

Het volgende teken attendeert u tijdens de handleiding nogmaals hierop:



Om de rechthoekigheid te controleren meet u de diagonalen en corrigeert u net zolang tot u dezelfde waarden krijgt.

### Dakplaten

De dakplaten moeten vóór de montage overkapt worden opgeslagen of tegen directe zonneschijn worden beschermd! Hiervoor is witte folie speciaal geschikt. Als verschillende platen op elkaar gestapeld worden, kan warmtestuwing ontstaan, die tot vervormingen en verkleuringen van de platen leidt.

De platen mogen niet worden gemonteerd op een temperatuur beneden  $+5\text{ °C}$  c.q. boven  $30\text{ °C}$ .

Om de dichtheid van het dak te garanderen moet bij het leggen van de dakplaten met silicone (niet meegeleverd) worden gewerkt.

Om de dakplaten te bevestigen moeten deze worden voorgeboord met een diameter van 10 mm!

Let er a.u.b. op dat bij tweekleurige dakplaten de donkere kant als onderkant wordt gebruikt.

Let erop dat de platen niet te vast worden vastgedraaid om te waarborgen dat de platen kunnen werken.

Attentie: Onder de dakplaten mag geen tussenvloer worden ingebouwd of warmte-isolatie worden aangebracht. Het is absoluut noodzakelijk dat onder de dakplaten voldoende beluchting is!

Om warmtestuwing onder transparante dakplaten te voorkomen moet de bovenkant van de koppelgordingen met witte dispersieverf worden geveerd of met aluminium folie worden afgeplakt. (Niet meegeleverd.) Boven onbehandelde onderdelen ontstaan opstuwings van warmte, die tot scheurvormingen in de platen kunnen leiden.

**ATTENTIE! Ook bij modificatie van muurelementen, ruimten voor apparatuur, magazijnen of andere muurbekledingen is een permanente en volledige beluchting van de dakplaten dwingend noodzakelijk, omdat anders hittestuwing en beschadiging van de dakplaten kunnen optreden.**

**Daartoe moet boven de muren een minimale afstand van ca. 20 cm tot aan de dakplaten worden gewaarborgd.**

### Dakbetimmering

Bij producten met tand- en groefplanken als dakbedekking moet worden opgelet dat de planken niet te stevig in elkaar worden geperst. Doordat er vochtigheid ontstaat, is niet te vermijden dat het hout later uitzet.

Het meegeleverde dakvilt dient in eerste instantie als tijdelijke bescherming tegen weersinvloeden en is geen duurzame bescherming tegen het weer. U krijgt pas een veilige bescherming door een tweede laag (ligging), die u volgens uw ideeën (bv. dakvilt of dakspanen) conform de actueel geldende legregels moet aanbrengen.

Anders moet rekening worden gehouden met schade aan uw weka-product.


### Opmerking

De schroefkoppelingen moeten met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd en aangehaald. Dit product is grotendeels vervaardigd van massief hout en omdat het bij het materiaal hout om een natuurproduct gaat, kan het voorkomen dat de houtdiameters kleiner worden, wat ertoe kan leiden dat de schroefkoppelingen losser raken.


### Gereedschap

U dient het volgende gereedschap vóór aanvang van de montage klaargelegd te hebben.


Waterpas




rolmaat




stift




boormachine




elektrische schroevendraaier




hamer



Kapzaag /  
handcirkelzaag




kegelboor



bankschroef



bahco



### Afkortingen / symbolen:

50 (60) - De tussen haakjes gezette maten geven de afmetingen van de fundering (in cm) aan bij een aan 3 kanten gesloten carport met gebruikmaking van wanden of opslagruimten van weka sets van toebehoren.

RW - achterwand



- inrit



- niet meegeleverd!

### Garantiebepalingen van weka Holzbau GmbH

Wij verlenen onder de volgende voorwaarden – echter uitsluitend op de houten delen van onze producten (weka-product genoemd), niet op de daarmee verbonden bouwdeelen of op bestanddelen van het weka-product die uit een ander materiaal dan hout bestaan – 5 jaar vanaf de leverdatum garantie of de functie ervan. Binnen de garantieperiode worden foutieve delen of ontbrekende delen van het product of het product zelf naar onze keus vervangen. De garantie heeft uitsluitend betrekking op de kosteloze vervanging van het betreffende beschadigde of defecte houten deel. De garantie heeft geen betrekking op vervolgcosten of bijkomende kosten, vooral de kosten voor levering, opbouw en ombouw.

De garantie komt te vervallen, indien:

- van de betreffende montagehandleiding is afgeweken,
- wijzigingen (extra aan-of ombouw) aan of van het product uitgevoerd werden die niet conform de montagehandleiding zijn uitgevoerd,
- de afzonderlijk aangegeven belastingsgrenzen (bijv. sneeuwlast enz.) overschreden werden,
- het weka-product van een verkeerde ondergrond (fundament / bodemplaat e.d.) voorzien werd, vooral wanneer de regels van de bouwkunst overtreden werden,
- nagelaten of onvoldoende verzorging (onderhoud: houtbescherming, houtverf enz.) van het hout werd uitgevoerd.
- de schade aan het weka-product veroorzaakt werd door een windkracht van meer dan 7 Bft, natuurrampen of gewelddadige inwerkingen,
- de fout bestaat uit kleurveranderingen die typisch zijn voor hout, uit scheurvorming, krimpen, uitzetten of soortgelijke veranderingen, die normaal zijn voor het materiaal „hout“.



Garantieaanspraken kunnen uitsluitend in combinatie met de originele pakbon en de originele kassabon afgehandeld worden en moeten binnen de garantieperiode schriftelijk, per fax of per e-mail geldend worden gemaakt. Voorwaarde voor het afhandelen van een aanspraak op garantie is de onmiddellijke melding van het defect resp. de schade in de vorm van een overzichtelijke weergave in woord en beeld.

Aanspraken op garantie dienen gericht te worden aan:

weka Holzbau GmbH  
17034 Neubrandenburg  
Johannesstraße 16  
Fax: +49 (0)395/42908-83  
e-mail: info@weka-holzbau.com

#### **Montagevoorwaarden voor weka - montageteam**

Als u een beroep doet op hulp bij de montage en daartoe een weka - montageteam belt, wordt weka Holzbau GmbH als volgt voor u actief:

Montage houdt in dat de geleverde losse onderdelen van de artikelen conform handleiding worden samengevoegd (opbouw) zonder verlaag, levering en montage van toebehoren en delen van toebehoren.

Elektrische aansluitingen zijn niet inbegrepen in de montageprestaties

De op te bouwen artikelen moeten zich op de opbouwplaats/locatie/standplaats bevinden.

Het transport van het artikel of losse onderdelen over een grotere afstand dan 10 – 15 m of naar een andere etage is niet opgenomen in de geoffreerde montagesprijs. De ondergrond moet stabiel, horizontaal en vlak zijn.

Bij twijfel geldt voor de vlakheid: DIN 18202 „Vlakheidstoleranties in de hoogbouw“, tab.3, regel 3, met een maximaal hoogteverschil van de verst van elkaar verwijderde punten van ca. 10 tot 11 mm.

Alle voorbereidende werkzaamheden moeten conform de technische regels vóór aanvang van de montage uitgevoerd zijn. De door u vervaardigde of gekozen ondergronden/vloeren/ funderingen moeten voor de montage geschikt zijn.

**Wij wensen u veel succes en veel plezier met uw weka-product toe.**

D	GB	F	I	E	P	CZ	PL	HR	SLO	NL	H
Fundamentplan	Plan de fondation	Schema delle fondazioni	plano de fundaci6n	Plano de fundac6es	Vykr6es z6klad6	Plan fundament6w	Nacrt temelja	naCrt temeljev	únderingsplan	únderingsplan	únderingsplan
Carport	Abri-garage	Cover for the car	Cobertizo para coche	Cobertizo para coche	Abrijo para autom6vel	Prizn6sek na avtu	Wiaty samochodowe	Nastrešnica za avto	garaj	carport	Autobus
Äußere Carportabmessungen	Dimensions extérieures de l'abri-garage	Dimensioni esterne poste auto	Dimensiones exteriores del cobertizo para coche	Dimensiones exteriores del cobertizo para coche	Dimens6es exteriores de abrigo para autom6vel	Vn6štr6 rozmery pr6st6reku na avtu	Wymiary zewn6trzne wiaty samochodowe	Vanjske nastrešnice za avto	zunanjske merila nadstrešnice	úutenafmeting carport	Äußere Carportabmessungen
Schmitt	Coupe	Sezione	Sección	Sección	Corle	Rez	Przekr6j	Presek	Presek	doornede	Metszet
1% Gefälle	Pente 1%	Pendenza de 1%	Pendiente 1%	Pendiente 1%	1% de pendiente	1% sp6d	Spadek 1%	Nagib ad 1%	1% naklon	1% helling	1% leclies
Beton C25/30	Beton C25/30	Calcestruzzo C25/30	Hormig6n C25/30	Hormig6n C25/30	Bet6o C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30
Schraube	Vis	Vite	Tornillo	Tornillo	Parafuso	Šroub	Šroub	Vijak	vija k.	schroef	Csavar
frostfrei gründen	Fondation hors gel	tendazione protetta dal gelo	echar en ent6s con protecci6n frente a heladas	echar en ent6s con protecci6n frente a heladas	Činar fundac6es com profundidade suficiente (ao abrigo do solo)	Z6klady v nem zmrzouci houbec	posadowC poza zmrz. przemarzania	Fundaci6n en estado de seguridad	postavitve pred zmrzovanjem	úndering frostvrij	Fagmentes alapozas
Pfosten 9 x 9	Poteaux 9 x 9	Montanti 9 x 9	Paste 9 x 9	Paste 9 x 9	Postes 9 x 9	Šloupek 9 x 9	Šupki 9 x 9	Štupovi 9 x 9	steber 9 x 9	pa 19 x 9	Oslop. 9 x 9
H-Anchor	ancrage en H	Ancoraggi a H	Anda en H	Anda en H	Ancoragem em H	K6tva H	K6tva H	H-sidro	podstavki H	H-anker	H-horgany
Grundriss	Plan d'ensemble	Plano	Plano	Plano	Plan la	Podorys	Rzut poziomy	T6rt	floris	grondplan	Alaprajz
Technische Änderungen vorbehalten!	Sous r6serve de modifications techniques	Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche!	Salvo modificaciones técnicas!	Salvo modificaciones técnicas!	Reservamo-nos o direito a altera66es técnicas!	Technicke zmeny vyhrazeny!	Zastrzega si mozw6SC wprowadzenia zmian technicznych!	Zadr6avamo prava na tehničke izmjene!	Podr6ujemo si pravice da tehniCni spremenji nosilno gradbeno zemljišC6	Technische wijzigingen voorbehouden!	Amúszaki változtatások f6gal fenntartjuk!
tragf6higer Baugrund	Sol de fondation stable	Sottofondo stabile	terreno firme	terreno firme	terreno de construcci6n resistente a cargas	Udobny stavebni pozemek	dobry grunt budowlany	Nosivo gradbeno t6pobodloga	spolnje vrednosti za tristransko zaprti garažni nadstrešek pri dodatni opreme weka	belaaerbare bouwgrond	Teljesen el6r6sít6s
Klammerwerte für 3-seitig geschlossenen Carport bei zusätzlicher Einbau von Säulen und Anstellwänden	Valeurs entre parenthèses pour abri-garage fermé sur 3 c6tes en cas d'installation supplémentaire de p6rils et d'éléments m6caniques parmi les kits d'accessoires weka	Valori tra parentesi si riferiscono a una copertura per poste auto chiusa sui 3 lati in base al kit di montaggio ripartig6li di uno dei set di accessori weka	Valores entre parentesis para cobertizo para coche cerrado por 3 lados con el kit de montaje adicional de accesorios weka	Valores entre parentesis para cobertizo para coche cerrado por 3 lados con el kit de montaje adicional de accesorios weka	Valores indicados entre parentesis v6lidos para abrigo para autom6vel com profundidade suficiente (ao abrigo do solo) adicional de acessórios weka conjuntos de acessórios weka	Hodnoty v z6rkov6ch trojstrann6 uzavren6ch na nosiv6ch stavebn6ch pozemk6ch s dodatn6mi oprem6mi	Wielkości w nawiasach dla zamkniętych z trzech stron wiaty samochodowej z dodatkowymi elementami wyposażenia i przysławkami przy instalacji elementów "Weka"	Vrijednosti zagradama za nadstrešnicu za avto zatvorenu s 3 stranama s dodatnom opremom i dodatnim elementima vanjske opreme za zatvorenje tvrdke weka	spolnje vrednosti za tristransko zaprti garažni nadstrešek pri dodatni opreme weka	úfmetingen tussen haakjes geven voor afsluiting afsluiting van de carport met de weka toevoegingen van de weka	Az a zárókeretű levezetőelemek három oldalról zárt autók számára a további tartóoszlopok és falrészletek felszereléséhez szükséges mértékegységeket tartalmazó csomagokhoz tartoznak.
Senkrechte Blende/Wandblende	Panneau vertical/Él bordé	Pannello verticale / tetto a padiglione	Remate vertical / remate de faldón	Remate vertical / remate de faldón	Panel vertical / de quatro águas	Gvisla stena/v6lbova st6na	plonowe Ściepe okno / Ściepe okno polaci	Chomista obloga / obloga trokustastog krova	navpiCna stena/zatrep	verticale afscherming / afscherming	Fugg6lleges fal / falvéd6

# Fundamentplan für Carports

- CS -

**Vážení zákazníci, vážení zákazníci, děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek firmy weka.**

Kompletně si přečtěte tento návod před sestavením, abyste se vyvarovali chyb při montáži nebo poškození.

**DŮLEŽITÉ: Na základě dodacího listu ihned zkontrolujte, zda výrobek weka k Vám došel kompletní a nepoškozený.**

Dodací list vyhodte až po uplynutí záruční doby. Tento seznam Vám slouží pro kontrolu úplnosti jednotlivých dílů a je nutné jej uložit spolu s dokladem o koupi. Případné stížnosti mohou být pomocí tohoto seznamu bezproblémově vyřešeny.

Číslo pozic na dodacím listu nesouhlasí s čísly pozic následujícího návodu k montáži.

Návod k montáži, seznamy balení atd. předejte každému dalšímu vlastníku výrobku.

Vyhrazujeme si právo na další vývoj ve smyslu technického pokroku. Mohou tak vznikat drobné rozdíly ve vyobrazeních.

### **Bezpečnostní informace**

#### **Volba podkladu**

Země pod přístřeškem pro auto nebo zastřešením terasy by měla být rovná, vodorovná a rostlá.

Pokud se Váš výrobek weka nachází v blízkosti svahů a podsklepení, poraďte se s místním stavebním odborníkem.

Jinak případně hrozí nebezpečí zřícení!

#### **Potřebné místo**

Potřebné místo se řídí podle velikosti Vašeho výrobku weka. Protože kolem výrobku musí být trvale možnost chodit, kontrolovat a větrat jej, musí být na všech stranách ponechán volný prostor cca 1,0 - 1,5 m.

#### **Bezpečnostní a výstražné pokyny**

Pro předcházení nehodám je třeba zabránit přítomnosti dětí v bezprostřední blízkosti během montáže.

Děti mladší než 14 let se během montáže nesmí zdržovat v okruhu 3 m kolem staveniště.

Musí být respektovány platné předpisy pro bezpečnost práce a předcházení úrazům.

Informujte se prosím u stavebního odborníka.

Na střechu se smí vstupovat pouze na fošny rozkládající zátěž.

Když pracujete na střeše, vyvarujte se rizika pádu dodržováním aktuálně platných předpisů pro předcházení úrazům (např. uspořádání lešení, zajištění proti pádu).

Potřebná opatření a podmínky použití odsouhlaste s místním stavebním odborníkem nebo příslušným úřadem pro bezpečnost práce. Vždy pracujte s pomocníky!

Doporučujeme Vám, abyste při vybalování volných dřevěných dílů a při montáži nosili bezpečnostní obuv, pracovní rukavice a při vrtání a řezání ochranné brýle.

Pokud v informacích o výrobku nebo ve statických výpočtech není uvedeno jinak, je nutné při sněhovém zatížení 0,68 kN/m<sup>2</sup> nebo větším nebo při vrstvě sněhu cca 34 cm sníh odklízet.


#### **Pokyny k montáži a používání**

##### **Přeprava a skladování**


Výrobek obdržíte stohovaný na paletách.

Po vybalení a kontrole zacházejte s díly následovně:

### Neošetřené dřevo chraňte před

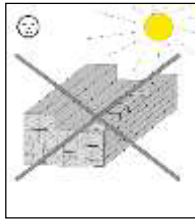

celé hodiny trvajícím,  
přímým slunečním zářením

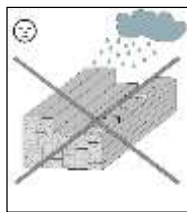


vlhkém



kontaktem se zemí

Následky chybného skladování jsou:

- trhliny
- zkroucení a vydouvání
- hniloba (napadení škůdci atd.)

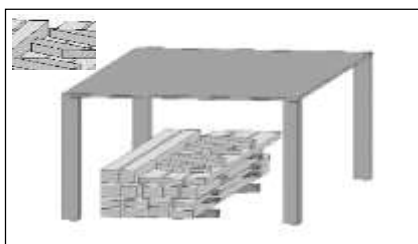

Skladujte dřevo tak, aby bylo chráněno  
před povětrnostními vlivy, a zajistěte  
dostatečné větrání!

Dřevo je přírodní produkt. Různá zbarvení, suky a vznik trhlin jsou normální a nemají vliv na statiku.

V důsledku extrémních povětrnostních vlivů, zvláště po dlouhých obdobích tepla, mohou vznikat vysychací trhliny. Tyto vysychací trhliny v žádném případě nejsou kvalitativním nedostatkem, nýbrž přírodním vzhledem a podle počasí se mohou zase znovu téměř uzavřít. Nadto tyto vysychací trhliny, které se vyskytují v podélném směru dřeva, nemají vliv na pevnost a zatížitelnost materiálů.

### Balení

Balicí materiál by se neměl jednoduše vyhodit! Papírové a kartonové obaly, obaly ze zvlněného kartonu i plastové části obalu by se měly dát do příslušných sběrných kontejnerů.

### Ochrana dřeva

Výrobek se skládá z přírodního materiálu dřeva. To si bezpodmínečně vyžaduje pravidelná dostatečná opatření pro ochranu dřeva. S otázkami ke správnému ošetřování dřeva se prosím obraťte na odborníka na ochranu dřeva.

Opatření pro ochranu dřeva musí zákazník provádět na vlastní zodpovědnost.

Bez předpisové ochrany dřeva nemůže být převzata záruka.

Dbejte také příslušných ustanovení v našich prohlášeních o záruce.

Pokud si dohodnete montáž prostřednictvím montážního týmu weka, musí být před začátkem montáže dokončeny potřebné nátěry.

### To je nutné před montáží respektovat!

Informujte se před montáží, zda pro stavbu přístřešku pro auto nebo zastřešení terasy je nutné povolení stavebního úřadu.

Zkontrolujte, zda se oblasti základu případně nacházejí vedení el. proudu a přípoje/vedení vody.

### Příprava

Předpokladem pro staticky správnou montáž je ukotvení sloupků pomocí „H“ nosníků sloupků v betonových základech. Nosníky sloupků jsou jako příslušenství weka k dostání za příplatek.

Plán základu získáte u svého prodejce!

Potřebného sklonu střechy minimálně 1 % (spád ve směru zadní strany) dosáhnete úpravou výšky nosníků sloupků.

Potřebného sklonu dosáhnete alternativně také zkrácením sloupků.

Po provedeném výškovém vyrovnání terénu musí být základy výškově a délkově vyměřeny.

Pro usnadnění přesné orientace „H“ kotev si označte potřebné rozestupy sloupků na dřevěném pravítku a upevněte tam kotvy pomocí svěrek.

Potom „H“ kotvy zavěste do vyhloubených otvorů základu, přičemž musí být dodržena minimální vzdálenost 2 cm mezi horní hranou základu a horní výztuhou.

Po vyplnění otvorů betonem B25 musíte nechat základy minimálně 3 dny vytvrdnout.

U dřevěných dílů v kontaktu se zemí (např. u zadních stěn, komor pro nářadí atd.) musí být mezi základem a dřevem umístěna ochranná vrstva z krycí lepenky apod., aby se zabránilo průchodu vztlínající vlhkosti.

Ochranná vrstva z krycí lepenky není součástí dodávky.

Aby se předešlo poškození větrem, je nutné upevnit podlahové trámy popř. svislé sloupky na základ. K tomu se hodí kotvy do betonu nebo ocelové úhelníky a vysokozátěžové hmoždinky prodávané v odborných obchodech. Toto ukotvení nepatří do objemu dodávky.

### Zastřešení teras


Podle uspořádání stěny obytného domu je nutné zvolit vhodné upevnění pozednic a spojovacích vaznic se stěnou domu. To musí být provedeno tak, aby technické údaje spojovacích prostředků odpovídaly statickým hodnotám a vlastnostem stěny. Pov.  $V=1,77$  kN/m. Montážní materiál pro upevnění veškerých dřevěných dílů ke stěně domu není součástí dodávky.

### To je nutné během montáže respektovat!

Pro montáž výrobku weka jsou potřeba minimálně 2 osoby.

Všechna šroubová spojení musí být předvrtána, aby se předešlo poškození dřevěných dílů!

Následující symbol v návodu Vás na to bude ještě upozorňovat:



Pro kontrolu pravoúhlosti změřte diagonály a provádějte úpravy tak dlouho, až budou obě stejně dlouhé.

### Střešní desky

Střešní desky musí být před montáží skladovány pod zastřešením nebo s ochranou proti přímému slunečnímu záření! K tomu se zvláště hodí bílá fólie. Při více na sobě stohovaných deskách se může hromadit teplo, což vede k deformacím a změnám zbarvení desek.

Montáž desek se nesmí provádět při teplotách nižších než  $+5$  °C popř. vyšších než  $30$  °C.

Aby byla zaručena těsnost střechy, je při pokládání střešních desek nutné pracovat se silikonem (není součástí dodávky).

Pro upevnění střešních desek je nutné je předvrtat průměrem 10 mm!

Dbejte na to, aby u dvoubarevných střešních desek byla tmavá strana použita jako spodní strana.

Dbejte na to, aby šrouby nebyly utaženy příliš pevně, aby byla zaručena možnost dilatace desek.

Pozor: Pod střešními deskami nesmí být žádný záklop nebo tepelná izolace. Pod střešními deskami je bezpodmínečně nutné dostatečné větrání!

Aby se předešlo hromadění tepla pod průhlednými střešními deskami, musí být horní strana spojovacích sloupků natřena bílou disperzní barvou nebo polepena hliníkovou fólií. (Není součástí dodávky.) U dílů ponechaných v přírodním stavu dochází k hromadění tepla, které může vést ke vzniku trhlin v deskách.

**POZOR! Také při doplňování stěnových prvků, komor pro nářadí a skladovacích prostorů nebo jiných obkladů stěn je nezbytně nutné celoplošné spodní odvětrání střešních desek, protože jinak může dojít k hromadění tepla a poškození střešních desek.**

**K tomu je nutné zaručit minimální vzdálenost mezi stěnami a střešními deskami cca 20 cm.**

### Střešní bednění

U výrobků s prkny s perem a drážkou jako střešní krytinou je nutné dbát na to, aby prkna nebyla stlačena příliš pevně k sobě. V důsledku vlhkosti je pozdější bobtnání dřeva nevyhnutelné.

Dodaná krycí lepenka slouží v první řadě jako přechodná ochrana proti povětrnostním vlivům a není dlouhodobou ochranou proti počasí. Bezpečnou ochranu získáte teprve druhou vrstvou podle vašeho přání (např. krycí lepenka nebo šindely), kterou musíte namontovat podle aktuálně platných předpisů pro pokládku.


Jinak je nutné počítat s poškozením Vašeho výrobku weka.

### Upozornění

Šroubové spoje musí být v pravidelných intervalech kontrolovány a dotahovány. Tento výrobek je vyroben převážně z masivního dřeva a protože se u dřeva jedná o přírodní produkt, může dojít ke zmenšení jeho průřezu, což vede k uvolnění šroubových spojů.

## Nářadí

Následující nářadí byste si měli připravit před začátkem montáže.

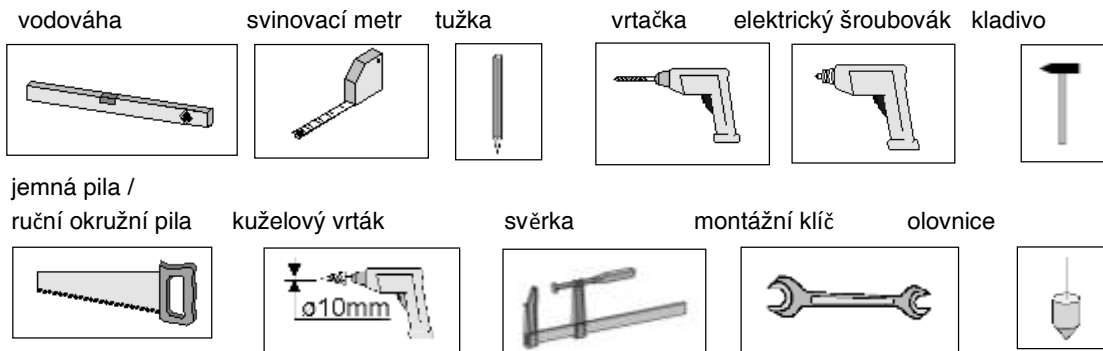

## Zkratky / symboly:

50 (60) - V závorkách uvedené rozměry označují rozměry základu (v cm) u přístřešku pro auto uzavřeného ze 3 stran při použití stěn nebo odstavných prostorů ze sad příslušenství weka.

RW - zadní stěna



## Záruční podmínky weka Holzbau GmbH

Poskytujeme Vám za následujících podmínek – avšak pouze na dřevěné části našich výrobků (nazývané výrobek weka), nikoli na s nimi spojené díly nebo součásti výrobku weka z jiného materiálu než dřevo – záruku na funkci po dobu 5 let od data dodání. Během záruční doby budou vadné části nebo chybějící části zboží nebo zboží samo vyměněno podle naší volby. Rozsah záruky zahrnuje pouze bezplatnou náhradu daného neúplného nebo vadného dřevěného dílu. V objemu záruky nejsou obsaženy následné nebo dodatečné náklady, zvláště ne náklady na dodání, montáž nebo přestavbu.

Záruka je vyloučena, když:

- nebyl dodržen daný návod k montáži,
- na výrobku byly provedeny změny (dodatečné nastavby nebo přestavby) oproti návodu k montáži,
- byly překročeny dané uvedené meze zatížení (např. sněhem atd.),
- byl výrobek weka špatně založen (základ / základní deska apod.), zvláště při porušení stavebních pravidel,
- byla zanedbána péče o dřevo nebo nebyla provedena dostatečná údržba: ochrana dřeva, nátěr dřeva atd.),
- poškození výrobku weka bylo způsobeno rychlostmi větru nad stupněm 7, přírodními katastrofami nebo působením násilí,

- nedostatek spočívá v pro dřevo typických změnách barvy, vzniku trhlin, deformacích, smršťování, bobtnání nebo podobných normálních změnách, daných přírodní povahou materiálu „dřevo“.

Záruční nároky mohou být uplatněny pouze ve spojení s originálním balicím listem a originálním dokladem o koupi a musí být během záruční doby uplatněny písemně, faxem nebo e-mailem. Předpokladem nárokování je neprodlené oznámení nedostatku popř. poškození ve formě uspořádaného znázornění škody obrazem a textem.

Záruční nároky je nutné zasílat na:

weka Holzbau GmbH  
17034 Neubrandenburg  
Johannesstraße 16  
Fax: 0395/42908-83  
e-mail: info@weka-holzbau.com

### **Montážní podmínky pro montážní tým weka**

Pokud využijete pomoc s montáží a zavoláte k tomu montážní tým weka, provede pro Vás weka Holzbau GmbH následující činnosti:

Montáž znamená spojení dodaných jednotlivých dodaných dílů podle návodu (sestavení) bez nátěru, dodávky a montáže příslušenství a částí příslušenství.

Elektrické přípoje nejsou v montážních výkonech obsaženy.

Sestavované zboží se musí nacházet na místě sestavení/stanovišti/ploše.

Transport výrobku nebo jednotlivých dílů na vzdálenost větší než 10 - 15 m nebo do jiného poschodí není v ceně montáže obsažen. Podklad musí být únosný, vodorovný a rovný.

V případě pochyb platí pro rovinnost: DIN 18202 „Tolerance rovinnosti v pozemním stavitelství“, tab. 3, řádek 3, s maximálním výškovým rozdílem nejvíce od sebe vzájemně vzdálených bodů 10 až 11 mm.

Všechny přípravné práce musí být provedeny podle technických pravidel před začátkem montáže. Vámi zhotovené nebo zvolené podklady/podlahy/základy musí být pro montáž vhodné.

**Přejeme Vám mnoho zdaru a radosti s Vaším výrobkem weka.**

D	GB	F	I	E	P	CZ	PL	HR	SLO	NL	H
Fundamentplan Carport	Plan de Fondation Abri-garage	Schema delle fondamenta Capofila per auto	plano de fundación cobertizo para coche	Plano de fundações Abrigo para automóvel	Výkres záklád Přístřešek na auto	Nacrt temelja Nastrešnica za avto	naCrta temelja garajna i nadstrešnik	Änderungsplan carport	Äg. profile v Auto bei 11		
Außere Carportabmessung	Dimensions extérieures de l'abri-garage	Dimensioni esterne del garage	Dimensiones exteriores del cobertizo para coche	Dimensões exteriores do abrigo para automóvel	Vnější rozměry přístřešku na auto	Vanjske dimenzije za avto	Wymiary zewnętrzne wskazy samochodowe	zunanje mere garažnega nadstrešnika	buitenafmeting carport	Az aüßere Carportabmessung	
Bahn III	Coupe	Sezione	Corte	Corte	Przekrój	Prehlek	Przekrój	Profil	doorn nek Metszet		
1% Gefälle	Pente 1%	Pendenza de 1%	pendiente 1%	1% de pendente	1% spád	Nagib od 1%	Spadek 1%	1% naklon	1% helling	1% helling	1% helling
Beton C25/30	Béton C25/30	Calcestruzzo C25/30	Hormigón C25/30	Betão C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	beton C25/30	beton C25/30	Beton C25/30
Schraube	Vite	Vis	Tornillo	Parafuso	Šroub	Środek	Środek	Vijak	vijač	schroef	Csavar
freisteh. gründen	Franchise base	fondazione protetta dal g	lechar en entos con protección frente a heladas	Crar fundações com profundidade suficiente (ao abrigo do auto)	zab. stady v nem zvonici hrobce	Fund na neposada vija na temelja zaščitenog ad mrazavanjem	posadowo poza skt. przemarzania	postavitev pred zamrzavanjem	Ündering vorstij	Ündering vorstij	ragym entes alaposas
Pfosten 9 x 9	Poteaux 9 x 9	Montanti 9 x 9	Paste 9 x 9	Postes 9 x 9	Stoupek 9 x 9	Stoupek 9 x 9	Stupki 9 x 9	Stupovi 9 x 9	stiebar 9 x 9	paal 9 x 9	Oszlop. 9 x 9
H-Anker	ancrage en H	Accoraggi a H	Ancla en H	Ancoragem en H	Kövel H	Kövel H	Kövel H	H-sidro	podstavki H	H-anker	H-horgany
Grundriss	Plan d'ensemble	Plano	Plano	Plan la	Plány	Plány	Rzut poziomy	Tbcrt	lois	grondplan	Äg. pncz
Technische Änderungen vorbestellen	Sous réserve de modifications techniques	Ci riservamo i diritti di apportare modifiche tecniche	Salvo modificaciones técnicas	Reservamos-nos o direito a alterações técnicas	Technické zmeny vyhradeny!	Technické zmeny vyhradeny!	Zaštrga si medloSC vproszadzaniam technicznych!	Zadržavamo pravo na tehničke izmjene!	Podržujemo si pravice do tehničnih spremenb!	Technische wijzigingen voorzehouden!	Amúszaki változtatások ágt feltartjuk!
tragfähiger Baugrund	Sol de fondation stable	Sottofondo stabile	terreno firme	terreno de sustentação	Unosny stavební podpůlata	Unosny stavební podpůlata	nošny grunt budowlany	Nosivo građevno podploga	nosilno gradbeno zemljišče	belastbare bouwgrond	terhord 6
Klammerwerte für seitig geschlossenen Carport bei zusätzlichem Einbau von Wänden und Abstellraum aus Werkzeugen we ka-Zu-be-hör-sitzen	Valores entre parenthèses pour abri-garage fermé sur 3 cotés en cas d'installation supplémentaire de parois et d'élargissement parmi les kits d'accessoires weka	I valori tra parentesi si riferiscono a una copertura per posto auto chiusa sui 3 lati in caso di montaggio di pareti aggiuntive e ingestimento di uno dei set di accessori weka	Valores entre parentesis para cobertizo para coche cerrado por 3 lados con montaje adicional de paredes y trastero a partir de juegos de accesorios weka	Valores indicados entre parentesis válidos para abrigo para automóvel fechado em 3 lados, no caso de integração adicional de paredes o trastero com acessórios weka	Hodnoty v závorkách pro trojstranné uzavrení s 3 stranami při montáži dodatečné stěby stán a dodávání soupravy průstora za odlagání z sadařmi a opřemi terak weka	Vrijednosti u zagradama za nadstrešnicu za avto zatvorenu s 3 stranama pri dodatnoj montaži zidova i dodatne opreme weka	spojne vrednosti za tristransko zaprti garažni nadstrešnik s 3 dodatni vgradnji sten in stranske montaže pri dodatni opremitvi weka	spojne vrednosti za tristransko zaprti garažni nadstrešnik s 3 dodatni vgradnji sten in stranske montaže pri dodatni opremitvi weka	spojne vrednosti za tristransko zaprti garažni nadstrešnik s 3 dodatni vgradnji sten in stranske montaže pri dodatni opremitvi weka	A za rjebe n levó enEkk hóm oldalozart aüßere Ecklich. falak pórtáras váncok és Béptáras as Mok beprmitve van ábrvolomde weka-bouwsets	
Senkrechte Blende/ Walm blende	Panneau vertical/d'abord incliné	Pannello verticale / tetto a padiglione	Remate vertical / remate de faldón	Panel vertical / de quatro águas	Sulfa cizna valbova stana	Sulfa cizna valbova stana	plonowe Słepo okno / Słepo okno polaci	Okonita obloga / obloga trokutastog krova	navpična stenozatrep	verticale arscherming / schikdak	Függőleges lap / falak

# Fundamentplan für Carports



- HR -

**Poštovani kupče, hvala Vam što ste se odlučili za weka proizvod.**

Pročitajte prije postavljanja ove upute u cijelosti, kako biste izbjegli greške prilikom montaže ili oštećenja.

**VAŽNO: Molimo Vas da na temelju popisa dijelova u paketu odmah provjerite jeste li primili cijeli proizvod tvrtke weka i je li neoštećen.**

Popis dijelova u paketu uništite tek nakon isteka jamstvenog roka. Ovaj popis služi Vam radi kontrole jesu li isporučeni svi pojedinačni dijelovi, sačuvajte ga zajedno s računom. Eventualne reklamacije mogu se otkloniti bez ikakvih problema uz pomoć ovog popisa dijelova.

Brojevi pozicija u popisu dijelova ne podudaraju se s brojevima pozicija u idućim Uputama za montažu.

Upute za montažu, popis s dijelovima, itd. predajte svakom sljedećem vlasniku proizvoda.

Zadržavamo pravo daljnjeg razvoja u smislu tehničkog napretka. Na taj način mogu nastati sitna odstupanja u prikazima.

## **Sigurnosne informacije**

### **Odabir podloge**

Tlo ispod Carporta ili nadstrešnice za terasu mora biti ravno, vodoravno i prirodno.

Ako se Vaš proizvod weka nalazi u blizini obronka ili podruma objekta, molimo Vas da se posavjetujete s lokalnim građevinskim stručnjakom. Eventualno postoji mogućnost urušavanja!

### **Potrebno mjesto**

Veličina potrebnog prostora ravna se prema veličini Vašeg weka-prizvoda. S obzirom da bi se izvana oko proizvoda trebalo moći hodati sa svih strana, kontrolirati i provjetravati ga, mora sa svih strana postojati slobodan prostor od oko 1,0 do 1,5 m.

### **Sigurnosne napomene i upozorenja**

Radi sprječavanja nezgoda treba izbjegavati da se djeca nalaze u neposrednoj blizini tijekom montaže.

Djeca ispod 14 godina ne smiju se tijekom montaže nalaziti u krugu od 3 m oko gradilišta.

Mora se pridržavati važećih propisa o zaštiti na radu i sprječavanju nezgoda.

Informirajte se kod svog građevinskog stručnjaka.

Po krovu se smije hodati samo po mosnicama koje raspodjeljuju opterećenje.

Ako radite na krovu, izbjegavajte opasnosti od pada pridržavanjem trenutno važećih propisa o sprječavanju nezgoda (npr. Uredbe o skelama, Osiguranja od pada).

Uskladite potrebne mjere i uvjete korištenja s lokalnim građevinskim stručnjakom ili nadležnim tijelom uprave za zaštitu na radu. Radite uvijek s pomagačima!

Preporučamo Vam da prilikom raspakiravanja pojedinačnih drvenih dijelova te prilikom montaže nosite sigurnosne rukavice, radne rukavice, a pri bušenju i piljenju zaštitne naočale.

Ako u informacijama o proizvodu ili statičkim izračunima nije navedeno nešto drugo, onda se krov mora očistiti u slučaju opterećenja snijegom od 0,68kN/m<sup>2</sup> ili većeg, odnosno visine snijega od oko 34 cm.


### **Napomene o montaži i korištenju**

#### **Transport i skladištenje**


Vi ćete dobiti proizvod složen na paletama.

Nakon raspakiravanja i kontrole postupajte s dijelovima kako slijedi:


## Neobrađeno drvo zaštitite od

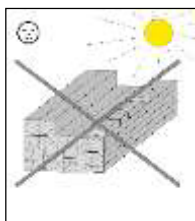

dugotrajnog  
izravnog djelovanja sunčeve svjetlosti

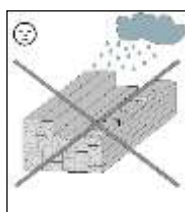


vlage

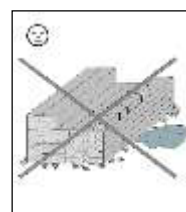

dodira s tlom

Posljedice krivog odlaganja su:

- pukotine
- izvitoperenost i zaobljenost
- trulež (zbog napada štetočina, itd.)

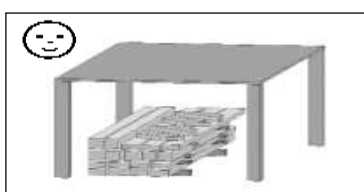

Skladištite drvo na način da je zaštićeno od vremenskih utjecaja i pobrinite se za dostatno provjetranje!

Drvo je prirodni proizvod. Razna obojenja, grane i nastajanje pukotina su normalni i nemaju nikakav utjecaj na statiku. Uvjetovano ekstremnim vremenskim uvjetima, napose nakon dugih toplih razdoblja, može doći do nastanka pukotina. Ove pukotine uslijed suše nisu ni u kom slučaju kvalitativni nedostatak, već su prirodna pojava pa se u ovisnosti o vremenskoj situaciji mogu ponovo zatvoriti na minimum. Osim toga ove pukotine uslijed suše koje se javljaju po dužini drva, nemaju nikakav utjecaj na čvrstoću i opteretivost materijala.

## Pakiranje

Materijal za pakiranje nemojte samo baciti! Pakiranje od papira, kartona i valovitog kartona, kao i dijelovi pakiranja od plastike trebaju se odložiti u odgovarajući sabirni spremnik.

## Zaštita drva

Proizvod se sastoji od prirodne sirove - drva. To nužno zahtijeva redovne i dostatne mjere zaštite drva. U svezi sa stručnom zaštitom drva obratite se stručnjaku za zaštitu drva.

Mjere za zaštitu drva kupac mora poduzeti sam i za njih snosi odgovornost.

Bez zaštite drva u skladu s propisima ne može se preuzeti nikakvo jamstvo.

Molimo Vas da obratite pozornost i na odnosne odredbe u našim jamstvenim izjavama.

Ako ugovarate montažu od strane ekipe za montažu tvrtke weka, onda potrebni premazi moraju biti završeni prije početka radova na montaži.

## O sljedećim stvarima morate voditi računa prije postavljanja!

Raspitajte se prije montaže, je li za izgradnju Carporta ili nadstrešnice za terasu potrebno odobrenje nadležnih tijela za graditeljstvo.

Provjerite je li se u prostoru temelja eventualno nalaze priključci za struju i vodu odnosno odgovarajući vodovi.

## Pripreme

Preduvjet za statički ispravnu montažu jest usidrenje stupova pomoću H-nosača stupova u betonskim temeljima. Nosači stupova mogu se dobiti kao weka pribor uz nadoplatu.

Tlocrt temelja dobit ćete od svog specijaliziranog trgovca!

Potreban nagib krova od najmanje 1% (pad u smjeru stražnje strane) postići ćete variranjem visine nosača stupova.

Potreban nagib alternativno možete postići i kraćenjem stupova.

Nakon izvršenog visinskog izravnjenja terena temelji se moraju izmjeriti s obzirom na svoju visinu i položaj.

Kako bi se olakšalo točno centriranje H-sidara, označite potrebne razmake između stupova na drvu za mjerenje i tamo pričvrstite sidra navojnim stegama.

Nakon toga objesite H-sidra u već ranije iskopane rupe za temelje, pri čemu se treba pridržavati najmanjeg razmaka od 2 cm između gornjeg ruba temelja i gornje dijagonalne potpore.

Nakon što ste rupe napunili betonom B25, temelji moraju stajati najmanje 3 dana, kako bi se polako stvrdnuli.

Kod dijelova od drva koji dolaze u dodir s tlom (npr. stražnjih zidova, prostorija za alat, itd.), mora se između temelja i drva predvidjeti izolacijski sloj od krovne ljepenke, kako bi se spriječilo penjanje vlage. Izolacijski sloj od bitumenske krovne ljepenke nije dio isporuke.

Za izbjegavanje oštećenje uslijed vjetra moraju se podne grede, odn. okomiti stupovi pričvrstiti za temelj. U tu su svrhu prikladna sidra za beton ili čelični kutni elementi i tiple za teška opterećenja koje se može nabaviti u specijaliziranim trgovinama. Usidrenje nije dio opsega isporuke.


### Nadstrešnice za terase

Ovisno o izvedbi zida stambenog objekta mora se odabrati prikladno pričvršćenje vjenčanica i veznih podrožnica na zid Vaše kuće. Iste se mora izvesti tako da se tehnički podaci spojnih sredstava podudaraju sa statičkim vrijednostima i svojstvima zida. Dop.  $V=1,77\text{kN/m}$ . Montažni materijal za pričvršćenje svih dijelova od drva na zid kuće nije dio opsega isporuke.

### O sljedećim stvarima morate voditi računa tijekom postavljanja!

Za montažu weka proizvoda potrebne su najmanje dvije osobe.

Svi vijčani spojevi mora se prije toga probušiti, kako bi se izbjegla oštećenja na drvenim dijelovima! Idući znak će Vam u uputama još jednom skrenuti pozornost na to:



Za provjeru okomitosti mjerite dijagonale i ispravljajte ih tako dugo dok ne dobijete iste vrijednosti.

### Krovne ploče

Krovne ploče se prije montaže mora skladištiti pod krovom ili zaštititi od neposredne sunčeve svjetlosti! Za to je naročito praktična bijela folija. U slučaju da je više ploča postavljeno jedna na drugu, može doći do nakupljanje topline koja dovodi do izvitoperenja i promjene boje ploča.

Montaža ploča ne smije se obavljati na temperaturama ispod  $+5^{\circ}\text{C}$ , odnosno iznad  $30^{\circ}\text{C}$ .

Kako bi bila zajamčena nepropusnost krova, mora se prilikom polaganja krovnih ploča koristiti silikon (nije dio isporuke). Za pričvršćenje krovnih ploča moraju se u istima izbušiti rupe promjera 10 mm!

Vodite računa o tome da se kod dvobojnih krovnih ploča tamna strana koristi kao donja strana.

Vodite računa i o tome da se vijci ne zategnu previše, kako bi ploče mogle raditi.

Pozor: Ispod krovnih ploča ne smije ugraditi nikakav međusloj ili toplinska izolacija Ispod krovnih ploča neophodno je potrebno dostatno provjetranje!

Kako bi se izbjeglo skupljanje topline ispod prozirnih krovnih ploča, mora se gornja strana veznih podrožnica premazati bijelom disperzijskom bojom ili na njih zalijepiti aluminijsku foliju. (Nije dio isporuke.) Iznad dijelova koji se ostavljaju u prirodnom stanju, nakuplja se toplina koja može dovesti do stvaranja pukotina u pločama.

**POZOR! Čak i u slučaju dodatnog opremanja zidnih elemenata, prostorija za uređaje i skladištenje ili ostalih oblaganja zidova nužno je potrebno stalno provjetranje krovnih ploča s donje strane po cijeloj površini, jer u protivnom slučaju može doći do nakupljanja topline i oštećenja krovnih ploča.**

**Radi toga se iznad zidova do krovnih ploča mora ostaviti razmak od najmanje 20 cm.**

### Krovná oplata

Kod proizvoda s krovnim daskama koje se spajaju sustavom pero i utor mora se voditi računa o tome da se daske ne pritisnu previše jedna u drugu. Zbog vlage koja nastaje, kasnije bubrenje drva je neizbježno.

Isporučena krovna ljepenka u prvom redu služi kao privremena zaštita od vremenskih utjecaja i stoga nije trajna zaštita od vremenskih prilika. Sigurnu zaštitu postići ćete tek drugim slojem koji morate postaviti prema vlastitim željama (npr. bitumenska krovna ljepenka ili šindra) u skladu s trenutno važećim pravilima za postavljanje.

U protivnom slučaju mora se računati sa štetama na Vašem weka proizvodu.


### Napomena

Vijačne spojeve treba pregledavati u pravilnim razmacima i zategnuti ih. Ovaj proizvod izrađen je uglavnom od punog drva, a kako je materijal drvo prirodan proizvod, može se dogoditi da se presjek drva smanji, što može dovesti do olabavljenja vijčanih spojeva.


## Alat

Sljedeći alat trebali biste pripremiti prije početka montaže:


libelu




metar



zatic



bušilicu




električni odvijač




čekić



finu pilu /  
ručnu kružnu pilu




konusnu bušilicu



navojnu stegu



ključeve za vijke




## Skraćenice / simboli:

50 (60) - Dimenzije koje se nalaze u zgradama, označavaju dimenzije temelja (u cm) kod Carporta, zatvorenog s tri strane, uz korištenje zidova ili prostorija za skladištenje od kompleta weka pribora.

SZ - stražnji zid



- ulaz

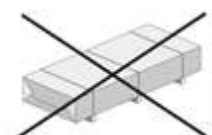

- nije dio opsega isporuke!

## **Odredbe o jamstvu tvrtke weka Holzbau GmbH**

Odobravamo Vam prema sljedećim uvjetima – međutim samo na drvene dijelove naših proizvoda (kratko weka-proizvod), ali ne i na elemente ili sastavne dijelove weka proizvoda koji su s njim povezani, a koji su od drugog materijala, a ne od drva – jamstvo za ispravno funkcioniranje u trajanju od 5 godina od dana isporuke. Unutar jamstvenog roka ćemo neispravne dijelove ili nedostajuće dijelove robe ili pak robu samu zamijeniti prema vlastitom izboru. Jamstvo pokriva samo besplatnu zamjenu manjkavih ili neispravnih drvenih dijelova. U jamstvo nisu uključeni posljedični ili dodatni troškovi, napose ne troškovi isporuke, ugradnje ili pregradnje.

Jamstvo je isključeno, ako:

- ako dođe do odstupanja od odnosnih Uputa za montažu,
- se izvrše izmjene (dodatne dogradnje ili pregradnje) na proizvodu u usporedbi s Uputama za montažu,
- se prekorače navedene granice opterećenja (npr. opterećenje snijegom),
- weka-Produkt je krivo temeljen (temelj / podna ploča ili sl.), napose u slučaju kršenja pravila o građenju,
- se propusti održavati drvo ili ga se nedostavno održava (održavanje: zaštita drva, premaz drva, itd.),
- su štetu na weka proizvodu prouzročili brzine vjetra snage veće od 7, prirodne katastrofe ili nasilna djelovanja,
- postoji nedostatak kod za drvo tipičnih promjena boje, nastanka pukotina, iskrivljenja, skupljanja, bubrenja ili sličnih normalnih promjena koje se baziraju na prirodi materijala "drvo".

Prava temeljem jamstva mogu se potraživati samo u kombinaciji s originalnim listom pakiranja i originalnim računom, a moraju se ostvarivati samo unutar jamstvenog roka pismeno, telefaksom ili putem e-pošte. Uvjet za ostvarivanje prava je trenutna prijava nedostatka odnosno štete u obliku urednog opisa štete u riječi i slici.

Zahtjeve za naknadu temeljem jamstva uputite na:

weka Holzbau GmbH  
17034 Neubrandenburg  
Johannesstraße 16  
Faks: 0395/42908-83  
e-pošta: info@weka-holzbau.com

#### **Uvjeti montaže za ekipu za montaže tvrtke weka**

Ako koristite pomoć prilikom montaže i pri tome za to pozovete ekipu za montaže tvrtke weka, onda će tvrtka weka to napraviti za Vas kako slijedi:

Montaža znači sastavljanje (postavljanje) isporučenih pojedinačnih dijelova roba u skladu s Uputama za montažu bez premaza, isporuku i montažu pribora i dijelova pribora.

Električni priključci nisu sadržati u uslugama montaže.

Roba koju se mora sastaviti, mora se nalaziti na mjestu montaže / lokaciji / postolju.

Transport proizvoda ili pojedinačnih dijelova na udaljenostima većim od 10 do 15 metara ili na neku drugu etažu nisu sadržani u ponuđenoj cijeni za montažu. Podloga mora biti nosiva, vodoravna i ravna.

U slučaju sumnje za ravninu vrijedi: DIN 18202 „Tolerancije ravnine u visokogradnji“, tab.3, 3. red, s najvećom visinskom razlikom međusobno najudaljenijih točaka od oko 10- do 11 mm.

Svi pripremni radovi moraju se izvesti u skladu s tehničkim pravilima prije početka montaže . Podloge/podovi/temelji koje ste sami izradili ili odabrali, moraju biti prikladni za montažu.

**Želimo Vam puno uspjeha u radu i zadovoljstva s weka proizvodom.**

D	GB	F	I	E	P	CZ.	PL	HR	SLO	NL	H
Fundamentplan	Foundation plan	Plan de fondation	Schema delle fondamenta	plano de fundación	Plano de fundações	CZ.	PL	HR	SLO	NL	H
Carport	Carport	Abri-garage	Capanni a per posto auto.	Cobertizo para coche	Abrijo para automóvel	Prístřešek za auto	Wiatka samochodowa	Nadstrešnica za avto	garaj nadstrešek	carport	Auð þessi v.
Außere Carportanbauung	External carport dimensions	Dimensions extérieures de l'abri-garage	Dimensioni esterne del posto auto	Dimensiones exteriores del cobertizo para coche	Dimensões exteriores do abrigo para automóvel	Vnější rozměry přístřešku za auto	Wymiary zewnętrzne wiaty samochodowej	Vanjske nadstrešnice za avto	zunanje mere nadstreška	buitenafbouw carport	Az autóbedéni külső merele
Stirnleit	CJF	Coupe	Sezione	Sección	Corte	Rež	Przekroj	Presek	Presek	doorsnede	Metszet
1% Gefälle	1% gradient	Pente 1%	Pendenza de 1%	Pendiente 1%	1% de pendente	1% spád	Spadek 1%	Nagib ad 1%	1% naklon	1% helling	1% lages
Beton C25/30	C25/30 concrete	Beton C25/30	Calcestruzzo C25/30	Hormigón C25/30	Betão C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30
Schraube	Screw	Vite	Vite	Tornillo	Parafuso	Šroub	Środek	Vijak	vija k.	schroef	Csavar
frontfreie Basis	front-free base	Front libre hors gel	fondazione protetta dal gelo	echar en entlos con protección frente a heladas	Criação fundações com profundidade mínima (para abrigo para auto)	Základ v němž nejsou žádné	posadowie poza asf. przemarzania	Fundazija neposredno na tlo	postavitel pred zmrzovanjem	underling vorstrij	Pagymenies alapozas
Posten 9 x 9	9 x 9stud	Postes 9 x 9	Montanti 9 x 9	Postes 9 x 9	Postes 9 x 9	Stoupek 9 x 9	Stupki 9 x 9	Stupovi 9 x 9	stebel 9 x 9	pa 9 x 9	Ozlop. 9 x 9
H-Anker	H anchor	ancrage en H	Ancoraggi a H	Áncora en H	Ancoragem em H	Köve H	Kövek H	H-sídro	podstavki H	H-anker	H-horgany
Grundriss	Plan	Plan d'ensemble	Plano	Plano	Plan la	Podorys	Rzut poziomy	Tercit	lois	grondplan	Alaprajz
Technische Änderungen vorbehalten!	We reserve the right to make technical alterations!	Sous réserve de modifications techniques!	CI riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche!	Reservamos o direito a alterações técnicas!	Reservamos o direito a alterações técnicas!	Technické zmeny vyhrazeny!	Zastrzeżenie wprowadzenia zmian technicznych!	Zadržavamo tehničke izmjene!	Pridržujemo si pravice da izvedemo tehnične spremembe!	Technische wijzigingen voorbehouden!	Amúszaki változtatások fenntartva!
tragfähiger Baugrund	load-bearing foundation	Sol de fondation stable	Sottofondo stabile	terreno firme	terreno de consistência e cargas	Udosny' stavění podzemek	podstawy budowlane	nosivo građevno	nosilno gradbeno zemlje	betonbare bouwgrond	betonbare bouwgrond
Klammerwerte für 3-seitig geschlossenen Carport bei zusätzlichem Einbau von Wänden und Abstellraum aus weka	Values between brackets for 3-sided solid carport for additional installation of walls and storage room from weka	Values entre parenthèses pourabri-garage fermé à 3 cotés en cas d'installation supplémentaire de parois et d'ÉtabliementE's parmi les kits d'accessoires weka	valori tra parentesi al riferimento a una copertura per posto auto chiusa sui 3 lati in caso di montaggio di pareti aggiuntive e ripostiglio di uno dei set di accessori weka	Valores entre paréntesis para cobertizo para auto cerrado por 3 lados con montaje adicional de paredes y trastero a partir de juegos de accesorios weka	Valores entre parêntesis para cobertizo para auto fechado por 3 lados, no caso de integração adicional de paredes e conjuntos de acessórios weka	Horodnji v zbirki za uporabo pri ustrezni konstrukciji za strojne avtomobile pri dodatni stavbi dodatne opreme in prizlaski z elementih "Weka"	Wartości w nawiasach dla zamkniętych na 3 strony wiatk samochodowej w przypadku dobudowywania ścian i przylaski z elementami z "Weka"	Vrijednosti u zagradama za nadstrešnicu za avto zatvorenu s 3 strane pri dodatnoj montaži zidova i prostora za dodavanje z weka	Spolne vrednosti za tristranski carport garažni nadstrešek pri dodatni vgradnji sten in štrambe z dodatne opreme weka	Spolne vrednosti za tristranski carport garažni nadstrešek pri dodatni vgradnji sten in štrambe z dodatne opreme weka	Spolne vrednosti za tristranski carport garažni nadstrešek pri dodatni vgradnji sten in štrambe z dodatne opreme weka
Senkrechte Brände/Vaum Brände	Vertical cover/tipped cover	Panneau vertical/incliné	Pannello verticale/retto a padiglione	Remate vertical/remate de faldón	Painel vertical/de quatro águas	Gvisla cionarvalbova til rina	plonowe Słepie okno / Słepie okno polski	Okonista obloga / obloga trkutastog krova	navpična stena/zaitrep	verticale afdichting / beschotting	Fuggipogges lip / stölp

# Fundamentplan für Carports

- SL -

**Spoštovani kupec, hvala, da ste se odločili za nakup izdelka podjetja weka.**

Prosimo, preberite ta navodila pred sestavljanjem, da preprečite napake pri montaži in morebitne poškodbe izdelka.

**POMEMBNO: Najprej preverite na podlagi pakirnega seznama, če ste izdelek weka prejeli v celoti in nepoškodovanega.**

Pakirni seznam lahko uničite po poteku garancijske dobe. Ta seznam služi za to, da preverite, če ste prejeli vse sestavne dele izdelka, in ga je treba hraniti skupaj z računom. Morebitne reklamacije lahko brez težav rešite s pomočjo tega seznama.

Številke postavk na pakirnem seznamu se ne ujemajo s številkami postavk v navodilih za montažo.

Če izdelek prevzame drug uporabnik, mu izročite navodila za montažo in pakirni seznam.

Pridržujemo si pravico do nadaljnjega razvoja izdelka v smislu tehničnega napredka. Zaradi tega lahko nastanejo manjša odstopanja pri skicah.

### **Informacije glede varnosti**

#### **Izbira podlage**

Podlaga pod nadstreškom vozila ali terase mora biti ravna, horizontalna in trdna.

Če boste vaš izdelek weka montirali v bližini pobočja ali kleti, se posvetujte z vašim lokalnim gradbenim inženirjem. V nasprotnem primeru lahko pride do zrušenja izdelka!

#### **potreben prostor**

Potreben prostor je odvisen od velikosti vašega izdelka weka. Okoli izdelka naj bo prost prostor najmanj 1,0 do 1,5m na vsaki strani, da bo možno redno hoditi okoli izdelka, ga prezračevati in kontrolirati.

#### **Napotki v zvezi z varnostjo in opozorila**

Da bi preprečili nezgode, ne dovolite otrokom, da bi se med montažo izdelka igrali v neposredni bližini izdelka.

Otrokom pod 14 leti starosti zadrževanje v razdalji treh metrov okoli izdelka med montažo ni dovoljeno.

Upoštevati je treba veljavne predpise za zaščito na delovnem mestu in preprečevanje nezgod.

O tem se pozanimajte pri strokovnjaku za gradbeništvo.

Na streho je dovoljeno stopiti samo na deske, ki lahko razdelijo težo.

Pri delu na strehi se izogibajte nevarnosti padca tako, da upoštevate aktualne predpise za preprečevanje nezgod (uporabite oder ali zaščito proti padcu).

Posvetujte se o potrebnih ukrepih in pogojih uporabe z lokalnim strokovnjakom za gradbeništvo ali s pristojnim organom za varno delo. Delajte vedno s pomočniki!

Priporočamo vam, da pri prenašanju lesenih delov in montaži izdelka uporabljate varnostne čevlje, zaščitne rokavice in zaščitna očala, ko vrtate in žagate.

Če ni drugače navedeno ali pri statističnih izračunih ni drugače ugotovljeno, je treba streho v primeru obremenitve s snegom, ki je večja ali enaka 0,68 kN/m<sup>2</sup> ali ko je na strehi pribl. 34 cm snega, očistiti.


#### **Napotki za montažo in uporabo izdelka**

##### **Transport in skladiščenje**


Izdelek se dostavi na paletah.

Po razpakiranju in pregledu sestavnih delov ravnajte z deli kot sledi:


Neobdelan les zaščitite pred daljšim

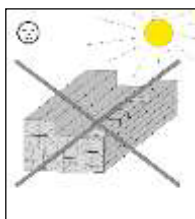

neposrednim žarčenjem sonca

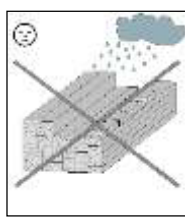


pred vlago

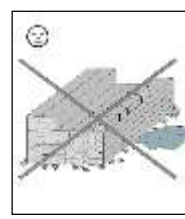

in stikom s tlemi

- Posledice napačnega skladiščenja so:
- razpoke
  - zvijanje in izbočenje
  - gniloba (napad škodljivcev ipd.)

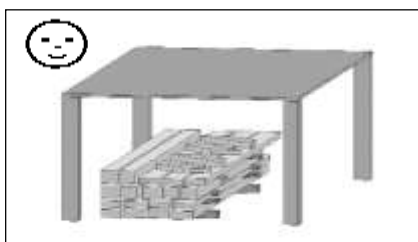

Les skladiščite tako, da je zaščiten proti vremenskim vplivom ter poskrbite za zadostno prezračevanje!

Les je naraven izdelek. Različne barve, veje in razpoke so normalne in nimajo vpliva na statiko. Zaradi ekstremnih vremenskih vplivov, zlasti po dolgih obdobjih vročine, lahko v lesu nastanejo razpoke zaradi sušenja. Te razpoke, ki nastanejo pri sušenju, ne pomenijo pomanjkljive kakovosti, temveč so naravni pojav. Odvisno od vremena, se te razpoke lahko spet zaprejo. Razpoke zaradi sušenja, ki se pojavijo v vzdolžni smeri lesa, ne vplivajo na trdnost in obremenljivost materiala.

### Embalaža

Embalaže ne odvrzite! Embalažo iz papirja, kartona in valovitega kartona kot tudi emblažo iz umetne snovi je treba odvreči v ustrezne zbiralne kontejnerje.

### Zaščita lesa

Izdelek je narejen iz naravnega lesa. To dejstvo pogojuje izvajanje zadostnih ukrepov za zaščito lesa. Glede pravilne obdelave lesa z zaščitnimi sredstvi se posvetujte s strokovnjakom za zaščito lesa.

Ukrepe za zaščito lesa mora izvesti kupec v skladu z lastno odgovornostjo.

Brez pravilne zaščite lesa ne moremo prevzeti garancije.

Prosimo, upoštevajte konkretna določila v naši garancijski izjavi.

Če želite, da bo izdelek montiralo osebje weka, morate potrebno zaščito lesa opraviti pred začetkom montaže.

### Pred montažo morate upoštevati naslednje!

Pozanimajte se pred začetkom montaže, če je za postavitev nadstreška za vozilo (Carport) ali postavitev nadstreška nad teraso potrebno soglasje gradbenih organov.

Preverite, če v območju temeljev potekajo morebitni električni vodi ali vodovodne cevi.

### Priprave

Pogoji za pravilno statično montažo nadstreška je sidranje stebrov s pomočjo H-nosilcev za stebre v betonskih fundamentih. Nosilce stebrov je možno dokupiti kot pribor weka.

Načrt temeljev boste prejeli pri vašem specializiranem trgovcu.

Potreben naklon strehe, ki znaša vsaj 1 % (nagib proti hrbtni strani), lahko dosežete s spreminjanjem višine nosilcev stebrov.

Alternativno lahko dosežete potreben naklon tudi s krajšanjem stebrov.

Po nastavitvi višine terena, je treba izmeriti fundamente po višini in njihovi legi.

Da bi olajšali natančno poravnavo H-sider, označite potrebne razdalje med stebri na izravnalni letvi in pritrdite tam sidra s primeži.

Nato obesite H-sidra v prej izkopane luknje temeljev, pri čemer je treba upoštevati najmanjšo razdaljo (2 cm) med zgronjim robom temelja in zgornjo prečko.

Ko luknje napolnite z betonom B25, je treba počakati najmanj tri dni, da se temelji strdijo.

Pri lesu, ki je v stiku z zemljo (npr. pri hrbtnih stenah, prostorih za orodje ipd.), morate med temeljem in lesom vgraditi zaporno plast iz npr. strešne lepenke ali podobnega materiala, da preprečite prehajanje vlage v les.

Zaporna plast iz strešne lepenke ni priložena.

Da bi preprečili škodo zaradi sunkov vetra, je treba navpične stebre pritrditi na temelje. V ta namen uporabite betonska sidra ali jeklene kotnike in vložke za visoke obremenitve, ki jih lahko kupite v specializirani trgovini. Material za sidranje ni vključeno v obseg dobave.

### Nadstreški za terase




Glede na strukturo zida vaše hiše je treba izbrati primerno pritrditev vznožnih in povezovalnih leg na zid. Te je treba montirati tako, da se tehnični podatki povezovalnih sredstev ujemajo s statičnimi vrednostmi in lastnostmi zida. Dovoljen  $V = 1,77\text{kN/m}$ . Montažni material za pritrditev vseh lesenih konstrukcijskih delov na zid hiše ni priložen.

### Med montažo morate upoštevati naslednje!

Za montažo izdelka weka sta potrebni najmanj dve osebi.

Vsa mesta, ki bodo povezana z vijaki, je treba predhodno navrtati, da bi preprečili poškodbe lesenih delov!

Naslednji znak v navodilih še enkrat opozarja na to:



da bi preverili pravokotno namestitve stebrov, je treba diagonale tako dolgo meriti in korigirati, dokler ne dobite enakih vrednosti.

### Strešne plošče

Strešne plošče je treba pred montažo skladiščiti pod streho oz. zaščititi pred direktnim sončnim žarčenjem! Za ta namen je najbolj primerna bela folija. Pri zloženih ploščah lahko nastane zastoj toplote, ki lahko povzroči deformacije in razbarvanje plošč.

Montaže plošč ni dovoljeno izvajati pri temperaturah pod  $+5^{\circ}\text{C}$  oz. nad  $30^{\circ}\text{C}$ .

Da bi garantirali tesnost strehe, je treba pri polaganju strešnih plošč uporabiti silikonsko tesnilno maso (ni priložena).

Da bi pritrdili strešne plošče, je treba predhodno navrtati luknje s premerom 10 mm!

Pri dvobarvnih strešnih ploščah se temna stran uporablja kot spodnja stran.

Prosimo, upoštevajte, da vijakov ne smete premočno pritegniti, da se plošče lahko primerno raztezajo in krčijo.

Pozor: Pod strešne plošče ni dovoljeno vgraditi vmesnega dna ali toplotne izolacije. Obvezno poskrbite za zadostno prezračevanje pod strešnimi ploščami!

Da bi preprečili zastoj toplote pod prozornimi strešnimi ploščami, je treba zgornjo stran povezovalnih leg prepleskati z belo disperzijsko barvo ali polepiti z aluminijasto folijo (material ni priložen). Nad naravnimi sestavnimi deli nastajajo zastoji toplote, ki lahko povzročijo razpoke v ploščah.

**POZOR! Tudi nadnadnkem opremljanju stenskih elementov, prostorov za naprave in hrambo ali drugih stenskih oblog, je treba obvezno zagotoviti stalno prezračevanje strešnih plošč po celotni površini, ker v nasprotnem primeru lahko pride do zastoja toplote in poškodb strešnih plošč.**

**V ta namen je treba nad stenami do strešnih plošč zagotoviti minimalni razmik približno 20 cm.**

### Opažanje strehe

Pri izdelkih z utorom in peresom za pokrivanje streh je treba paziti, da deske niso preveč stisnjene skupaj. Zaradi vlage ni možno preprečiti poznejšega nabrekanja lesa.

Priložena strešna lepenka služi predvsem kot začasna zaščita pred vremenskimi vplivi ter ne predstavlja trajne zaščite pred vremenskimi vplivi. Varno zaščito boste dobili šele, ko boste namestili drugo zaščitno plast po vaših željah (npr. strešno lepenko ali skodle) v skladu z aktualno veljavnimi pravili za polaganje streh.


V nasprotnem primeru morate računati, da bo vaš izdelek weka poškodovan.

### Opozorilo

Vijačne spoje je treba redno pregledovati in pritegniti. Ta izdelek je pretežno izdelan iz masivnega lesa; ker gre pri lesu za naravni material, se lahko pripeti, da se premeri lesa zmanjšajo, kar povzroči zrahljanje vijačnih spojev.

### Orodje

Pred montažo pripravite v nadaljevanju navedeno orodje.

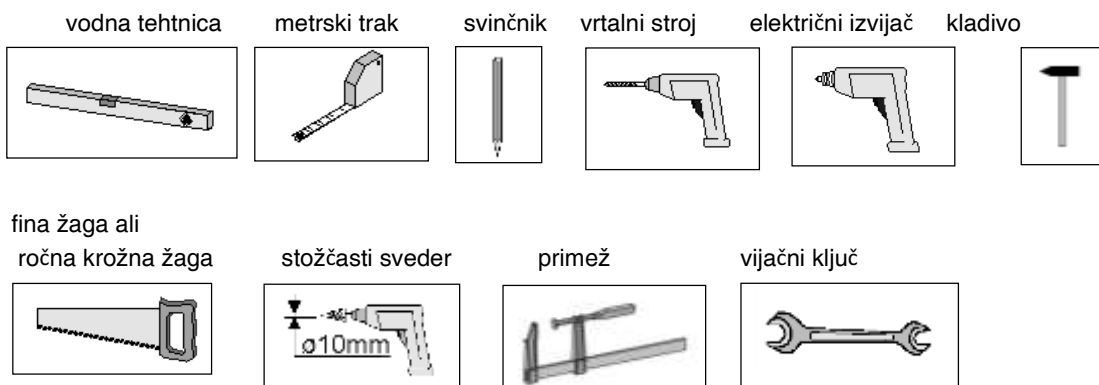


### **Okrajšave/simboli:**

50 (60) - V oklepajih napisane mere označujejo izmere temeljev (v cm) pri nadstrešku za vozilo, zaprtem na treh straneh, z uporabo sten ali prostora za hrambo iz kompletov pribora weka.

RW - hrbtna stena



- uvoz

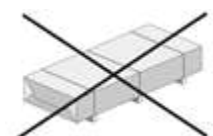

- ni v obsegu dobave!

### **Garancijski pogoji podjetja weka Holzbau GmbH**

Pod naslednjimi pogoji - vendar samo za lesene dele naših izdelkov (imenovani: izdelek weka) in ne za dele, ki so z njimi povezani ali za komponente izdelka weka, narejene iz drugih materialov - nudimo 5 let garancije od dneva nakupa na delovanje. Med garancijskim obdobjem bomo okvarjene ali manjkajoče dele izdelka ali sam izdelek nadomestili po naši izbiri. Garancija obsega zgolj brezplačno nadomestilo pomanjkljivega lesenega dela. Garancija ne obsega posledičnih ali dodatnih stroškov, zlasti ne stroškov dostave, montaže ali predelave.

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- če izdelek ni bil sestavljen v skladu z navodili za montažo,
- če so bile izvedene spremembe na izdelku (dodatni prizidki ali predelave), ki niso skladne z navodili za montažo,
- če so bile presežene navedene obremenitve (npr. obremenitev s snegom),
- če je izdelek weka napačno temeljen (temelji/talna plošča ipd.), zlasti če so bila prekršena pravila gradbeništva,
- če les ni bil pravilno ali zadostno negovan (zaščita lesa, premaz lesa itd.),
- pri vetru s hitrostjo 7, naravnih katastrofah ali učinki sile, ki so povzročile škodo na izdelkih weka,
- pri spremembah barve, ki so tipične za les, nastanku razpok, krivljenju lesa, krčenju, nabrekanju ali podobnih običajnih spremembah, katerim je les podvržen.

Garancijski zahtevki veljajo le s predložitvijo originalnega pakirnega seznama in originalnega računa in jih je treba v garancijskem roku poslati v pisni obliki (prek telefaksa ali e-pošte). Pogoji za uveljavitev garancijske pravice je takojšnja prijava pomanjkljivosti oz. škode v obliki urejenega prikaza škode s slikami in z besedilom.

Garancijske zahteve pošljite na naslov:

weka Holzbau GmbH  
17034 Neubrandenburg  
Johannesstraße 16  
Faks: 0395/42908-83  
e-pošta: info@weka-holzbau.com

### **Pogoji montaže za skupino monterjev weka**

Če potrebujete pomoč pri montaži izdelka in pokličete skupino monterjev weka, bo podjetje weka Holzbau GmbH naredila naslednje:

»Montaža« pomeni sestavljanje dobavljenih delov v skladu z navodili za montažo brez pleskanja, dobave in montaže pribora in delov pribora.

Priklop na na električno omrežje v montaži ni zajet.

Izdelek, ki naj se montira, mora biti postavljen na mestu montaže.

Transport izdelka ali njegovih delov na razdalji 10 – 15 m ali v drugo nadstropje v ponujeni ceni montaže ni zajet.

Podlaga mora imeti ustrezno nosilnost, mora biti vodoravna in ravna.

V primeru dvoma velja za ravno podlago: DIN 18202 »Tolerance za ravno podlago v visoki gradnji«, tab. 3, 3. vrstica, z maksimalno višinsko razliko dveh med seboj najbolj oddaljenih točk pribl. 10 do 11 mm.

Vsa pripravljalna dela moraj v skladu s tehničnimi pravili biti narejena pred začetkom montaže. Podlaga (tla ali temelji), ki ste jo izdelali ali izbrali, mora biti primerna za montažo.

**Želimo vam veliko uspehov pri montaži in veselja z vašim izdelkom weka.**

D	GB	F	I	E	P	CZ	PL	HR	SLO	NL	H
Fundamentplan	Foundation plan	Plan de fondation	Schema delle fondazioni	plano de fundación	Plano de fundaciones	Výkres základo	Plan fundamentów	Načrt temelja	načrt temeljev	Underingsplan	Alle postels v
Carport	Carport	Abri-garage	Carport auto	Cobertizo para coche	Abrijo para automóvil	Prístrešek na avto	Wiaty samochodowe	Nadstrešnica za avto	garaj / nadstrešek	carport	Audi best
Außere Carportabmessungen	Dimensions extérieures de l'abri-garage	Dimensiones exteriores de l'abri-garage	Dimensioni esterne carport auto	Dimensiones exteriores del cobertizo para coche	Dimensões exteriores do abrigo para automóvel	Výšňt rozměry přístřešku na avto	Wymiary zewnętrzne wiaty samochodowej	Vanjske nadstrešnice za avto	zunanje mere carport / nadstreška	buitenafmeting carport	sz. zewnętrzne koleb merele
Sticht	Coupe	Coupe	Sezione	Sección	Corle	Rez	Przekroj	Presek	Presez	doorsnede	Metszet
1% Gefälle	Pente 1%	Pendiente 1%	Pendenza del 1%	Pendiente 1%	1% de pendiente	1% spád	Spadek 1%	Nagib od 1%	1% naklon	1% helling	1% lejtés
Beton C25/30	Béton C25/30	Calcestruzzo C25/30	Calcestruzzo C25/30	Hormigón C25/30	Betão C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30
Schraube	Screw	Vite	Vite	Tornillo	Parafuso	Štub	Śrub	Vijak	vija k	schroef	Csavar
frostfrei gründen	franco in hors gel	fondazione protetta dal gelo	fondazione protetta dal gelo	echar en entos con protección frente a heladas	Crear fundac. des. con profundidad suficiente (ao abrigo da neve)	zab. hlad v nem zmrzouci houbce	posadowic poza szel. przemarzania	Fund na neposta v hladem / zab. enog ad smrzavanja	postavitev pred zamrzavanjem	ondering vorstvrij	Fagymentes alapozás
Posten 9 x 9	Postaux 9 x 9	Montants 9 x 9	Montanti 9 x 9	Postes 9 x 9	Postes 9 x 9	Štupci 9 x 9	Stupki 9 x 9	Stupovi 9 x 9	steber 9 x 9	paal 9 x 9	Csútolp. 9 x 9
H-Anker	H-Anchor	Anclage en H	Anclaggi a H	Ancla en H	Ancoragem em H	Kotva H	Kotew-H	H-sidro	podstavki H	H-anker	H-horgany
Grundriss	Plan d'ensemble	Plan	Plano	Plano	Plan	Podorys	Rzut poziomy	Tört	blat	grondplan	Alaprajz
Technische Änderungen vorbehalten!	Underingsplan	Plan de fondation	Schema delle fondazioni	plano de fundación	Plano de fundaciones	Výkres základo	Plan fundamentów	Načrt temelja	načrt temeljev	Underingsplan	Alle postels v
tragfähiger Baugrund	Soil de fondation stable	Sol de fondation stable	Sottofondo stabile	terreno firme	terreno firme	pevný terén	nośny grunt budowlany	Nosivo građevno tlo / podloga	nosilno gradbeno zemljišče	belastbare bouwgrond	Teljesítségű talaj
Klammerwerte für 3-seitig geschlossenen Carport bei zusätzlichem Einbau von Wänden und Abstellraum aus Wehr- und Holzbohlen	Figures harnées pour abri-garage fermé sur 3 cotés en cas d'installation supplémentaire de parois et de l'échappement des déchets	Valores entre parentesis para abri-garage cerrado por 3 lados en caso de instalación de paredes adicionales y de salida de los residuos	Valori tra parentesi per abri-garage chiuso su 3 lati in caso di montaggio di pareti aggiuntive e di uscita dei rifiuti	Valores entre parentesis para cobertizo para auto cerrado por 3 lados con montaje adicional de paredes y salida de los residuos de accesorios de auto	Valores indicados entre parentesis válidos para abrigo para automóvel fechado em 3 lados, no caso de montagem de paredes adicionais de conjuntos de acessórios de carro	Hodnoty v závorkách pro trojstranné uzavření s 3 stranami pro samostatnou montáž stěny i odpadního výstupu z prvku "Weka"	Wielkości w nawiasach dla zamknięcia 3-stronowego samodzielnego przybudunku przy budowie elementu "Weka"	Vrijednosti u zagradama za nadstrešnicu za avto zatvorenu s 3 stranama pri dodatnoj montaži zidova i dodatne opreme za odvoz otpada iz elementa "Weka"	spojne vrednosti za tristransko zaprt garažni nadstrešek pri dodatni gradnji stene in stranskega odpadnega odzema iz elementa "Weka"	splošne vrednosti za tristransko zaprt garažni nadstrešek pri dodatni gradnji stene in stranskega odpadnega odzema iz elementa "Weka"	Az a rögzítés értékei háromoldalas zárt garázs esetén további falak és melléképítmények beépítésénél az elem "Weka" értékeire vonatkozóan
Senkrechte Blende / WMM blende	Vertical cover / hipped cover	Panneau vertical / incliné	Pannello verticale / tetto a padiglione	Remate vertical / remate de faldón	Painel vertical / de quatro águas	Gvisla okna / valbova stena	plonowe Słepie okno / Słepie okno polaci	Oxomista obloga / obloga trójkutastog krova	navpična stena / zatep	verticale afscherming / schakelak	Fuggőleges blokk

# Fundamentplan für Carports

– SK –

**Vážená zákazníčka, vážený zákazník, ďakujeme, že sa rozhodli pre výrobok firmy weka.**

Prečítajte si pred montážou podrobne tento návod, aby ste zabránili chybám pri montáži alebo poškodeniu výrobku.

**DÔLEŽITÉ: Skontrolujte okamžite na základe dodacieho listu, či vám bol dodaný výrobok weka kompletný a nepoškodený.**

Zničte dodací list až po uplynutí záručnej doby. Tento list slúži na kontrolu kompletnosti jednotlivých súčiastok a musí sa uschovať spolu s dokladom o zakúpení. Prípadné reklamácie sa dajú bez problémov vyriešiť pomocou tohto listu.

Čísla položiek na dodacom liste sa nezhodujú s číslami položiek nasledujúceho montážneho návodu.

Odovzdajte montážny návod, dodacie listy atď. každému nasledujúcemu majiteľovi produktu.

Vyhradzujeme si ďalší vývoj v zmysle technického pokroku. Môžu tak vzniknúť nepatrné odchýlky v obrázkoch.

### **Bezpečnostné informácie**

#### **Voľba podkladu**

Podlaha pod prístreškom pre auto alebo zastrešenie terasy musí byť rovná, horizontálna a zarastená.

Ak sa nachádza váš výrobok weka v blízkosti svahu a podpivničenia, konzultujte to s miestnym odborníkom na stavby.

Inak hrozí prípadné riziko pádu!

#### **Potreba miesta**

Potreba miesta sa riadi podľa veľkosti vášho výrobku weka. Pretože sa musí výrobok neustále zvonku obchádzať, kontrolovať a vetrať, musí byť k dispozícii na všetkých stranách voľný priestor cca 1,0- 1,5m .

#### **Bezpečnostné a výstražné pokyny**

Na zamedzenie úrazom musíte zabrániť, aby sa počas montáže nachádzali v bezprostrednej blízkosti deti.

Deti do 14 rokov sa nemôžu zdržiavať pri montáži v okruhu 3 m okolo staveniska.

Musia sa rešpektovať platné predpisy o ochrane pri práci a prevencii pred úrazom.

Informujte sa u odborníka na stavby.

Na strechu je možné vstúpiť iba na fošniach, ktoré rozdeľujú zaťaženie.

Ak pracujete na streche, musíte zabrániť pádu dodržiavaním aktuálne platných predpisov o prevencii pred úrazom (napr. inštalácia lešenia, zabezpečenie proti pádu).

Potrebné opatrenia podmienky používania musí odsúhlasiť miestny odborník na stavby alebo príslušný úrad na ochranu pri práci Pracujte vždy s pomocníkmi!

Odporúčame vám, aby ste pri vybaľovaní voľných drevených dielov a montáži nosili ochrannú obuv, pracovné rukavice a pri vŕtaní a pílení ochranné okuliare.

Ak nie je vo výrobných informáciách alebo statických výpočtoch uvedené iné, musí sa očistiť strecha pri zasnežení väčšom / rovnom 0,68kN/m<sup>2</sup> alebo pri vrstve snehu cca 34 cm.


#### **Pokyny k montáži a používaniu**

##### **Preprava a uskladnenie**


Produkt dostanete stohovaný na paletách.

Po vybalení a kontrole zaobchádzajte s dielmi nasledovne:


Chráňte neošetrené drevo pred

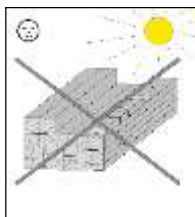

viachodinovým,  
priamym slnečným žiarením

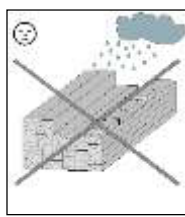


vlhkosťou

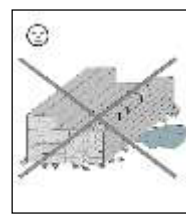

kontaktom s podlahou

Následkami nesprávneho uskladnenia sú: - trhliny

- skrútenie a vydúvanie
- hniloba (napadnutie škodcami atď.)

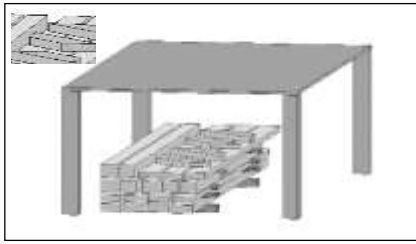

Uskladnite drevo na mieste chránenom pred vplyvmi počasia a zaručujúcim dostatočné vetranie!

Drevo je prírodný produkt. Rôzne zafarbenie, hrče a tvorenie trhlín sú bežné a nemajú vplyv na statiku. Prostredníctvom externých vplyvov počasia, hlavne po dlhých obdobiach tepla, sa môžu vytvárať suché trhliny. Suché trhliny nie sú v žiadnom prípade nedostatok kvality, ale prirodzený jav a vždy podľa počasia sa dajú tieto trhliny opäť minimalizovať. Okrem toho nemajú tieto suché trhliny, ktoré vzniknú v pozdĺžnom smere dreva, vplyv na pevnosť a zaťažiteľnosť dreva.

### Obal

Obalový materiál nesmiete jednoducho odhodiť! Obaly z papiera, lepenky a vlnitej lepenky, ako aj časti obalov z plastu by sa mali vyhodiť do príslušného zberného kontajnera.

### Ochrana dreva

Výrobok sa skladá z prírodnej suroviny drevo. Robí to nevyhnutne potrebné dostatočné opatrenia na ochranu dreva. Pre odborné ošetrovanie dreva sa obráťte na odborníka na ochranu dreva.

Opatrenia na ochranu dreva musí vykonať zákazník na vlastnú zodpovednosť.

Bez ochrany dreva podľa predpisov sa nedá prevziať záruka.

Rešpektujte tiež ustanovenia, ktoré sa k nim vzťahujú, uvedené v našich záručných vyhláseniach.

Ak si dohodnete montáž prostredníctvom montážneho tímu firmy weka, musia byť ukončené pred začiatkom montáže potrebné náterové práce.

### Toto musíte rešpektovať pred montážou!

Informujte sa pred montážou, je potrebné na stavbu prístrešku alebo zastrešenia terasy povolenie stavebného úradu. Skontrolujte, či sa v oblasti základov nenachádzajú prípadné elektrické a vodné prípojky/ potrubia.

### Prípravy

Predpokladom pre správnu statickú montáž je upevnenie stĺpov pomocou nosníkov stĺpov H do betónových základov.

Nosníky stĺpov sa dajú zakúpiť ako príslušenstvo weka sa príplatok.

Bližšie informácie môžete získať u svojho špecializovaného predajcu!

Potrebný sklon strechy minimálne 1% (spád v smere zadnej strany) dosiahnete tak, že budete meniť výšku stĺpov.

Potrebný spád sa dá alternatívne dosiahnuť tiež skrátením stĺpov.

Po vykonaní kompenzácie výšky terénu sa musí vymerať výška a poloha základov.

Aby sa uľahčilo presné nasmerovanie kotiev H, vyznačte potrebné vzdialenosti stĺpov na vyrovnávacie drevo a upevnite tam kotvy pomocou skrutkovacích zverákov.

Potom zaveste kotvy H do vopred zdvihnutých otvorov základov, pričom sa musí dodržiavať minimálna vzdialenosť 2 cm medzi hornou hranou základov a hornou priečkou.

Po vyplnení otvorov betónom B25 musia tvrdnúť základy minimálne 3 dni.

Pri drevených dieloch s podlahovým kontaktom (napr. pri zadných stenách, miestnostiach pre prístroje atď.) sa musí medzi základy a drevo napláňovať okrem iného blokováca vrstva zo strešnej lepenky, aby sa zabránilo zvyšovaniu vlhkosti.

Blokováca vrstva zo strešnej lepenky nie je obsahom dodávky.

Aby sa zabránilo škodám spôsobeným vetrom, musia sa upevniť podlahové nosníky alebo zvislé stĺpy na základy. K tomu sú vhodné kortvy do betónu, ktoré sa dajú zakúpiť v špecializovanej predajni, alebo oceľové uholníky a hmoždinky s vysokým zaťažením. Upevnenie nepatrí do obsahu dodávky.

### Zastrešenie terasy


Vždy podľa štruktúry steny sa musí zvoliť vhodné upevnenie dolnej a hornej časti väznicového krovu na stenu vášho domu. Toto upevnenie musí byť realizované tak, aby sa zhodovali technické údaje spojovacieho prostriedku so

statickými hodnotami a vlastosťami steny. Pov. V=1,77kN/m. Montážny materiál na upevnenie všetkých drevených súčiastok na stenu domu nie je obsahom dodávky.

### Toto musíte rešpektovať počas montáže!

Pre montáž produktu weka sú potrebné minimálne 2 osoby.

Všetky spoje pre skrutky sa musia vopred vyvrtáť, aby sa zabránilo poškodeniu drevených dielov! Nasledujúci symbol vás upozorní v návode ešte raz na toto:



Aby ste skontrolovali pravouhlosť, odmerajte diagonály a upravujte ich tak dlho, kým nedostanete rovnaké hodnoty.

### Strešné dosky

Strešné dosky sa musia pred montážou premyslene uskladniť a chrániť pred priamym slnečným žiarením! K tomu sa mimoriadne hodí biela fólia. Pri viacerých nad sebou uložených doskách môže dôjsť k vzniku nahromadenia tepla, ktoré vedie k deformácii a zmene farby dosiek.

Montáž dosiek sa nesmie vykonávať pri teplotách pod +5°C alebo nad 30°C.

Aby sa zaručilo utesnenie strechy, musíte pracovať pri ukladaní strešných dosiek so silikónom (nie je obsahom dodávky).

Na upevnenie strešných dosiek sa musia do týchto dosiek vopred navrtávať otvory s priemerom 10 mm!

Dávajte pozor, že pri dvojfarebných strešných doskách sa používa tmavá strana ako dolná strana.

Dávajte pozor, aby neboli dosky príliš utiahnuté, aby sa zaručilo pracovanie dosiek.

Pozor: Pod strešné dosky sa nemôže namontovať vložená podlaha alebo napláňovať tepelná izolácia. Je bezpodmienečne potrebné dostatočné vetranie pod strešnými doskami!

Aby sa zabránilo nahromadeniu tepla pod transparentnými strešnými doskami, musí sa natrieť horná strana kupolového väznicového krovu bielou disperznou farbou alebo prelepiť hliníkovou fóliou. (Nie je obsahom dodávky.)

Prostredníctvom prírodných dielov vzniká nahromadenie tepla, ktoré by mohlo viesť k vzniku trhlín v doskách.

**POZOR ! Tež pri dodatočnom vybavovaní prvkov stien, prístrojov, skladovacích priestorov alebo iných obložení je nevyhnutne potrebné neustále a celoplošné spodné vetranie strešných dosiek, lebo v opačnom prípade by mohlo dôjsť k nahromadeniu tepla a poškodeniu strešných dosiek.**

**K tomu musí byť zaručená nad stenami až po strešné dosky minimálna vzdialenosť cca 20 cm.**

### Strešné debnenie

Pri výrobkoch s doskami s drážkami a pružinami musíte dávať pozor, aby sa do seba nezalisovali dosky príliš pevne. Pri vzniku vlhkosti sa nedá zabrániť neskoršiemu napučianiu dreva.

Dodávaná strešná lepenka slúži v prvom rade ako prechodná ochrana proti vplyvom počasia a nie je trvalou ochranou proti vplyvu počasia. Bezpečnú ochranu dostanete až pomocou druhej vrstvy (vrstva), ktorá sa musí integrovať podľa vašich predstáv (napr. strešná lepenka alebo šindle) podľa aktuálne platných predpisov o ukladaní.

V opačnom prípade musíte počítať s poškodením vášho výrobku weka.


### Upozornenie

Skrutkové spoje sa musia kontrolovať v pravidelných intervaloch a dotiahnuť. Tento produkt je vyrobený prevažne z masívneho dreva a pretože ide pri metaáriale drevo o prírodný produkt, môže dôjsť k tomu, že sa zmenšia prierezy dreva, čo vedie k uvoľneniu skrutkových spojov.


### Nástroj

Pred začiatkom montáže musíte mať pripravené nasledujúce náradie.


Vodováha




Pásmo



Kolík



Vrtáčka



Elektrický skrutkovač




Kladivo




Jemná píla /

Ručná kruhová píla




Kuželový vrták



Skrutkovací zverák



Kľúč na skrutky



### **Skratky / Symboly:**

50 (60) - Rozmery uvedené v zátvorkách označujú rozmery základov (v cm) pri 3-stranne uzavretom prístrešku pre auto pri použití stien alebo odkladacích priestorov zo súprav príslušenstva weka.

ZS - zadná stena



### **Záručné podmienky firmy weka Holzbau GmbH**

Zaručujeme vám za nasledujúcich podmienok - ale iba na drevené diely našich výrobcov (nazývané výrobok weka), nie na s nimi spojené súčiastky alebo súčasti výrobku weka z iného materiálu ako dreva - od dátumu dodania 5 rokov záruku na funkčnosť. V rámci záručnej doby budú vymenené chybné diely alebo chýbajúce diely výrobku alebo kompletný výrobok podľa nášho uváženia. Do záručného objemu je zahrnutá iba bezplatná výmena nedostatkového alebo defektného dreveného dielu. Do záručného objemu nie sú zahrnuté následné alebo dodatočné náklady, hlavne žiadne dodacie náklady a náklady na nadstavbu alebo prestavbu.

Záruka je vylúčená, ak:

- sa nedodržiaval príslušný montážny návod,
- sa vykonali zmeny (dodatočné nadstavby alebo prestavby) na výrobku v porovnaní s montážnym návodom,
- boli prekročené uvedené hranice zaťaženia (napr. zaťaženie snehom atď.),
- bol výrobok nesprávne vložený do základov (základy / podlahová doska a pod.), hlavne pri porušení predpisov architektúry,
- bola zanedbaná alebo nedostatočná starostlivosť (údržba: ochrana dreva, drevený náter atď.) o drevo.
- spôsobila rýchlosť vetra nad intenzitu 7, prírodné katastrofy alebo účinky násila poškodenie výrobku firmy weka.
- nedostatok vznikol v typickej zmene zafarbenia, vznik trhlín, deformácie, zmršťovanie, napučovanie alebo podobné normálne, v prírode materiálu "drevo" odôvodnené zmeny.

Nároky na záruku sa môžu vyžadovať iba v spojení s originálnym obalom a originálnym dokladom o zakúpení a musia sa uplatniť v rámci záručnej doby písomne, faxom alebo prostredníctvom emailu. Predpokladom nároku na uplatnenie záruky je bezodkladné zobrazenie nedostatku alebo poškodenia vo forme usporiadaného zobrazenia škody obrazom a textom.

Nárok na záruku sa dá uplatniť u:

weka Holzbau GmbH  
17034 Neubrandenburg  
Johannesstraße 16  
Fax: 0395/42908-83  
Email: [info@weka-holzbau.com](mailto:info@weka-holzbau.com)



**Montážne podmienky pre montážny tím firmy weka**

Ak požiadate o pomoc pri montáži a zavoláte k tomu montážny tím firmy weka, vykoná pre vás firma weka Holzbau GmbH nasledujúce činnosti:

Montáž znamená poskladanie (inštaláciu) dodaných jednotlivých dielov tovaru podľa návodu bez náteru, dodávky a montáže príslušenstva a dielov príslušenstva.

Elektrické prípojky nie sú zahrnuté do montážnych služieb

Tovar na montáž sa musí nachádzať na mieste inštalácie/stanovisku/odstavnej ploche.

Preprava tovaru alebo jednotlivých dielov na väčšie vzdialenosti než 10 – 15 m alebo na iné poschodie nie sú obsiahnuté v ponúkanej cene montáže. Podklad musí byť nosný, horizontálny a rovný.

V prípade pochybností platí pre rovnosť: DIN 18202 „Tolerancie rovnosti pri výškových stavbách“, tab.3, riadok 3, s maximálnym výškovým rozdielom najviac od seba vzdialených bodov cca 10 až 11 mm.

Všetky prípravné práce sa musia vykonať podľa technických predpisov pred začiatkom montáže. Vami vytvorené alebo zvolené podklady/podlahy/základy musia byť vhodné pre montáž.

**Želáme vám veľa úspechov a radosti s vyšim výrobkom weka.**

D	GB	F	E	P	CZ	PL	HR	SLO	NL	H
Fundamentplan	Foundation plan	Plan de fondation	plano de fundación	plano de fundación	plano de fundación	Plan fundamentow	Nacrt temelja	mačič temeljev	Umsatzplan	Alj pozabl v
Carpent	Carpent	Abr-garage	Cobertizo para auto	Abrijo para automovil	Prisreča za avto	Wiała samochodowa	Naprave štupa za avto	izgradnja nadstropja	carport	Aufbau
Auflage	External carport dimensions	Dimensiones externas del cobertizo para auto	Dimensiones externas del cobertizo para auto	Dimensiones externas del cobertizo para auto	Dimenzije zunanje prisreče za avto	Wymiary zewn. izn. woz. samochodowej	Vanjske dimenzije za avto	izgradnja garažnega nadstropja	carport	carport
Schraub	CO4	Croupe	Sección	Corte	Rez	Przekrój	Presek	Presek	store neck	Stielzeil
1% Gefälle	1% gradient	Pendiente 1%	Pendiente 1%	1% de pendiente	1% spid	Spasiak 1%	Spago ad 1%	1% nagnon	1% helling	1% leilas
Beton C25/30	C25/30 concrete	Beton C25/30	Hormigón C25/30	Betão C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30	Beton C25/30
Schraube	Screw	Vite	Tornillo	Parafuso	Šo vrb	Ściła	Vijak	Vijač	schroef	Szavar
freisteh. gründen	free-free base	fundazione protetta dal gnd	echar con entos con fundación libre a rasada	criar fundações livres com suporte autônomo	zgraditi v prostoru	posadowić poza ścianą, przemieszanią	fundacija prostorska	posavitelj pred zemljo	undering	Fragegründe
Posten 9 x 9	9 x 9 post	Montanti 9 x 9	Postes 9 x 9	Postes 9 x 9	Stoupek 9 x 9	Stupki 9 x 9	Stupine 9 x 9	slabev 9 x 9	9 x 9 post	Oszlop. 9 x 9
H-Anchor	H anchor	Ancoraggi a H	Arco a H	Ancoragem em H	Kotva H	Kotew-H	H-sidro	podstawa H	H-anker	H-horgany
Grundriss	Plan d'ensemble	Plan	Plano	Plano	Plan	Plan	Tbort	leis	grondplan	Alj prep.
Technische Änderungen	See reserved technical alterations	Si riservano i diritti di modifica tecniche	Se reservamos los derechos de modificación técnica	Se reservamos los derechos técnicos	Technische zmeny	Zadržava se pravo uvođenja izmena	Zadržava se pravo izmenjavanja	Proizvedeno si izmenjavanja	Technische wijzigingen	Amendments
tragfähiger Baugrund	load-bearing foundation	Sol de fondation stable	terreno firme	terreno firme	stabilni teren	stabilni teren	stabilni teren	stabilni teren	betonbare bouwgrond	lineament
Klammern/Fuß	Figuras de apoyo	Valores extra presentados para abrigos	Valores extra presentados para cobertizo	Valores extra presentados para cobertizo	Ukazujú sa hodnoty v zariadení	Ukazujú se wartości w urządzeniu	Ukazujú se vrijednosti u uređivanju	Ukazujú se vrednosti pri ureditvi	afsluitingen	afsluitingen
Carport bei zusätzlichem Einbau von Wänden und Abschlüssen auf weitaufgehenden	Carport for additional walls and closures on long-span	carport for additional walls and closures on long-span	carport for additional walls and closures on long-span	carport for additional walls and closures on long-span	carport za dodatne zidove i zatvorenja na velikim rasponima	carport za dodatne zidove i zatvorenja na velikim rasponima	carport za dodatne zidove i zatvorenja na velikim rasponima	carport za dodatne zidove i zatvorenja na velikim rasponima	carport for additional walls and closures on long-span	carport for additional walls and closures on long-span
Senkrechte Blende/VMH-Bleed	Vertical cover/nipped cover	Panneau vertical/incliné	Remate vertical/remate de talón	Remate vertical/remate de talón	Stĺpcová doska	Stĺpcová doska	Stĺpcová doska	stĺpcová doska	verticale afscherming/schakel	Verticale afscherming/schakel

Fundamentplan für Carports





weka Holzbau GmbH,  
Johannesstr. 16  
D-17034 Neubrandenburg  
Tel. : +49 (0)395 42908-0  
Fax : +49 (0)395 42908-83  
Mail: [info@weka-holzbau.com](mailto:info@weka-holzbau.com)  
Web: [www.weka-holzbau.com](http://www.weka-holzbau.com)

**MA Art.-Nr.: 800.0286.20.41**