


**Gary Metall - Mülltonnenbox/
Gary Metal Bin Storage Unit**

Art.-Nr.: 7010001

weka


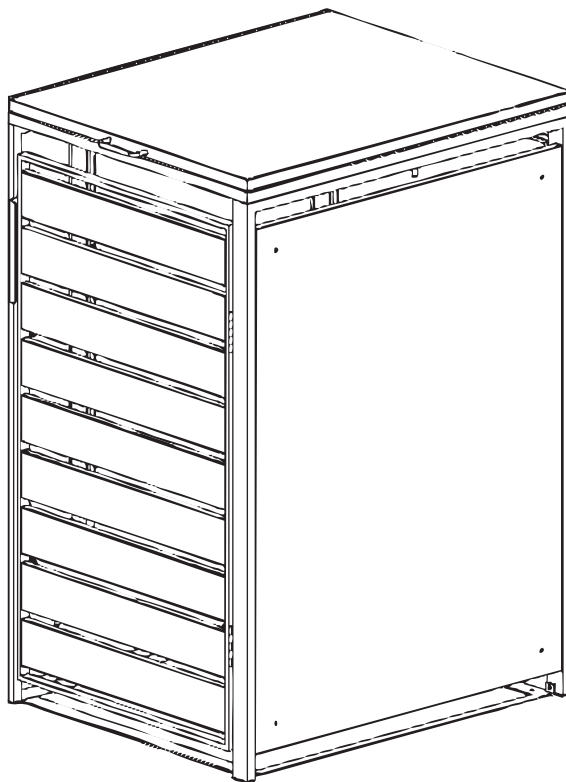



















**Montageanleitung/
Assembly instructions**

www.weka-holzbau.com

weka Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04
D-17013 Neubrandenburg




Sie erreichen uns/ You can reach us:
Mo - Fr 08:30 - 16:30 Uhr
+49 (0)395/42908-0

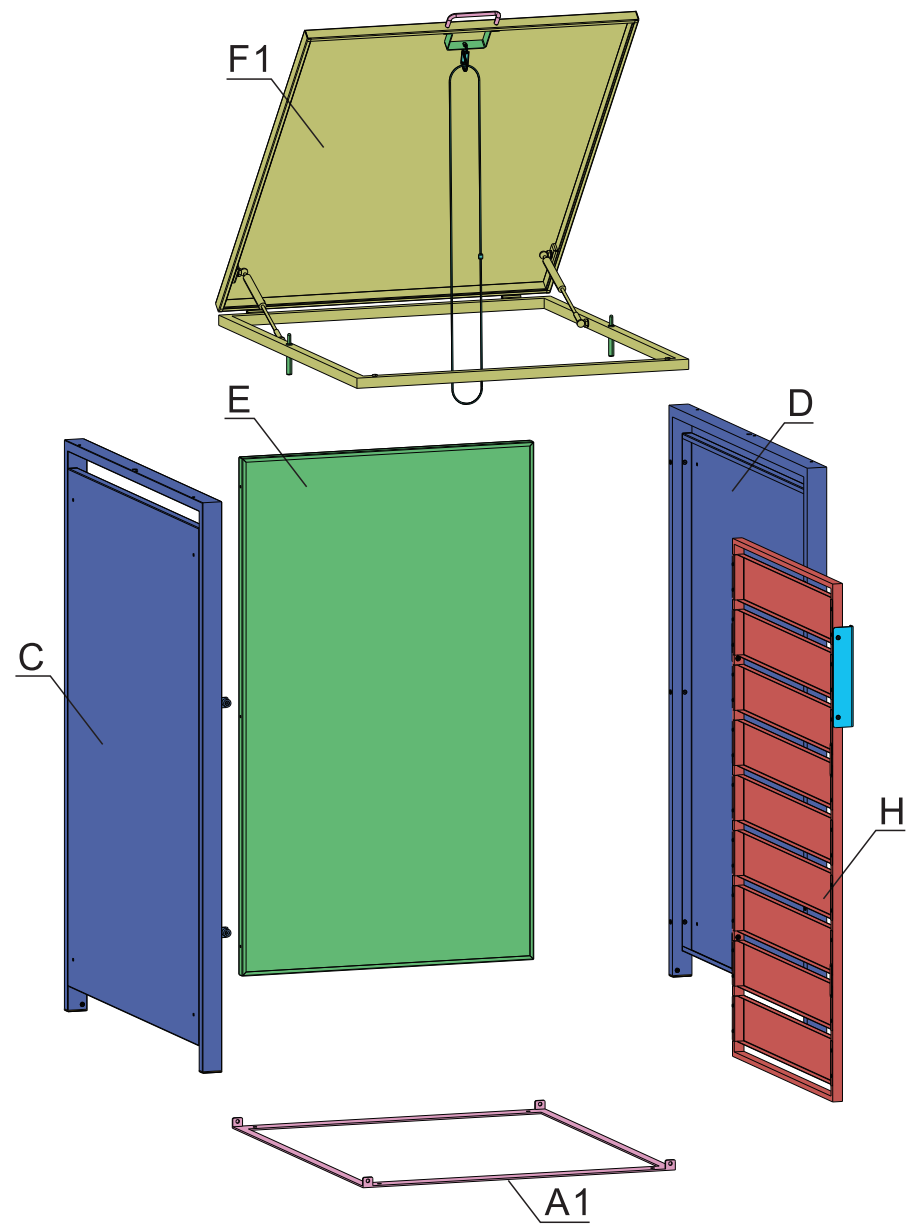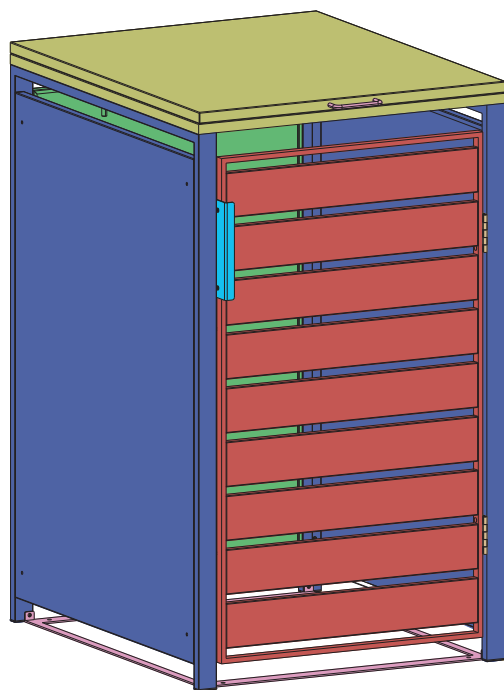

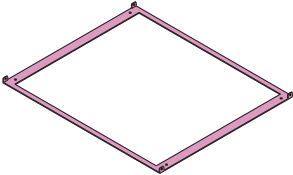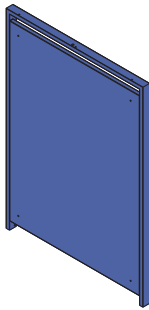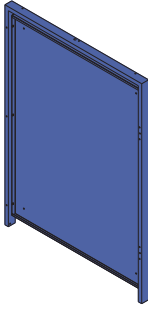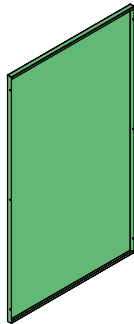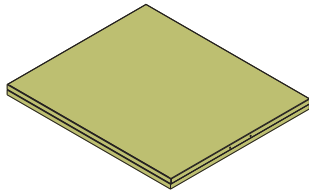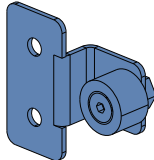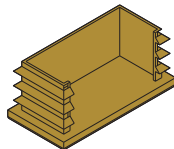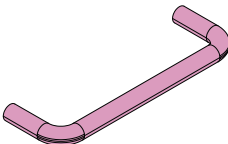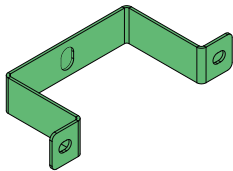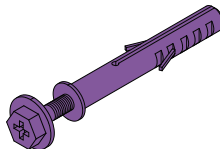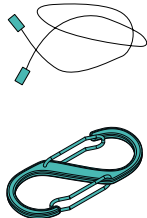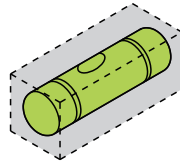
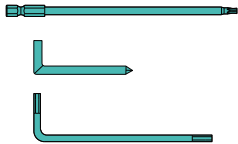

A1x1 		Cx1 		Dx1 		Ex1 			
F1x1 		Hx1 		I1x2 		Jx2 		Kx4 	
Lx1 	Mx1 	Nx1 	Ox2 	Px4 	Qx12  M4x10mm	Rx6  M4x20mm	Sx6  M4x30mm		
Tx16  M4x12 mm	Ux1 	Vx4 	Wx4 	Xx1 	Yx1 	Y1x2 			

Hinweis: Wenn Sie den ähnlichen Mülleimer anschließen möchten, verwenden Sie bitte Teil R,V,W.




STEP1

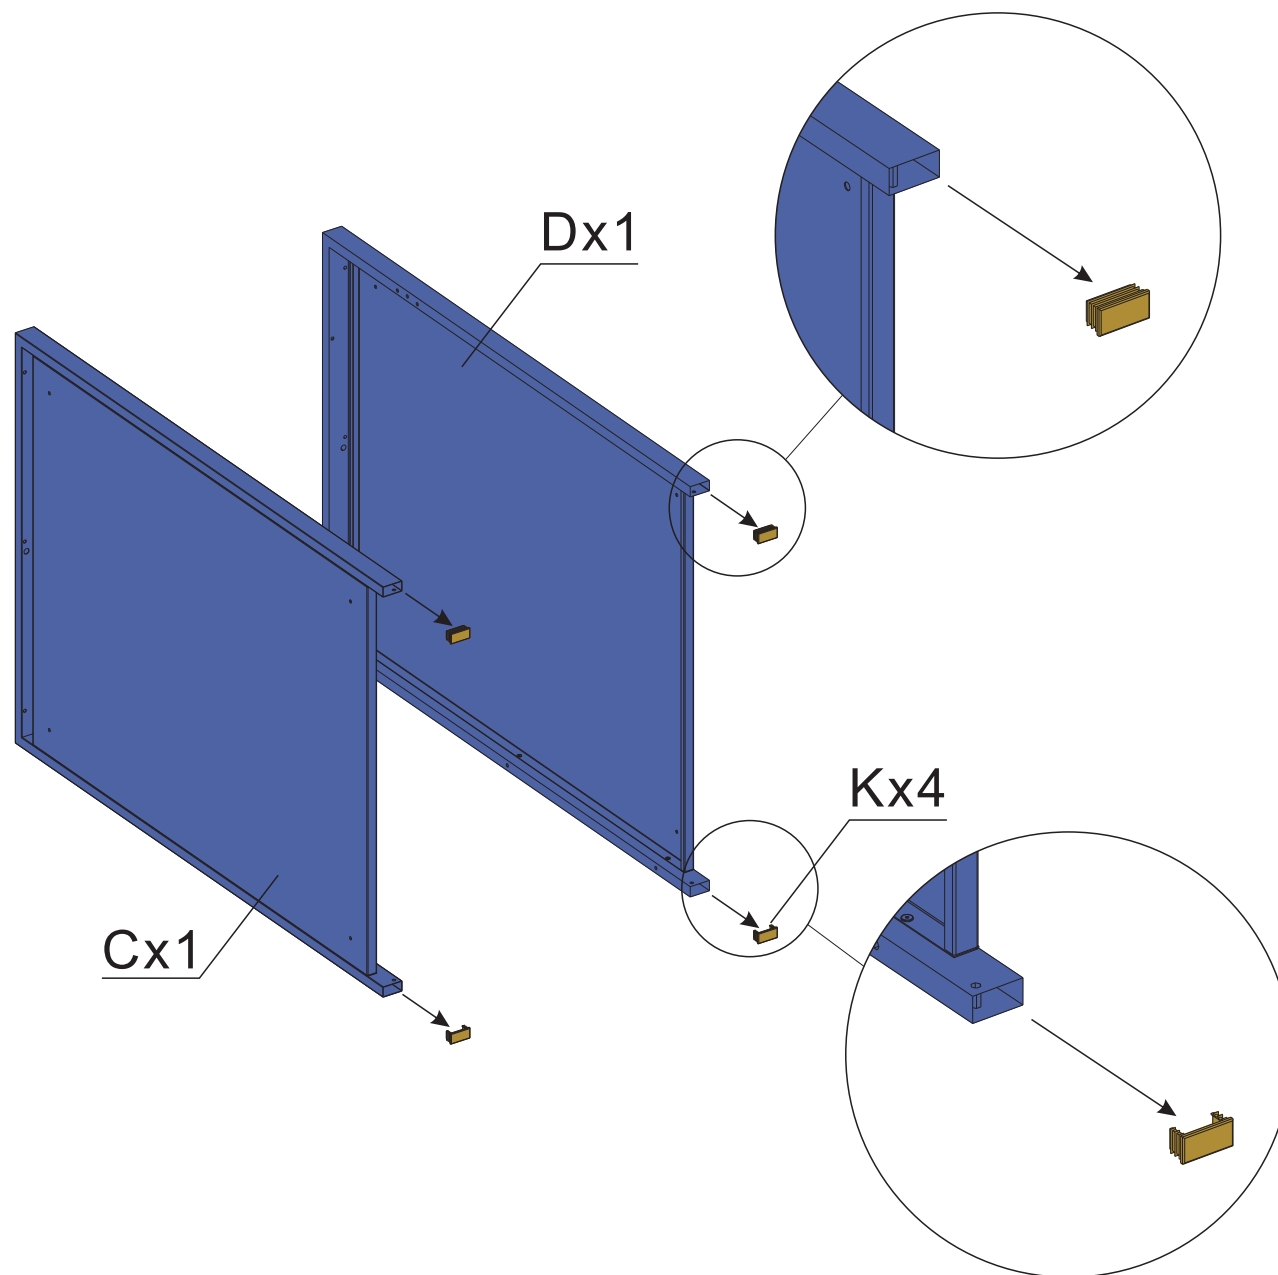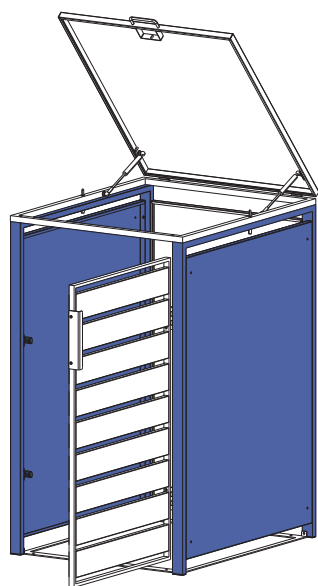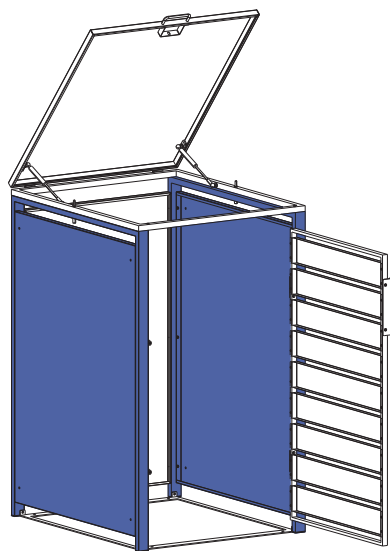



STEP2

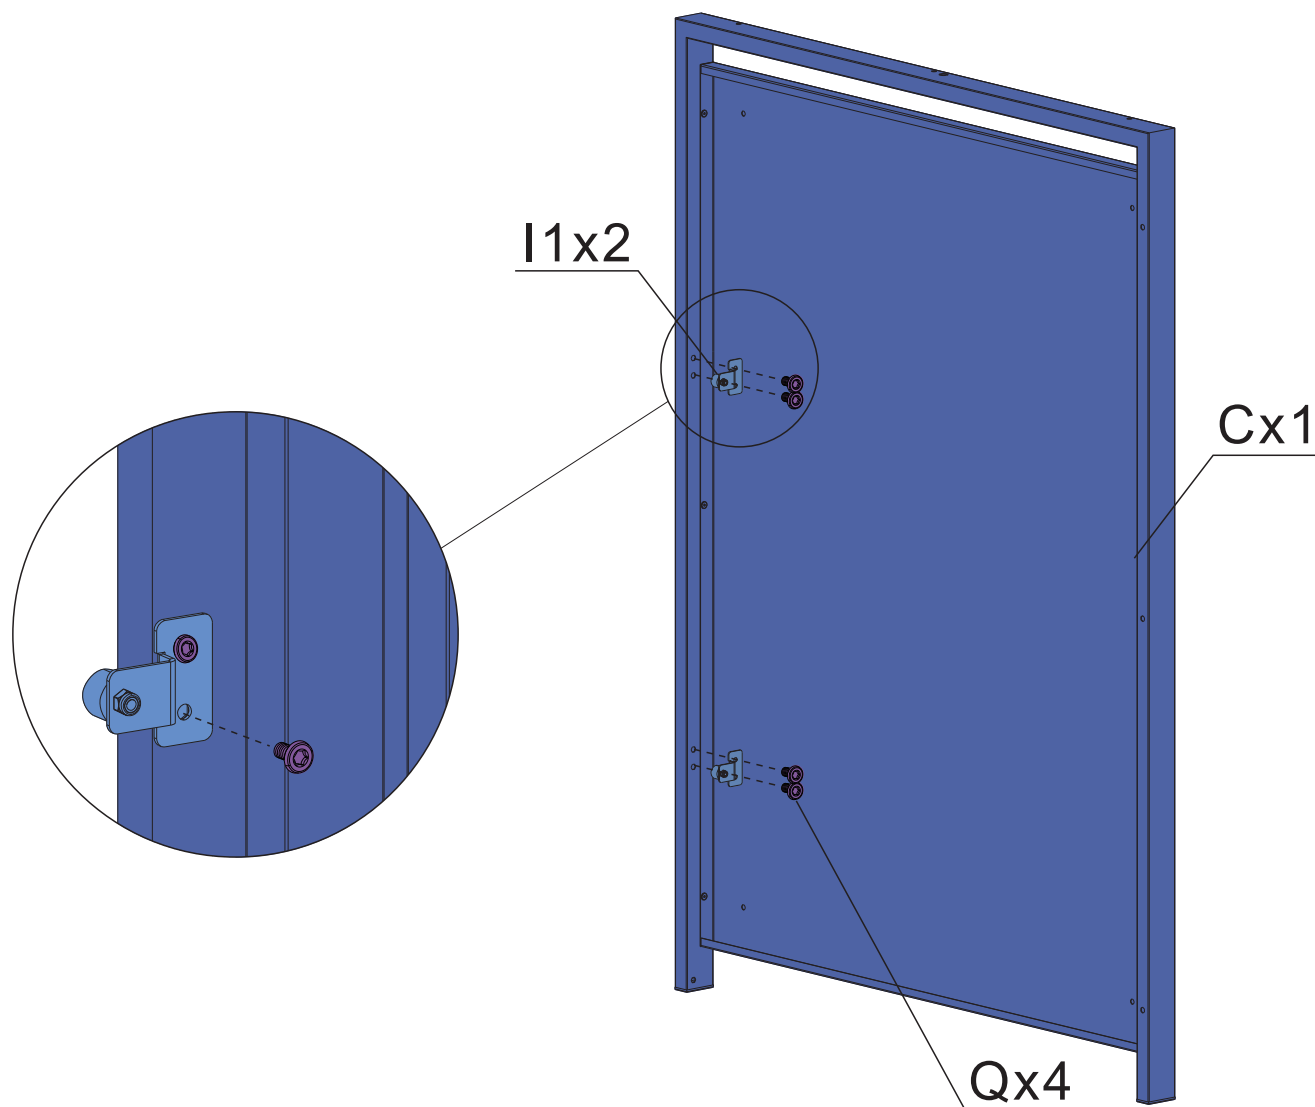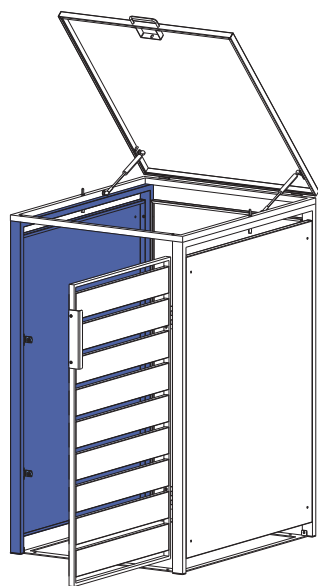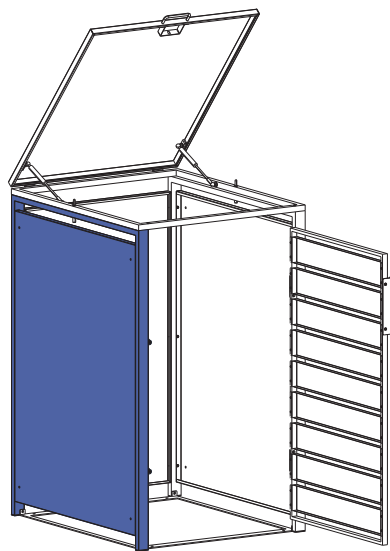


STEP3

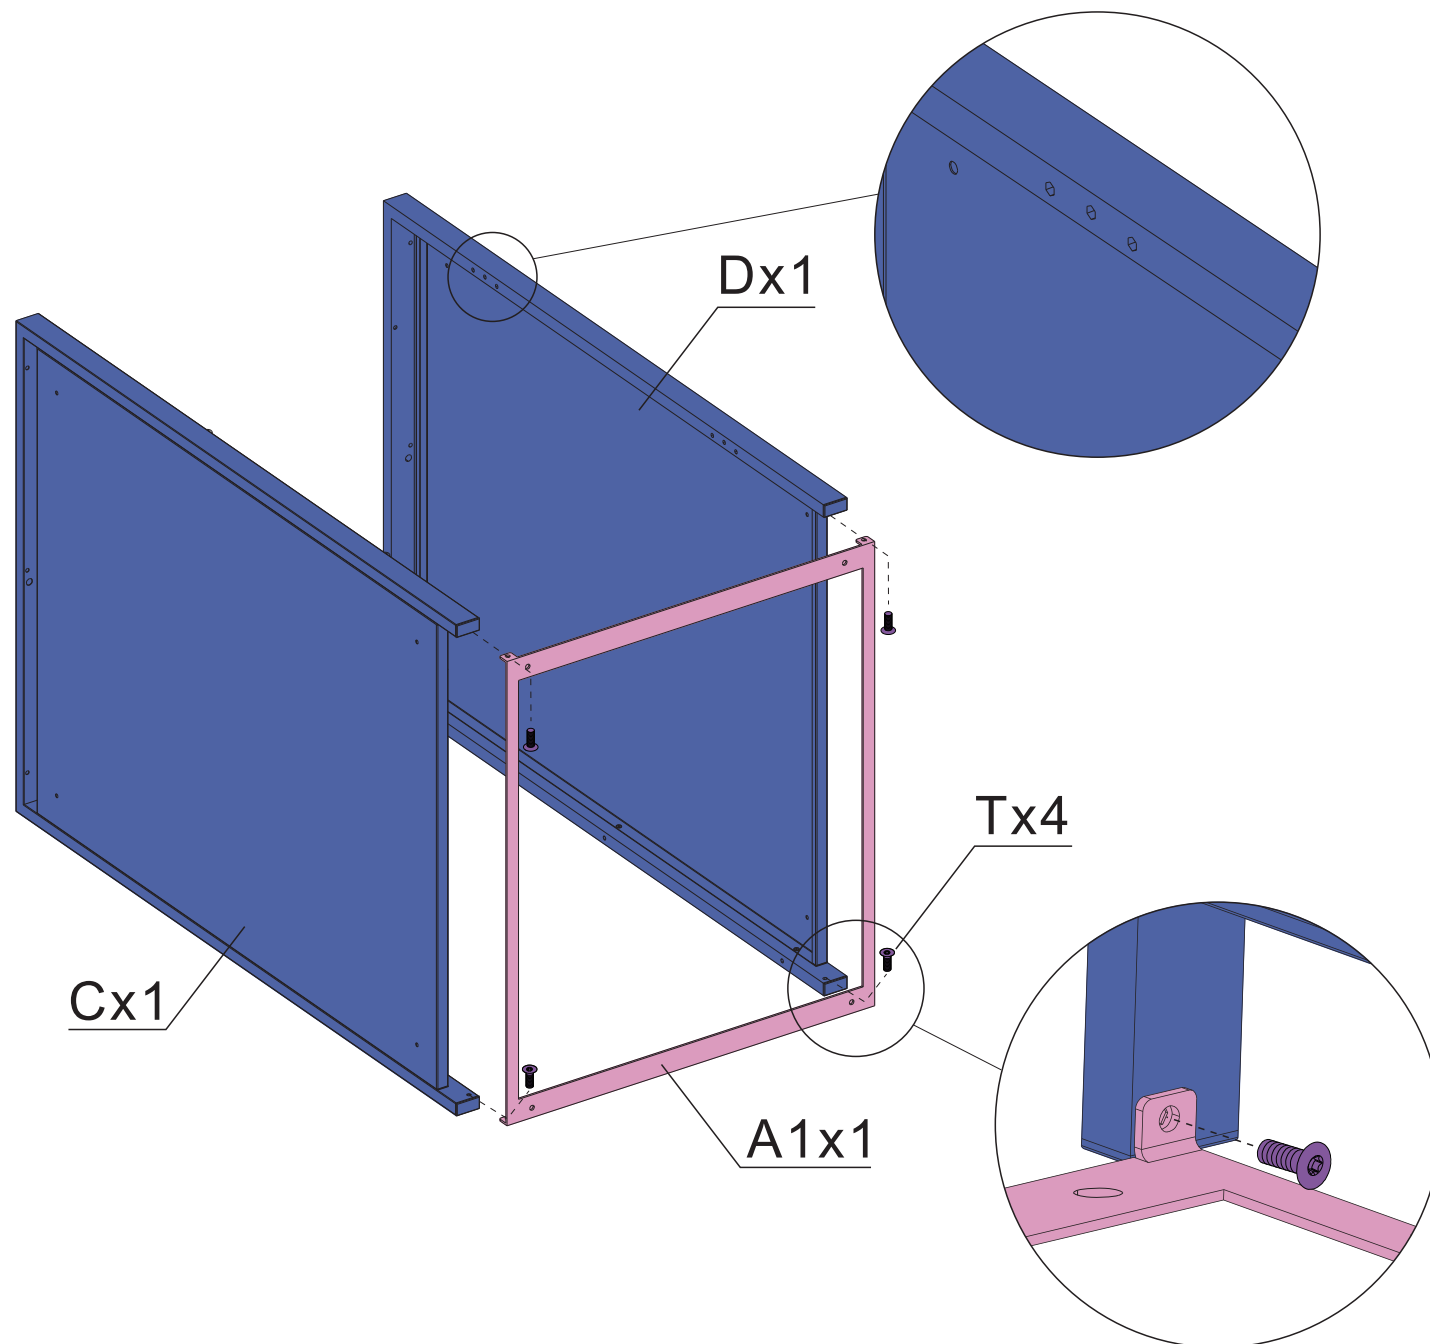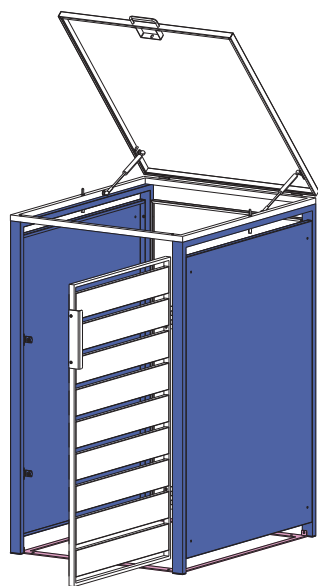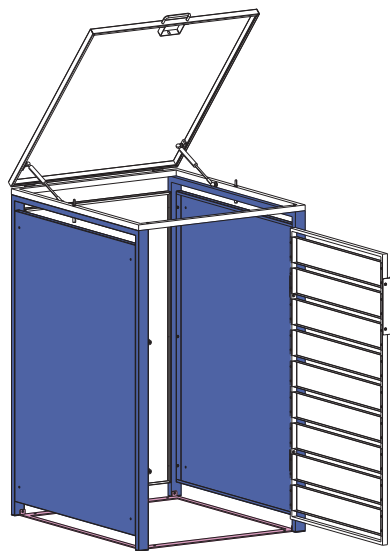



STEP4

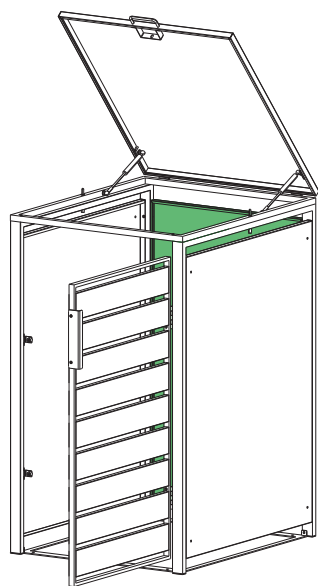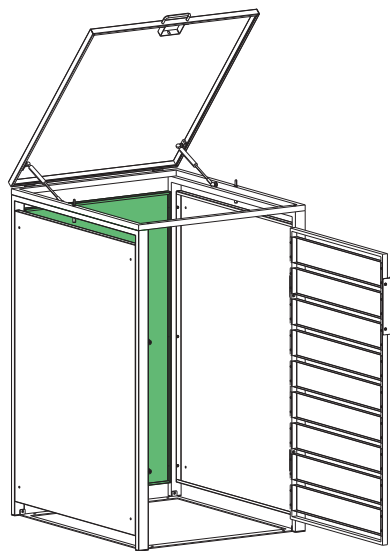



Ex1

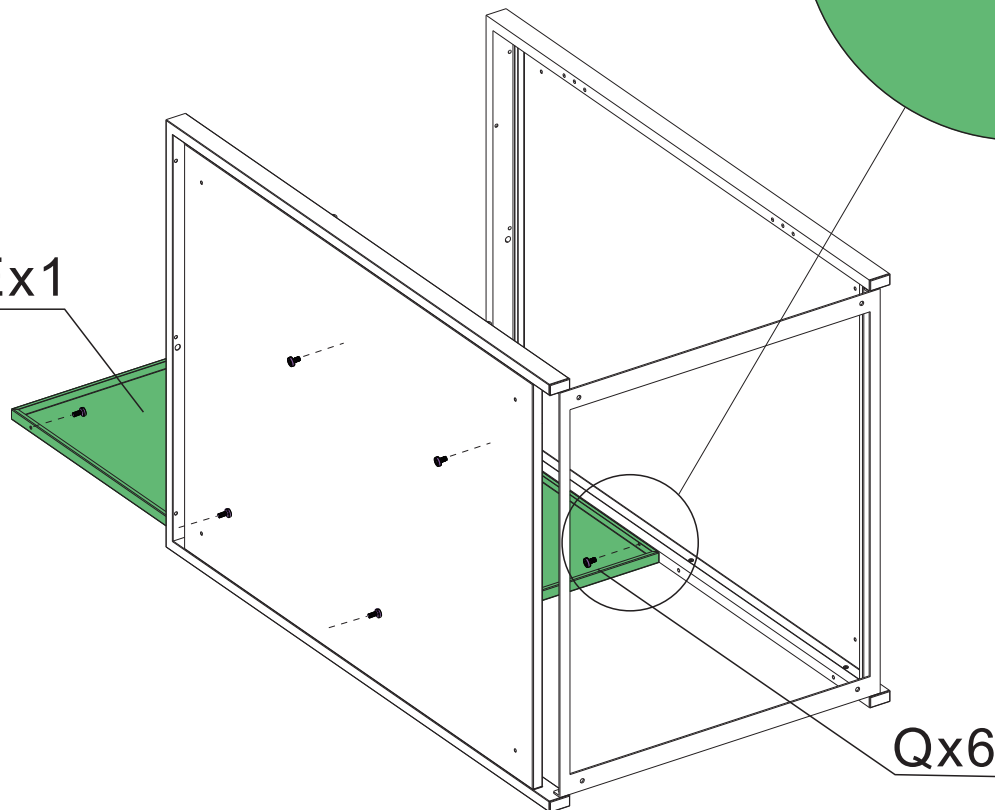

STEP5


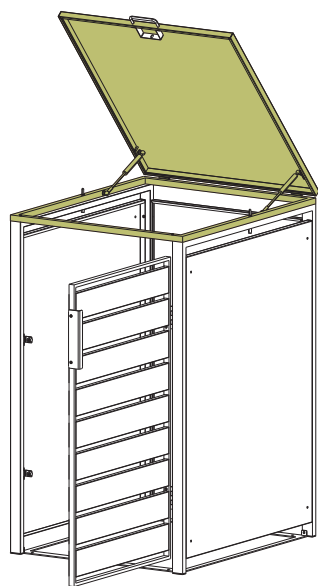
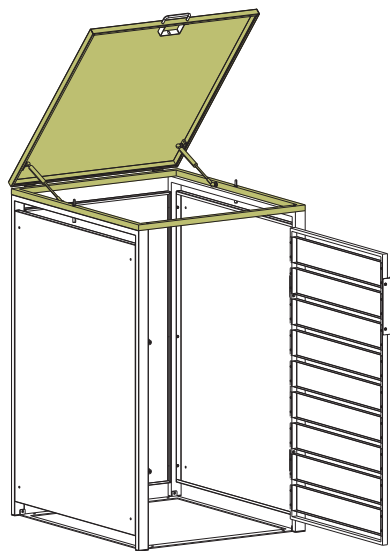


F1x1


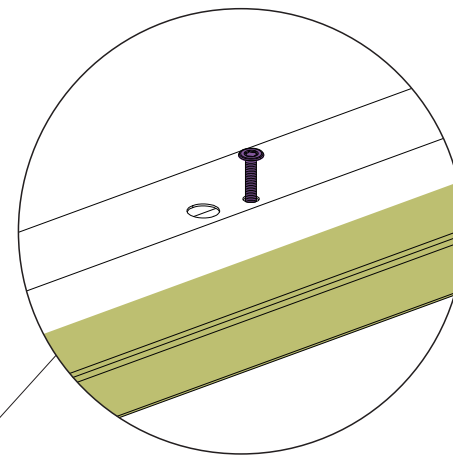
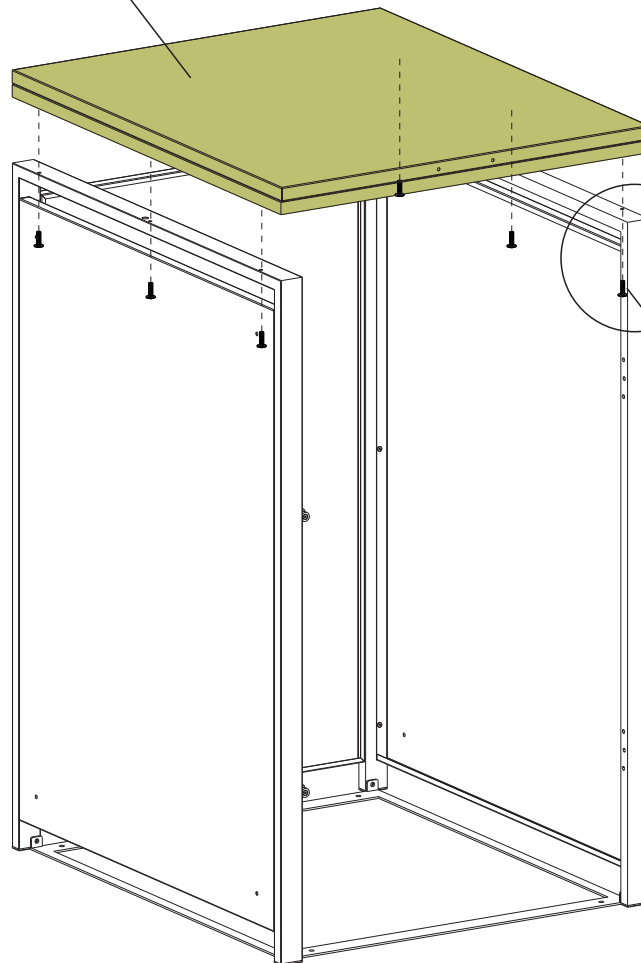


Sx6




STEP6

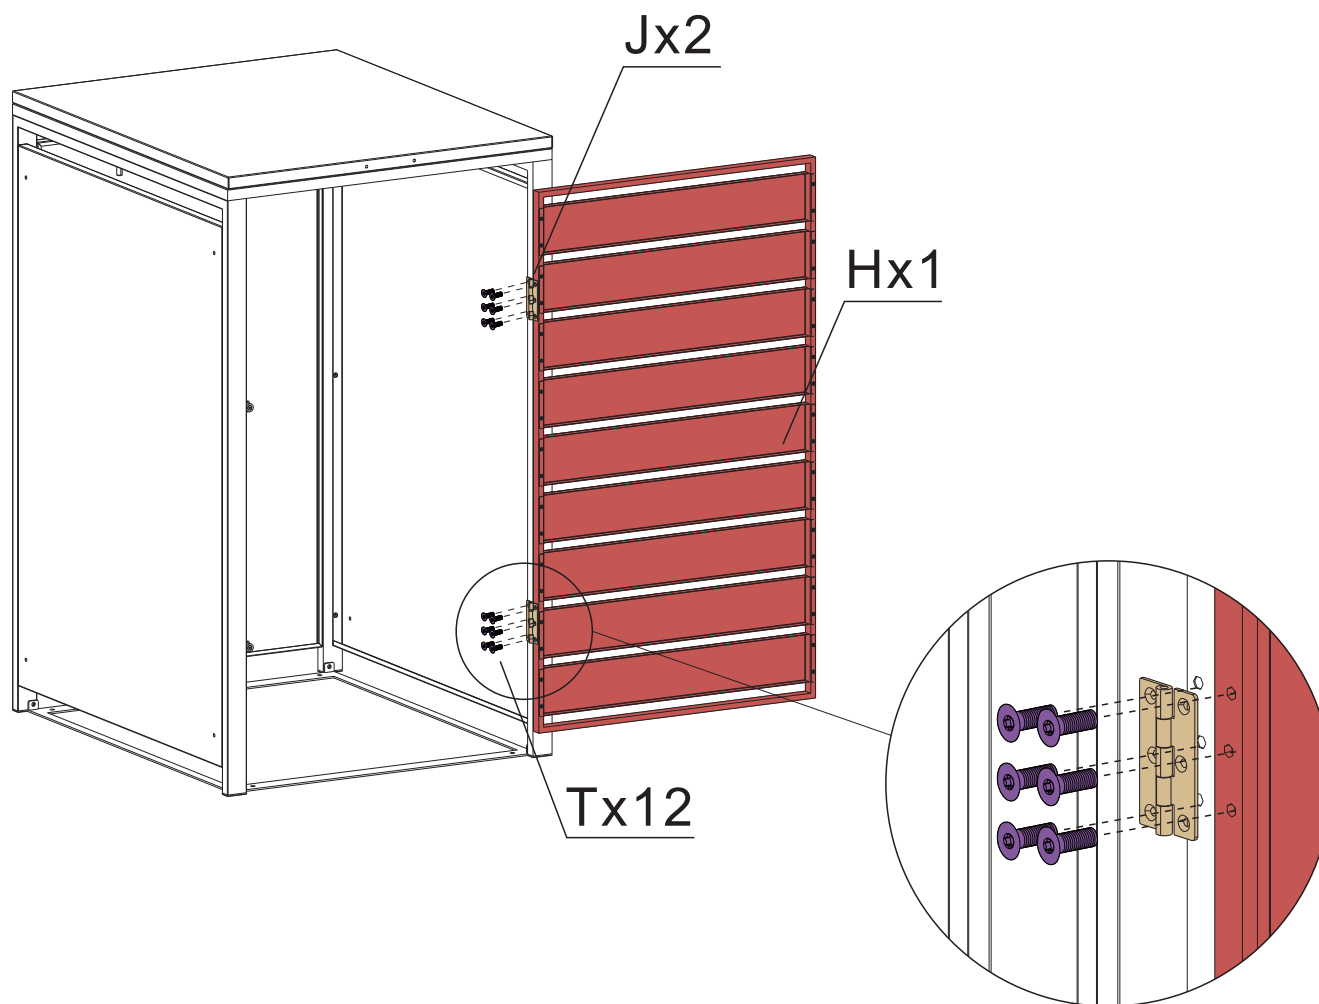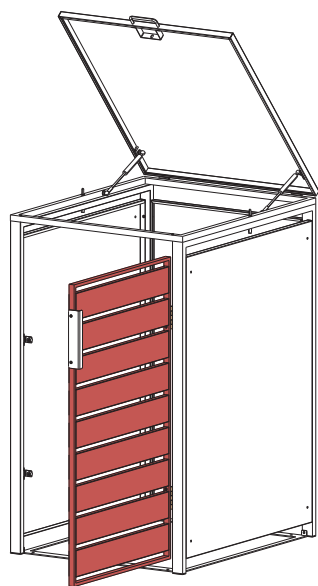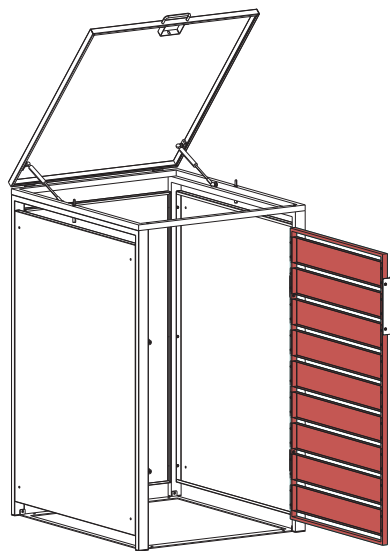

STEP7

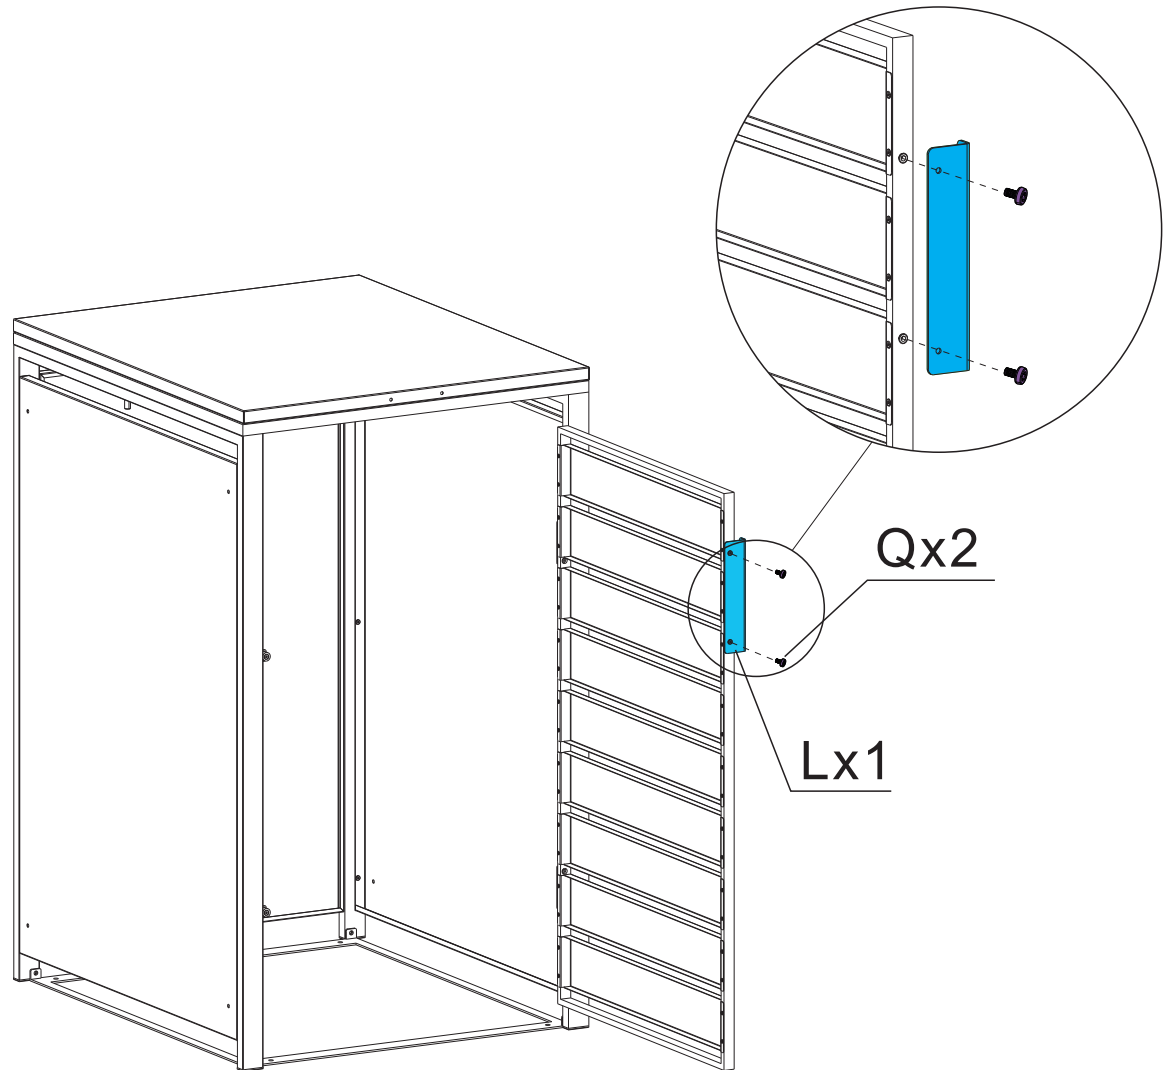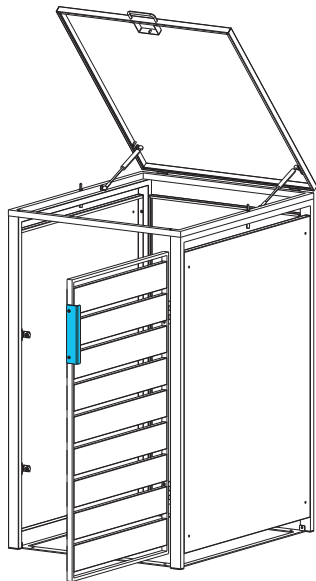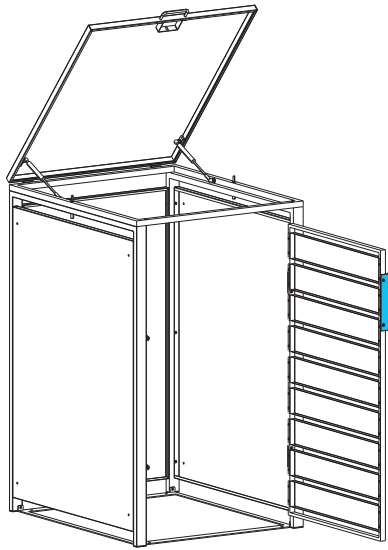

STEP8

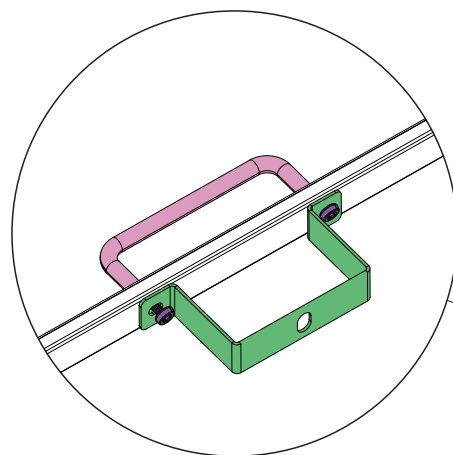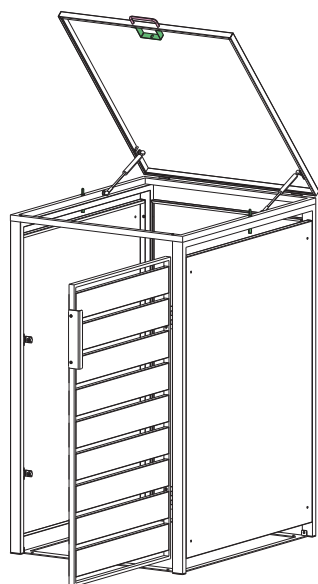
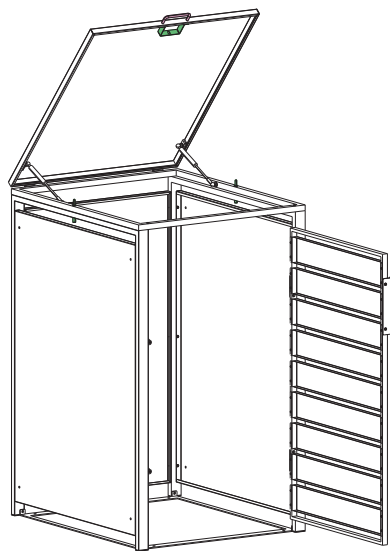


Rx2

Mx1


Nx1

Ox2

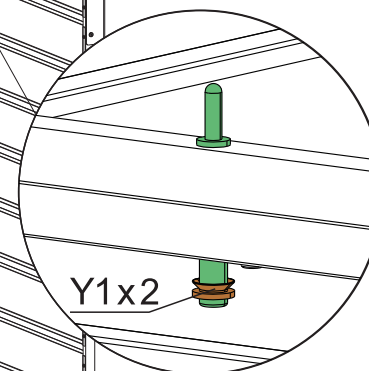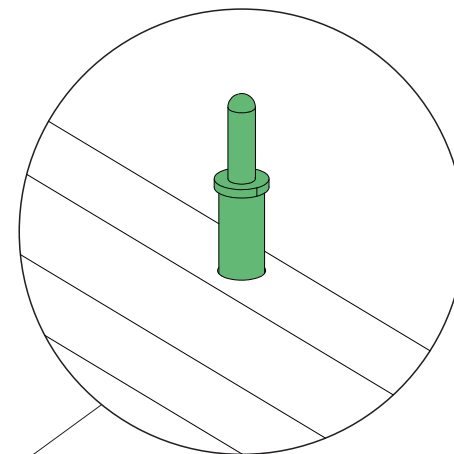

Y1x2

STEP9

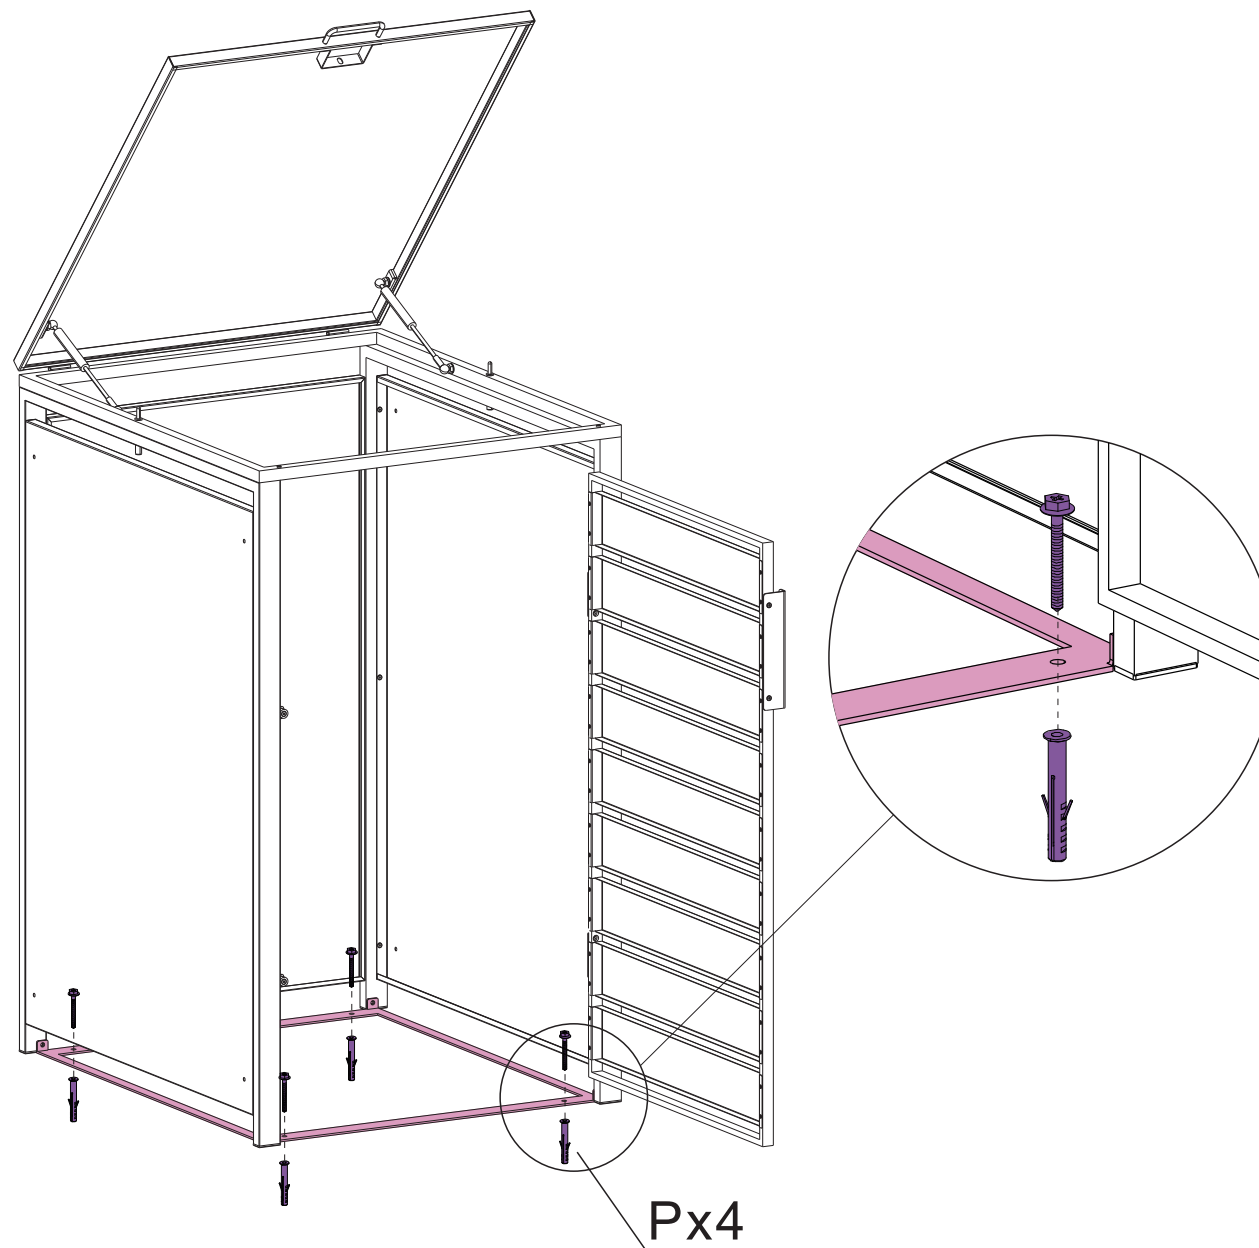

STEP 10

